HT-BD8200

Cinéma maison Blu-ray à 2,1 canaux

Guide d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour enregistrer votre produit afin d'obtenir notre service complet, veuillez vous rendre à l'adresse
www.samsung.com
et sélectionner « Produits enregistrés ».

SAMSUNG

Caractéristiques principales de votre nouveau cinéma maison Blu-ray

CARACTÉRISTIQUES DU LECTEUR

Lecture de nombreux types de disques et syntoniseur FM
Le lecteur du cinéma maison Blu-ray HT-BD8200 peut lire différents types de disques, y compris des disques BD-ROM, DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R (mode V), CD, CD-MP3, DivX et CD-R/RW, et est doté d'un syntoniseur FM sophistiqué.

Décodage de contenu audio en HD intégrale (DD,DD+,DOLBY TRUE-HD, DTS, DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites www.DOLBY.COM et DTS.COM.

Fonction d'économiseur d'écran du téléviseur
Si l'unité principale demeure en mode d'arrêt pendant 5 minutes, le mode Économiseur d'écran s'active.
Le cinéma maison Blu-ray HT-BD8200 passe automatiquement en mode d'économie d'énergie après 15 minutes en mode d'économiseur d'écran.

Fonction d'économie d'énergie
Le modèle HT-BD8200 s'éteint automatiquement après 20 minutes en mode d'arrêt.

Prise en charge de la fonction Hôte USB
La fonction HÔTE USB de votre cinéma maison vous permet d'établir une connexion et de lire des fichiers à partir d'un périphérique de stockage USB amovible tel qu'un lecteur MP3, une clé USB, etc.

HDMI (Interface multimédia haute définition)
L'interface HDMI permet la transmission simultanée des signaux audio et vidéo de disques Blu-ray et de DVD pour vous offrir une image plus nette.
La résolution 1080p (HD intégrale) vous offre des images encore plus nettes.

Fonction AV SYNC
La vidéo peut sembler décalée par rapport à l'audio si l'unité est raccordée à un téléviseur numérique.
Pour remédier à ce problème, vous pouvez régler le décalage pour synchroniser l'audio avec la vidéo.

Fonction Anynet+ (HDMI-CEC)
La fonction Anynet+ permet de commander l'appareil principal du cinéma maison Blu-ray à l'aide de la télécommande d'un téléviseur SAMSUNG. Il suffit de connecter le cinéma maison Blu-ray à un téléviseur SAMSUNG au moyen d'un câble HDMI. Cette fonction est uniquement offerte avec les téléviseurs SAMSUNG qui prennent en charge la fonction Anynet+.

Made for iPod Works with iPhone

Compatibilité avec les appareils iPod et iPhone
Vous pouvez écouter des fichiers de musique en connectant votre iPod au cinéma maison au moyen de la station d'accueil pour iPod fournie avec le cinéma maison Blu-ray.

BD Wise
BD Wise effectue automatiquement le réglage optimal des produits Samsung compatibles. Cette fonction ne peut être utilisée que si les produits Samsung compatibles à BD Wise sont connectés les uns aux autres au moyen d'un câble HDMI.

Caisson des graves sans fil
Le caisson des graves vous laisse entendre une sonorité remarquable même s'il n'est pas raccordé à l'appareil à l'aide de câbles audio.

CARACTÉRISTIQUES DES DISQUES BLU-RAY

Les disques Blu-ray prennent en charge des vidéos HD dont la qualité est la meilleure de l'industrie. La capacité supérieure de ces supports assure une absence totale de compromis en termes de qualité. De plus, les disques Blu-ray ont le même format et la même apparence que les DVD.

* Les caractéristiques des disques Blu-ray présentées ci-dessous dépendent du disque et peuvent varier. L'apparence et les éléments de navigation varient aussi d'un disque à l'autre. Les disques ne possèdent pas tous les caractéristiques décrites ci-dessous.

Caractéristiques vidéo principales

Le format BD-ROM utilisé pour la distribution de films prend en charge trois codecs vidéo de pointe, soit AVC, VC-1 et MPEG-2, ainsi que les formats vidéo en haute définition suivants :

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

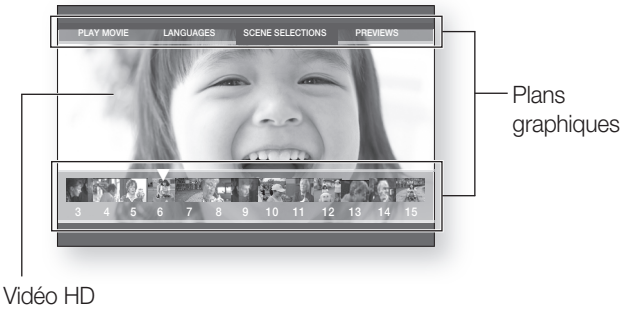

Lecture de contenu haute définition

Pour visionner le contenu haute définition des disques Blu-ray, vous devez utiliser un téléviseur haute définition. Il est possible qu'il soit nécessaire d'utiliser la sortie HDMI OUT du lecteur pour visionner le contenu haute définition de certains disques. Le visionnement de contenu haute définition sur disque Blu-ray peut être limité par la définition prise en charge par votre téléviseur.

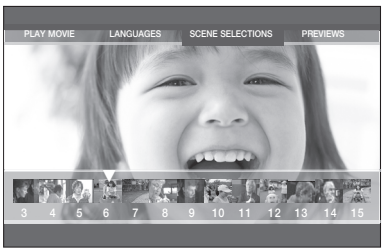

Sous-titrage

Selon le contenu du disque Blu-ray, vous pourriez avoir la possibilité désélectionner différents styles, tailles et couleurs de police pour le sous-titrage.
Les sous-titres peuvent être animés, fondus ou ils peuvent défiler.

BD-LIVE

Vous pouvez utiliser un disque Blu-ray offrant la fonction BD-LIVE par le biais d'une connexion réseau pour profiter de contenus variés offerts par le fabricant du disque.

Caractéristiques principales de votre nouveau cinéma maison Blu-ray

ACCESSOIRES COMPRIS

Assurez-vous que tous les accessoires ci-dessous sont inclus dans l'emballage.

Câble vidéo

Antenne FM

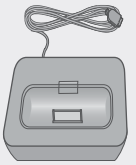

Station d'accueil pour iPod



Socle

Télécommande / piles

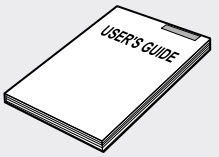

Guide d'utilisation

Vis (M4 x L8, 4EA) du support de montage mural de l'unité principale

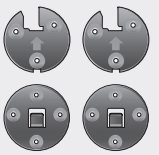

Montage mural sur support (2EA) / Montage sur support universel (2EA)

Feuille pour le montage mural

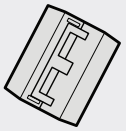

Noyau magnétique toroïdal

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENTS

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Ce symbole indique qu'une tension dangereuse est présente à l'intérieur du produit et que cette dernière représente un risque de choc électrique ou de blessure.

Ce symbole signale la présence d'instructions importantes qui accompagnent le produit.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur est classé comme étant un produit LASER DE CLASSE 1.
L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux qui sont indiqués dans le présent guide peut comporter des risques d'exposition au rayonnement laser.

MISE EN GARDE : - IL PEUT SE PRODUIRE UN RAYONNEMENT LASER INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT OU QUE LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ SONT INOPÉRANTS. ÉVITEZ L'EXPOSITION AU RAYONNEMENT LASER.
- CET APPAREIL EMPLOIE UN LASER. L'UTILISATION DE COMMANDES, DE RÉGLAGES OU DE PROCÉDURES AUTRES QUE CEUX QUI SONT INDIQUÉS DANS LE PRÉSENT GUIDE PEUT COMPORTER DES RISQUES D'EXPOSITION AU RAYONNEMENT LASER. NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE ET NE TENTEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. POUR TOUT DÉPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Note à l'installateur du système de câblodistribution

Le présent rappel a pour but d'inviter l'installateur du système de câblodistribution à consulter le Code national du bâtiment qui renferme des directives sur la mise à la terre et qui stipule que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre du bâtiment, et ce, le plus près possible du point d'entrée du câble dans le bâtiment.

AVERTISSEMENT

Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

MISE EN GARDE

N'exposez pas l'appareil aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures et ne placez pas d'objets remplis de liquide, par exemple un vase, sur l'appareil.

PRÉCAUTIONS

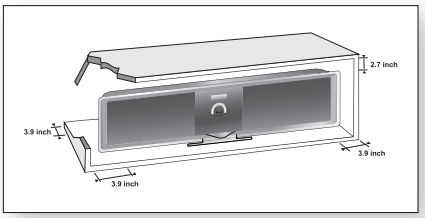

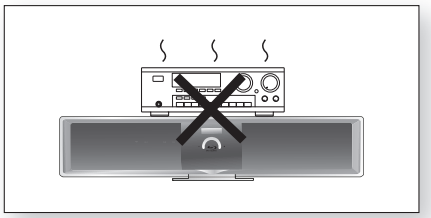

Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre maison correspond bien à celle indiquée sur l'étiquette d'identification collée au dos de l'appareil. Posez l'appareil à plat, sur un meuble adéquat. Laissez un espace de 7,5 à 10 cm (3 à 4 po) autour de l'appareil afin d'assurer une bonne ventilation. Veillez à ne pas obstruer les fentes de ventilation. Ne posez rien sur l'appareil. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre appareil pouvant dégager de la chaleur. Avant de déplacer l'appareil, assurez-vous que le compartiment à disque est vide. Cette appareil est conçu pour un usage continu. Le fait de mettre le cinéma maison Blu-ray en mode veille ne coupe pas l'alimentation. Pour couper complètement l'alimentation du lecteur, en particulier lorsque vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez la fiche de la prise murale.

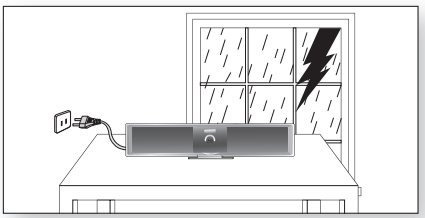

En cas d'orage, débranchez l'appareil de sa prise de courant. Les surtensions causées par la foudre peuvent endommager l'appareil.

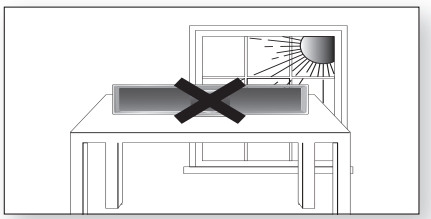

Ne placez pas le cinéma maison Blu-ray près de sources de chaleur ou directement au soleil. Cela pourrait causer la surchauffe et le mauvais fonctionnement de l'appareil.

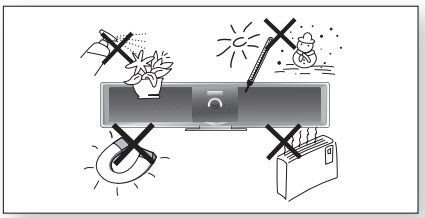

Protégez l'appareil de l'humidité (p. ex. vases) et de la chaleur excessive (p. ex. foyer), ainsi que de tout appareil produisant de puissants champs magnétiques ou électriques (p. ex. enceintes). Si le l'appareil fonctionne mal, débranchez le cordon de la prise d'alimentation. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation domestique. Il se peut que de la condensation se forme dans l'appareil s'il passe un certain temps au froid, par exemple pendant un transport en hiver. Dans ce cas, avant d'utiliser l'appareil, attendez environ 2 heures pour qu'il atteigne la température ambiante.

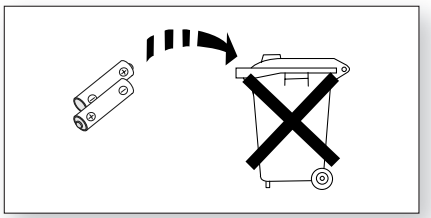

Les piles utilisées avec cet appareil contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement.
Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques.

Ne renversez pas l'assemblage du socle et de l'unité principale lorsque vous tenez le socle, car l'unité principale pourrait se détacher du socle et entraîner des dommages du produit ou des blessures.

Le produit est doté d'une technologie de protection des droits réservés protégés par certains brevets des É.-U. et par d'autres droits de propriété intellectuelle de la Macrovision Corporation et d'autres propriétaires de droits attachés aux brevets.
L'utilisation de ladite technologie de protection des droits réservés doit être autorisée par la Macrovision Corporation et destinée uniquement aux utilisations domestiques et autres utilisations de visionnement limitées sauf par autorisation de la Macrovision Corporation.
La rétroingénierie et le démontage du produit sont prohibés.

Table des matières

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE VOTRE NOUVEAU CINÉMA MAISON BLU-RAY 2

2 Caractéristiques du lecteur
3 Caractéristiques des disques Blu-ray
4 Accessoires compris

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 5

5 Avertissements
6 Précautions

POUR COMMENCER 10

10 Avant de lire le guide d'utilisation
11 Types de disque et caractéristiques

DESCRIPTION 14

14 Panneau avant
15 Panneau arrière

TÉLÉCOMMANDE 16

16 Touches de la télécommande
18 Réglage de la télécommande

CONNEXIONS 20

20 Connexion du caisson de graves sans fil
21 Installation du socle
21 Installation murale
22 Connexion de la sortie VIDEO OUT à votre téléviseur
24 Connexion d'un iPod
26 Connexion audio d'appareils externes
28 Connexion au réseau
30 Connexion de l'antenne FM
30 Ventilateur de refroidissement
30 Fixation du tore en ferrite au cordon d'alimentation de l'unité principale

FONCTIONS DE BASE DE VOTRE CINÉMA MAISON BLU-RAY 31

31 Avant d'effectuer la lecture
32 Navigation dans les menus à l'écran
32 Lecture d'un disque
33 Réglage du son
33 Utilisation des fonctions de lecture accélérée et de retour ou d'avance rapide
34 Lecture au ralenti/lecture image par image

CONFIGURATION DU SYSTÈME 35

35 Configuration de l'horloge

CONFIGURATION DE LA LANGUE 36

36 Configuration des paramètres de langue

Table des matières

CONFIGURATION AUDIO 37

37 Configuration des options audio

CONFIGURATION DE L'AFFICHAGE 40

40 Configuration des options d'affichage
42 Configuration des options d'affichage et de sortie vidéo

CONFIGURATION HDMI 44

44 Configuration des options HDMI

CONFIGURATION DU CONTRÔLE PARENTAL 47

47 Configuration du verrouillage parental

CONFIGURATION DU RÉSEAU 49

49 Configuration des options de réglage réseau

GESTION DE DONNÉES BLU-RAY 54

54 Gestion des données enregistrées sur un dispositif de stockage

MISE À JOUR DU SYSTÈME 55

55 Mise à jour du micrologiciel
57 Information sur le système
57 Avis de mise à jour du micrologiciel
57 Enregistrement DivX (R)
57 DivX(R) Désactivation

VISIONNEMENT D'UN FILM 58

58 Utilisation de la fonction de réglage de l'affichage
59 Utilisation du menu du disque, du menu incrusté et du menu de titres
60 Lecture en boucle (répétition)
61 Sélection de la langue audio
61 Sélection de la langue de sous-titrage
62 Changement de l'angle de caméra
63 Réglage de la fonction d'incrustation d'image (PIP)
63 BD-LIVE^{MC}
64 Lecture DivX

ÉCOUTE DE MUSIQUE 66
66 Touches de la télécommande utilisées pour la lecture d'un CD audio (CD-DA) ou d'un disque MP3
66 Lecture en boucle d'un CD audio (CD-DA) ou d'un disque MP3
67 Lecture d'un CD audio (CD-DA) ou d'un disque MP3

VISIONNEMENT D'UNE PHOTO 69
69 Visionnement d'une photo
69 Diaporama/Vitesse
69 Rotation
70 Zoom
70 Accès à la liste de photos

UTILISATION DE LA FONCTION USB 71
71 Lecture de fichiers multimédia au moyen de la fonction Hôte USB

RADIO 73
73 Écoute de la radio
73 Programmation des stations

UTILISATION DE BLUETOOTH 74
74 Qu'est-ce que la technologie Bluetooth?
74 Connexion du cinéma maison Blu-ray à un dispositif Bluetooth

FONCTION DIFFUSION EN CONTINU SUR PC 77
77 Connexion à un PC et Lecture de Contenu MP3, JPEG ou DivX

FONCTIONS PRATIQUES 79
79 Minuteur de mise en veille
79 Réglage de la luminosité de l'affichage
79 Mise en sourdine

DÉPANNAGE 80

APPENDICE 82
82 Précautions relatives à manipulation et la conservation des disques
83 Fiche technique

Pour commencer

AVANT DE LIRE LE GUIDE D'UTILISATION

Veuillez vous familiariser avec les termes ci-dessous avant de lire le guide d'utilisation.

Icônes utilisées dans le guide

Icône	Terme	Définition
BD-ROM	BD-ROM	Icône indiquant qu'une fonction est offerte avec les disques BD-ROM
BD-RE	BD-RE	Icône indiquant qu'une fonction est offerte avec les disques BD-RE
BD-R	BD-R	Icône indiquant qu'une fonction est offerte avec les disques BD-R
DVD-VIDEO	DVD-VIDEO	Icône indiquant qu'une fonction est offerte avec les disques DVD-Vidéo ou DVD-R/DVD-RW enregistrés de façon permanente en mode vidéo
DVD-RW	DVD-RW	Icône indiquant qu'une fonction est offerte avec les disques DVD-RW (en mode vidéo et enregistrés de façon permanente uniquement)
DVD-R	DVD-R	Implique une fonction disponible sur le DVD-R (finalisé uniquement). (Mode V finalisé uniquement)
Audio CD	CD audio	Icône indiquant qu'une fonction est offerte avec les disques CD-RW/ CD-R (format CD-DA)
MP3	MP3	Icône indiquant qu'une fonction est offerte avec les disques DVD-RW/-R et CD-RW/CD-R et les périphériques de stockage USB
JPEG	JPEG	Icône indiquant qu'une fonction est offerte avec les disques DVD-RW/-R et CD-RW/CD-R et les périphériques de stockage USB
DivX	DivX	Exige une fonction disponible avec les disques MPEG4 (DVD-R/RW, CD-R/RW)
USB	Périphérique de stockage USB	Icône indiquant qu'une fonction est offerte avec les périphériques de stockage USB
	Mise en garde	Icône indiquant qu'une fonction est inopérante ou que les réglages sont annulés.
	Remarque	Icône accompagnant des conseils ou des instructions qui facilitent l'utilisation d'une fonction

À propos de l'utilisation de ce guide

1) Veuillez vous familiariser avec les consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit (voir les pages 5 et 6).
2) Si un problème survient, consultez le tableau de dépannage (voir les pages 80 et 81).

Droits d'auteur

© Samsung Electronics Co., Ltd., 2009.

Tous droits réservés; ce guide d'utilisation ne peut être reproduit ou copié en tout ou en partie sans la permission préalable et écrite de Samsung Electronics Co., Ltd.

TYPES DE DISQUE ET CARACTÉRISTIQUES

Types de disques pouvant être lus

Types de disque	Logo des disques	Contenu enregistré	Forme de disque	Durée maximale de lecture
BD-ROM BD-RE/BD-R		AUDIO + VIDEO	Simple face	La durée de lecture dépend des titres
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	Simple face de 12,7 cm (5 po)	240
			Double face de 12,7 cm (5 po)	480
			Simple face de 9 cm (3 1/2 po)	80
			Double face de 9 cm (3 1/2 po)	160
CD-AUDIO		AUDIO	Simple face de 12,7 cm (5 po)	74
			Simple face de 9 cm (3 1/2 po)	20
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	–
			8 cm	–
DVD-RW (en mode vidéo et enregistrés de façon permanente uniquement		AUDIO + VIDEO	12,7 cm (5 po) (4,7 Go)	480 (EX : Longue durée)
DVD-R (en mode vidéo et enregistrés de façon permanente uniquement)		AUDIO + VIDEO	12,7 cm (5 po) (4,7 Go)	480 (EX : Longue durée)

- Cet appareil est uniquement compatible avec le système de couleurs NTSC.
- Les disques PAL ne peuvent pas être lus.

Logos des disques compatibles

Blu-ray Disc	Dolby Digital Plus	Audio haute-définition DTS-HD
Système de diffusion NTSC utilisé aux États-Unis, au Canada, en Corée et au Japon	Dolby TrueHD	DTS-HD Master Audio | Essential

Audionumérique	MP3	Stéréo	Java	BD-LIVE

■ Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Disques incompatibles

- Disques DVD-HD
- Disques DVD-RAM
- Disques DVD-R de 3,9 Go Go pour système auteur
- Disques DVD-RW (mode VR)
- Disques DVD-ROM/PD/MV, etc.
- Disques CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- Mini disques (MD) de 9 cm (3,5 po)

- Certains disques pour utilisation commerciale et disques DVD achetés hors de votre région peuvent être incompatibles avec ce produit. Si vous tentez de lire ces disques, le message « No disc » (aucun disque) ou « Please check the regional code of the disc » (Veuillez vérifier le code régional du disque).
- Si un disque DVD-R/-RW n'a pas été enregistré correctement en format DVD vidéo, il sera incompatible.

Code régional

Le cinéma maison Blu-ray et les disques sont encodés par région. Ces codes régionaux doivent être les mêmes que la lecture des disques soit possible. Si les codes ne sont pas les mêmes, il sera impossible de lire le disque. Le code régional du cinéma maison Blu-ray est inscrit sur le panneau arrière de ce dernier.

Code régional de disque Blu-ray	Région
A	Amérique du Nord, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taiwan, Hong Kong et Asie du Sud-Est
B	Europe, Groenland, territoires français, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle-Zélande
C	Inde, Chine, Russie, Asie Centrale et Asie du Sud

Code régional de DVD-Vidéo	Région	Code régional de DVD-Vidéo	Région
1	É.-U. et Canada	6	Chine
2	Japon, Europe, Afrique du Sud, Moyen-Orient et Groenland	7	Utilisation spéciale non spécifiée
3	Corée, Taiwan, Hong Kong et certaines régions de l'Asie du Sud-Est	8	Lignes aériennes/navires de croisière (incluant le Mexique)
4	Australie, Nouvelle-Zélande et Amérique latine (incluant le Mexique)	9	Sans région
5	Europe orientale, Russie, Inde et Afrique		

Compatibilité des disques Blu-ray

Le disque Blu-ray est un nouveau format en constante évolution. Par conséquent, il peut présenter certains problèmes de compatibilité. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section Type de disque du présent manuel. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la section « TYPES DE DISQUE ET CARACTÉRISTIQUES » du présent guide d'utilisation. Si vous rencontrez des problèmes de compatibilité, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle de SAMSUNG.

- La lecture peut s'avérer impossible avec certains types de disque ou lors de l'utilisation de fonctions particulières, telles que le changement d'angle et le réglage du format de l'image. Les renseignements détaillés relatifs aux disques figurent sur les emballages de ces derniers. Veuillez les consulter au besoin.
- Évitez que les disques ne se salissent ou s'égratignent. Les empreintes digitales, la saleté, la poussière, les égratignures ou les dépôts de fumée de tabac sur la surface d'enregistrement peuvent rendre la lecture du disque impossible.
- Ce lecteur ne peut lire les disques dont le contenu est de format PAL.
- Lors de la lecture de titres en format BD-Java, il est possible que certaines fonctions soient plus lentes ou que le chargement soit plus long que pour un titre normal.

Types de disque

❖ BD-RE/BD-R

Les disques BD-RE et BD-R (disques Blu-ray réinscriptibles et disques Blu-ray inscriptibles) sont idéals pour les copies de sauvegarde ou l'enregistrement de vidéos personnelles.

❖ BD-ROM

Les disques BD-ROM (disques Blu-ray à mémoire morte) contiennent des données préenregistrées. Bien que les disques BD-ROM puissent contenir toutes sortes de données, la plupart contiennent des films en format haute définition qui peuvent être lus au moyen d'un cinéma maison Blu-ray. Ce lecteur peut lire les disques BD-ROM commerciaux préenregistrés.

❖ DVD-Vidéo

- Un disque numérique polyvalent (DVD) peut contenir jusqu'à 135 minutes d'images, 8 langues audio et 32 langues de sous-titrage. Ces disques prennent en charge le format de compression d'images MPEG-2 et l'ambiophonie numérique Dolby Digital, qui vous offrent des images nettes et claires dont la qualité est digne du cinéma.
- Lors du passage de la première couche à la deuxième couche d'un disque DVD-Vidéo à double couche, il peut se produire une déformation momentanée de l'image ou une distorsion du son. Cela ne signifie pas que le l'appareil est défectueux.
- Lorsqu'un disque DVD-RW/-R est enregistré de façon permanente en mode vidéo, il devient un DVD-Vidéo. Les DVD préenregistrés de type commercial qui contiennent des films sont aussi considérés comme des DVD-Vidéo. Ce lecteur peut lire des disques DVD (DVD-Vidéo) préenregistrés de type commercial qui contiennent des films.

❖ CD audio

- Il s'agit d'un disque audio sur lequel des données audio MIC (modulation par impulsions et codage) de 44,1 kHz sont enregistrées.
- Cet appareil peut lire les disques audio CD-R et CD-RW de format (CD-DA).
- Il est possible que l'appareil ne puisse pas lire certains disques CD-R ou CD-RW en raison des conditions d'enregistrement.

❖ CD-R/-RW

- Utilisez des disques CD-R/-RW de 700 Mo (80 minutes). Évitez d'utiliser des disques de 800 Mo (90 minutes) ou plus, car il se pourrait que l'appareil ne puisse pas les lire.
- Si les disques CD-R/-RW n'ont pas été enregistrés de façon permanente, il risque d'y avoir un retard en début de lecture. Il se pourrait également que les fichiers ne puissent pas tous être lus.
- Il se pourrait que le l'appareil ne puisse pas lire certains disques CD-R/-RW en raison du dispositif qui a été utilisé pour graver ces derniers. La capacité de lecture de contenu enregistré sur un disque CD-R/-RW à partir d'un CD peut varier selon le contenu et le type de disque.

❖ Lecture de disques DVD-R

- Lorsqu'un disque DVD-R est enregistré de façon permanente en mode vidéo, il devient un DVD-Vidéo.
- Cet appareil peut lire les disques DVD-R enregistrés de façon permanente au moyen d'un graveur DVD-Vidéo de Samsung. Il est possible que l'appareil ne puisse pas lire certains disques DVD-R en raison du type de disque ou des conditions d'enregistrement.

❖ Lecture de disques DVD-RW

- Seuls les disques DVD-RW enregistrés de façon permanente en mode vidéo peuvent être lus.
- Lorsqu'un disque DVD-RW est enregistré de façon permanente en mode vidéo, il devient un DVD-Vidéo. La capacité de lecture peut dépendre des conditions d'enregistrement.

Format de disque

❖ Utilisation de disques MP3

- Les disques CD-R/-RW, DVD-RW/-R enregistrés sous format UDF, ISO9660 ou JOLIET peuvent être lus.
- Seuls les fichiers MP3 dont le nom comporte l'extension « .mp3 » ou « .MP3 » peuvent être lus.
- Le débit binaire de lecture varie de 56 Kb/s à 320 Kb/s.
- La fréquence d'échantillonnage de lecture est de 32 kHz à 48 kHz.
- L'appareil peut traiter un maximum de 1500 fichiers et dossiers sous un dossier principal. Les fichiers MP3 enregistrés avec un débit binaire variable peuvent provoquer des coupures de son.

❖ Utilisation de disques JPEG

- Les disques CD-R/-RW, DVD-RW/-R enregistrés sous format UDF, ISO9660 ou JOLIET peuvent être lus.
- Seuls les fichiers JPEG dont le nom comporte l'extension « .jpg », « .JPG », « .jpeg » ou « .JPEG » peuvent être lus.
- L'appareil peut lire le format JPEG progressif.

❖ DVD-RW /-R(V)

- Ce format est utilisé pour enregistrer des données sur un disque DVD-RW ou DVD-R. Une fois enregistré de façon permanente, le disque peut être lu par le cinéma maison Blu-ray.
- Si un disque a été enregistré en mode vidéo au moyen d'un graveur produit par un autre fabricant, mais qu'il n'a pas été enregistré de façon permanente, le cinéma maison Blu-ray ne pourra pas le lire.
- Les fichiers dont le nom comporte l'extension « .divx » ou « .avi » ne peuvent être lus.

Description

PANNEAU AVANT

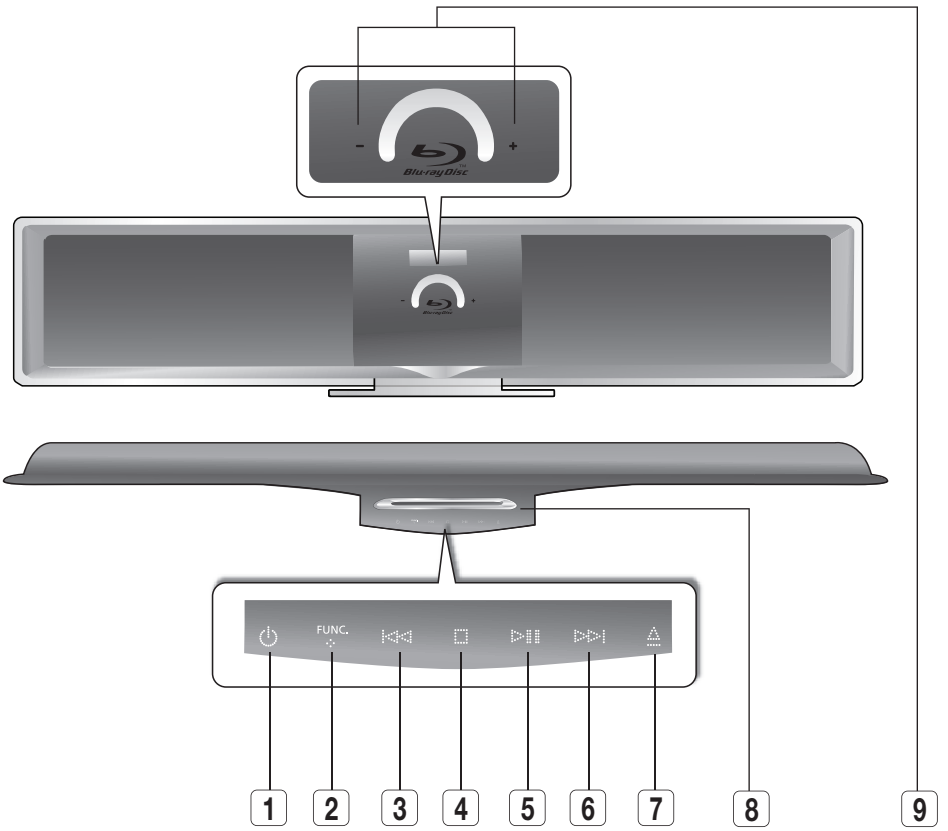

1	TOUCHE DE MISE EN MARCHE	Mise en marche ou en arrêt du cinéma maison Blu-ray
2	TOUCHE FUNC. (FONCTION)	Changement d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant : BD/DVD → DIGITAL → AUX → TUNER.
3	TOUCHE DE RETOUR RAPIDE ET DE SYNTONISATION (⏮)	Retour au titre, au chapitre ou à la piste qui précède Syntonisation vers la fréquence précédente de la bande FM
4	TOUCHE STOP (ARRÊT)	Interruption de la lecture du disque
5	TOUCHE PLAY/PAUSE (LECTURE/PAUSE)	Lecture du disque ou interruption momentanée
6	TOUCHE D'AVANCE RAPIDE ET DE SYNTONISATION (⏭)	Avance vers le titre, le chapitre ou la piste qui suit Syntonisation vers la fréquence suivante de la bande FM
7	TOUCHE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE	Pour éjecter un disque.
8	TIROIR DE DISQUE	Pour insérer un disque.
9	BOUTON DE RÉGLAGE DU VOLUME	Réglage du volume

PANNEAU ARRIÈRE

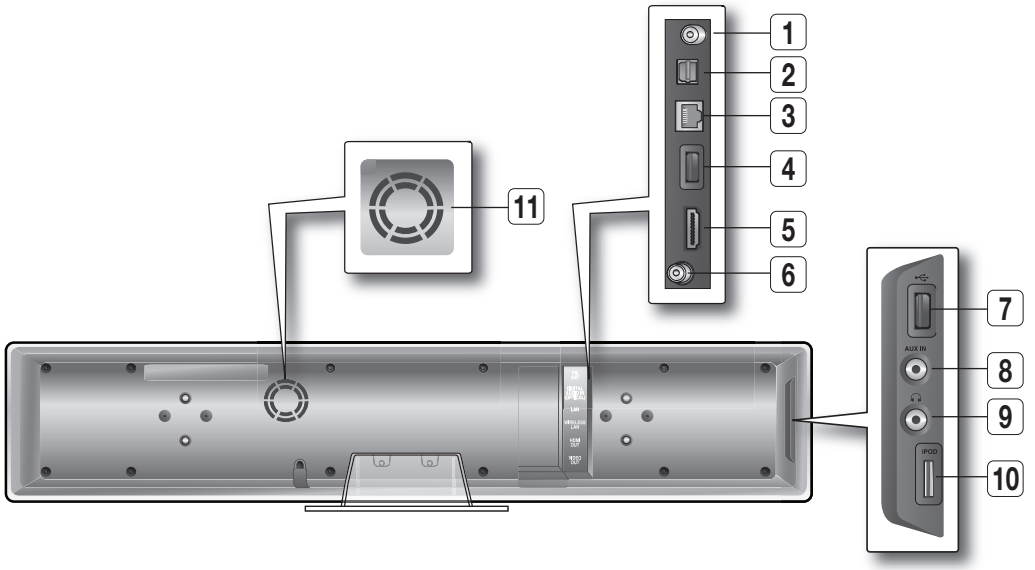

1	PRISE FM COAXIALE DE 75 Ω	Branchez l'antenne FM dans cette prise.
2	PRISES D'ENTRÉE OPTIQUE NUMÉRIQUE POUR APPAREIL EXTERNE	Utilisez cette connexion pour les appareils externes avec sortie numérique.
3	PRISE DE RÉSEAU LOCAL (LAN)	Peut servir à établir la connexion avec BD-LIVE. Elle peut également être utilisée pour les mises à jour du micrologiciel.
4	PRISE DE RÉSEAU LOCAL SANS FIL (WIRELESS LAN)	Vous pouvez connecter un périphérique de stockage USB à cette prise et l'utiliser lors d'une connexion à BD-LIVE. Il est également possible d'utiliser cette prise pour les mises à jour du micrologiciel, pour la lecture de fichiers MP3/JPEG/DivX ou pour établir une connexion à BD-Live au moyen d'une carte de réseau local sans fil.
5	PRISE DE SORTIE HDMI (HDMI OUT)	Utilisez le câble HDMI pour connecter cette prise de sortie HDMI à la prise d'entrée HDMI de votre téléviseur pour obtenir des images de meilleure qualité.
6	PRISE DE SORTIE VIDÉO (VIDÉO OUT)	Connectez la prise d'entrée vidéo de votre téléviseur (VIDEO IN) à la prise de sortie vidéo (VIDEO OUT) de cet appareil.
7	PRISE USB	Il est possible de connecter un périphérique de stockage USB dans cette prise et de l'utiliser lors de la connexion à BD-LIVE. Cette prise peut également servir pour les mises à jour du micrologiciel et pour la lecture de fichiers MP3/JPEG/DivX.
8	PRISE D'ENTRÉE AUXILIAIRES (AUDIO IN)	Connectez ces prises à la sortie analogique à 2 canaux d'un appareil externe (p. ex. magnétoscope).
9	PRISE DE CASQUE	Pour connecter un casque d'écoute.
10	PRISE POUR iPOD	Branchez la prise de la station d'accueil pour iPod dans cette prise.
11	VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT	Le ventilateur fonctionne toujours lorsque l'appareil est allumé. Veillez à laisser un espace d'au moins 10 cm (4 po) de tous les côtés du ventilateur lorsque vous installez l'appareil.

Télécommande

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE

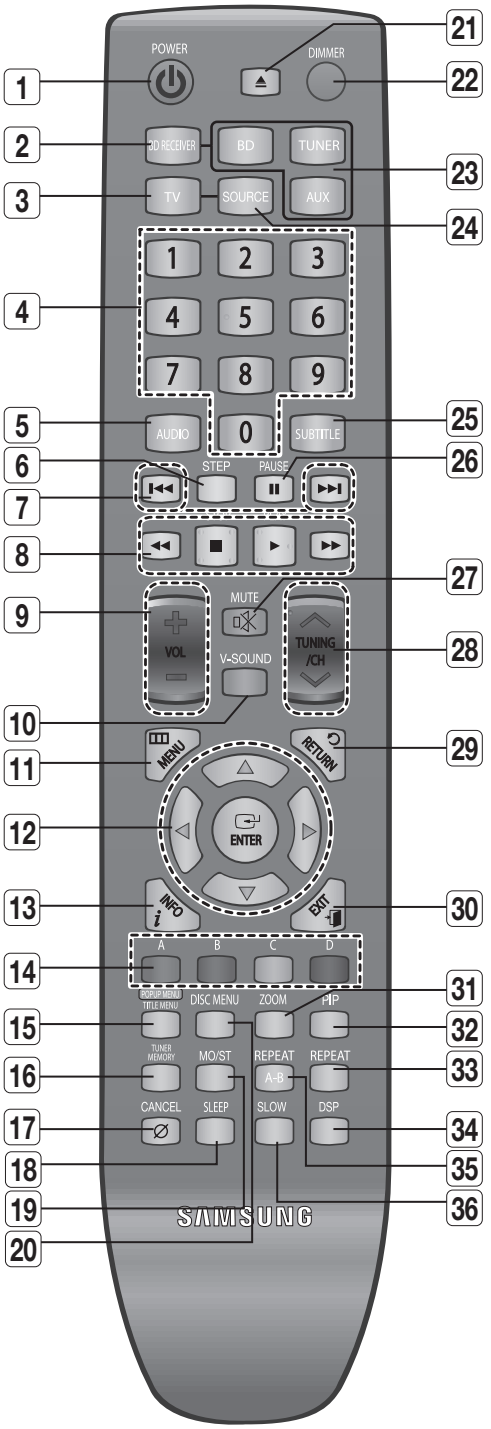

1	Touche POWER (marche/arrêt)
2	Touche BD RECEIVER (cinéma maison Blu-ray)
3	Touche TV (téléviseur)
4	Touches numériques (0 à 9)
5	Touche AUDIO
6	Touche STEP (image par image)
7	Touches de syntonisation/de retour ou d'avance rapide
8	Touche PLAY (lecture) Touche STOP (arrêt) Touches de lecture accélérée
9	Touche VOLUME
10	Touche V-SOUND
11	Touche MENU
12	Flèches de navigation et touche ENTER (entrée)
13	Touche INFO
14	Touches de couleur : ROUGE (A), VERT (B), JAUNE (C) ET BLEU (D)
15	Touche POPUP MENU/TITLE MENU (menu incrusté/menu de titres)
16	Touche TUNER MEMORY
17	Touche CANCEL
18	Touche SLEEP (veille)
19	Touche MO/ST (ralenti - mono/stéréo)
20	Touche DISC MENU (menu du disque)
21	Touche D'OUVERTURE ET DE FERMETURE
22	Touche DIMMER (gradateur)
23	Touche BD (Blu-ray) Touche TUNER (syntoniseur) Touche AUX (auxiliaire)
24	Touche SOURCE
25	Touche SUBTITLE (sous-titrage)
26	Touche PAUSE
27	Touche MUTE (sourdine)
28	Touche TUNING/CH (syntonisation/sélection des canaux)
29	Touche RETURN (retour)
30	Touche EXIT (quitter)
31	Touche ZOOM (JPEG uniquement)
32	Touche PIP (incrustation d'image)
33	Touche REPEAT (lecture en boucle)
34	Touche DSP (processeur de signal numérique)
35	Touche REPEAT A-B (lecture en boucle du point A au point B)
36	Touche SLOW

Insertion des piles dans la télécommande

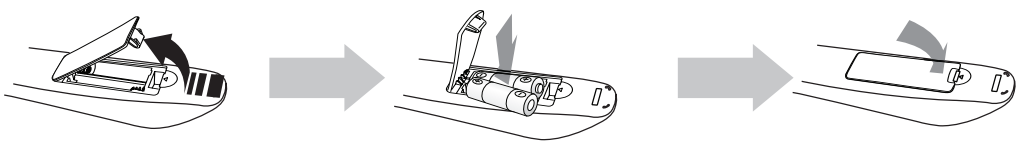

1. **Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande tel qu'indiqué.**
2. **Insérez deux piles AAA.** Assurez-vous de respecter la polarité (+/-) indiquée à l'intérieur du compartiment.
3. **Replacez le couvercle.** Les piles devraient durer environ douze mois en utilisation normale.

Télécommande

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Cette télécommande vous permet de commander certaines fonctions de votre téléviseur.

Commande du téléviseur à l'aide de la télécommande

1. Appuyez sur la touche TV pour régler la télécommande en mode TV.
2. Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer le téléviseur.
3. En gardant la touche **POWER** enfoncée, composez le code correspondant à la marque de votre téléviseur.
   - S'il y a plus d'un code répertorié dans le tableau, entrez en un seul code à à la fois afin de déterminer lequel fonctionne.

   Exemple : pour un téléviseur Samsung

   En gardant la touche **POWER** enfoncée, utilisez touches numériques pour entrer les codes suivants : 00, 15, 16, 17 et 40.
4. Le téléviseur s'éteint automatiquement une fois le réglage terminé.
   - Vous pouvez vous servir des touches TV, POWER, VOLUME, TUNING/CH, ainsi que des touches numériques (0 à 9).

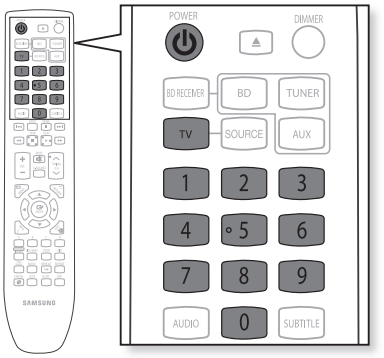

- Il se peut que la télécommande ne fonctionne pas avec certaines marques de téléviseurs. De plus, selon la marque de votre téléviseur, il est possible que certaines commandes ne puissent être exécutées.
- Si vous ne réglez pas la télécommande au moyen du code correspondant à la marque de votre téléviseur, elle fonctionnera par défaut avec un téléviseur Samsung.

Portée de la télécommande

La portée de la télécommande est d'environ 7 mètres (23 pi) en ligne droite. Elle peut aussi être utilisée dans un rayon horizontal de 30° du capteur de télécommande.

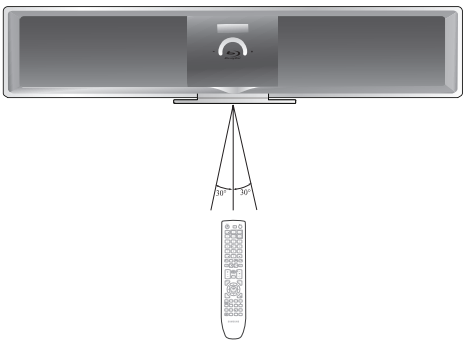

Liste des codes de marques de téléviseurs

N°	Marque	Code	N°	Marque	Code
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

Connexions

Cette section présente diverses méthodes de connexion du cinéma maison Blu-ray à d'autres appareils. Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

CONNEXION DU CAISSON DE GRAVES SANS FIL

L'identification de liaison du caisson de graves est prédéfinie à l'usine. L'unité principale et le caisson devraient donc se connecter automatiquement (par une connexion sans fil) dès qu'ils sont mis sous tension. Si le témoin de liaison n'est pas allumé lorsque vous allumez l'unité principale et le caisson de graves, définissez l'identification selon le processus ci-après.

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de graves dans la prise d'alimentation c.a.
2. Avec un petit objet pointu, appuyez pendant 3 secondes sur la touche **ID SET** située à l' arrière du caisson de graves.
   - Le témoin de VEILLE est éteint et le témoin de LIAISON (DEL bleue) clignote rapidement.

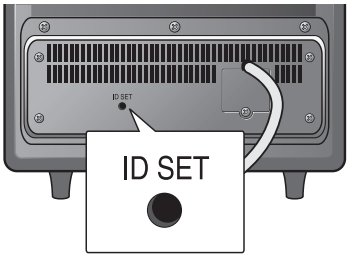

<Arrière du caisson de graves>

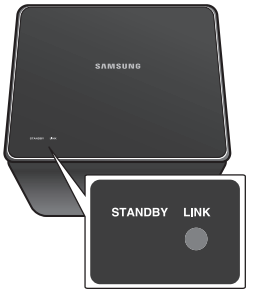

<Dessus du caisson de graves>

3. En mode Veille, tandis que l'unité principale est éteinte, appuyez sur les touches **0, 1, 3, 5,** dans cet ordre.
   - Sur l'unité principale, le témoin DEL rouge de veille clignote en blanc puis revient au rouge.
4. Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer l'unité principale.
   - L'unité principale et le caisson de graves ne sont pas liés (connectés).
   - Le témoin de liaison (DEL bleue) du caisson de graves est allumé.

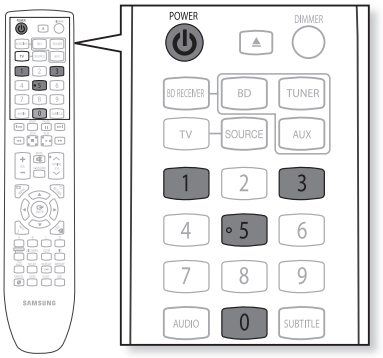

- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est hors tension, le caisson de graves sans fil est en mode de veille et le témoin DEL de VEILLE situé sur la partie supérieure clignote.
- Si vous utilisez un appareil tel qu'un four micro-onde, une carte réseau sans fil, un appareil Bluetooth ou un autre appareil utilisant la même fréquence (2,4 GHz) à proximité du système, il est possible que le brouillage provoqué par ces appareils entraîne des interruptions du son.
- Le champ d'action de la transmission depuis l'unité centrale vers le module syntoniseur sans fil est d'environ 10 m (33 pi) ; il peut varier en raison de votre environnement. Un mur en béton armé ou de métal situé entre l'unité centrale et le module syntoniseur sans fil peut provoquer une défaillance du système puisque les ondes radio ne peuvent pas pénétrer le métal.
- Si l'unité principale n'établit pas la connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus pour réessayer la connexion entre l'unité principale et le caisson de graves sans fil.

- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de graves sans fil. N'exposez pas l'appareil à l'eau et à l'humidité.
- Pour une performance d'écoute optimale, assurez-vous que la superficie autour du caisson de graves sans fil est exempte d'obstruction.

INSTALLATION DU SOCLE

Vous pouvez utiliser le socle pour installer cet appareil sur une étagère. Assurez-vous de placer l'appareil sur une surface plane.

Connexion

Placez la marque **FRONT** indiquée sur le socle devant et glissez le socle dans la base de l'unité jusqu'à ce que vous

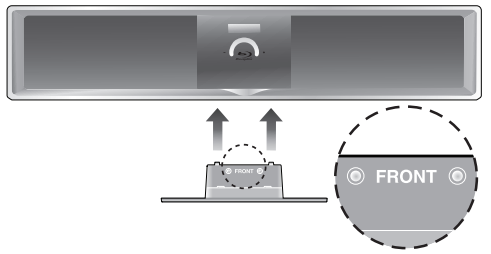

INSTALLATION MURALE

1. Détachez le socle de l'appareil.

2. Décollez la pellicule de l'autocollant double face pour montage mural et fixez-la sur un mur propre.

3. Fixez le support de montage mural à l'aide de 6 vis (non fournies) en alignant les trous marqués sur la feuille.

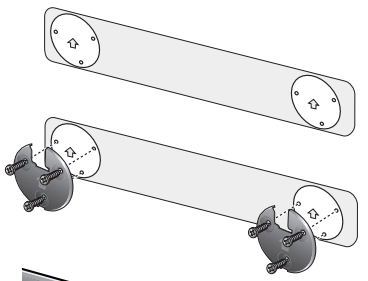

4. Fixez le support de l'appareil arrière (support universel mural) au cinéma maison en utilisant les 4 vis fournies.

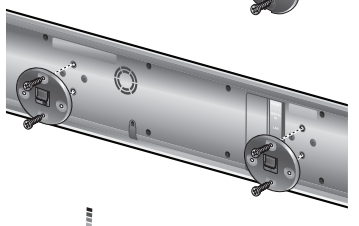

5. Insérez entièrement l'agrafe de support arrière dans le logement du support de montage mural et fixez-la en la glissant complètement à droite.

- L'installation est terminée.

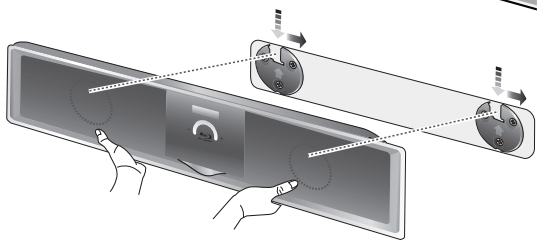

- Ne réalisez pas l'installation sur une surface autre qu'un mur vertical.
- Évitez de réaliser l'installation dans des endroits où la température ou l'humidité est élevée ou sur un mur qui ne peut pas supporter le poids du système.
- Vérifiez la résistance du mur. Si la résistance du mur est insuffisante pour installer le produit, assurez-vous de la renforcer avant de réaliser l'installation.
- Vérifiez le matériau de fabrication du mur. Si le mur est en placoplâtre, en marbre ou en fer, achetez et utilisez les vis de fixation appropriées.
- Les câbles raccordant les appareils externes doivent être branchés à l'appareil avant l'installation.
- Assurez-vous d'éteindre l'appareil avant l'installation afin d'éviter tout choc électrique.
- Ne renversez pas l'assemblage du socle et de l'unité principale, car l'unité principale pourrait tomber du socle et entraîner des dommages du produit ou des blessures.

- Ne suspendez rien sur l'appareil installé et évitez tout choc sur l'appareil.
- Fixez solidement l'appareil au mur afin qu'il ne tombe pas. La chute de l'appareil peut entraîner des blessures ou endommager le produit.
- Si l'appareil est installé sur un mur, assurez-vous qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de raccordement, car cela pourrait faire tomber l'appareil.

Connexions

CONNEXION DE LA SORTIE VIDEO OUT À VOTRE TÉLÉVISEUR

Sélectionnez l'une des trois méthodes de connexion présentées ci-dessous.

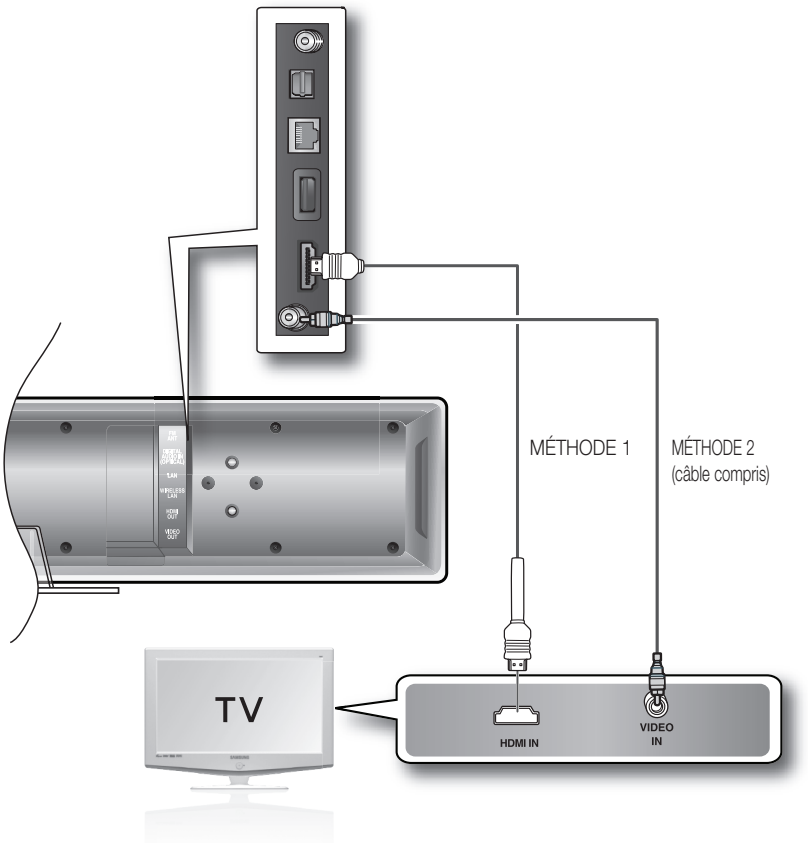

MÉTHODE 1 : HDMI (Interface multimédia haute définition) (MEILLEUR TYPE DE CONNEXION)

Connectez la prise de sortie HDMI OUT située à l'arrière du cinéma maison Blu-ray à la prise d'entrée HDMI IN de votre téléviseur au moyen d'un câble HDMI (non compris) .

- Certaines définitions de sortie HDMI ne sont pas compatibles avec certains téléviseurs.
- Si le cinéma maison Blu-ray et le téléviseur sont reliés au moyen d'un câble HDMI, les données de sortie du cinéma maison Blu-ray passent automatiquement en mode HDMI dans un délai de 10 secondes.
- Lorsque vous connectez le cinéma maison Blu-ray au téléviseur pour la première fois au moyen d'un câble HDMI ou que vous connectez un nouveau téléviseur, la définition de sortie HDMI sera automatiquement réglée à la plus haute définition offerte par le téléviseur.
- Si vous connectez un téléviseur Samsung au cinéma maison Blu-ray au moyen d'un câble HDMI, vous pouvez facilement commander le cinéma maison Blu-ray à l'aide de la télécommande du téléviseur (possible uniquement avec les téléviseurs Samsung prenant en charge la fonction Anynet +) (voir la page 44).
- Après avoir effectué la connexion vidéo, réglez la source d'entrée vidéo du téléviseur de manière à ce qu'elle corresponde à la sortie vidéo (HDMI) du cinéma maison Blu-ray. Pour de plus amples renseignements au sujet de la sélection de la source d'entrée vidéo, consultez le guide d'utilisation de votre téléviseur.

Fonction de détection HDMI automatique

La sortie vidéo du lecteur passe automatiquement au mode HDMI si vous branchez un câble HDMI alors que le cinéma maison Blu-ray est allumé (voir la liste de définitions HDMI offertes qui est présentée à la page 41).

- **HDMI (interface multimédia haute définition)**
  L'interface HDMI permet la transmission numérique de données vidéo et audio au moyen d'une seule prise.
  Grâce à l'interface HDMI, le cinéma maison Blu-ray transmet un signal vidéo et audio numérique et permet d'afficher une image nette sur un téléviseur doté d'une prise d'entrée HDMI.
- **Description de la connexion HDMI**
  Prise HDMI : Permet la transmission de données vidéo et audio numériques.
  - L'interface HDMI transmet uniquement un signal numérique pur au téléviseur.
  - Si votre téléviseur ne prend pas en charge la technologie HDCP (protection de contenu numérique large bande), des parasites peuvent apparaître à l'écran.
- **Pourquoi Samsung utilise la technologie HDMI?**
  Les téléviseurs analogiques nécessitent un signal audio/vidéo analogique. Cependant, lors de la lecture de disques Blu-ray et DVD, ce sont des données numériques qui sont transmises au téléviseur. Voilà pourquoi un convertisseur numérique-analogique (intégré au cinéma maison Blu-ray) ou un convertisseur analogique-numérique (intégré au téléviseur) est nécessaire. La conversion entraîne une dégradation de la qualité de l'image en raison du bruit et de la perte de signal. La technologie HDMI offre une image de qualité supérieure puisqu'elle ne nécessite aucune conversion numérique-analogique et qu'elle transmet un signal numérique pur du lecteur au téléviseur.
- **Qu'est-ce que la technologie HDCP?**
  La technologie HDCP (protection de contenu numérique large bande) constitue un système de protection contre la copie du contenu de disques Blu-ray et DVD transmis au moyen d'une connexion HDMI. Elle offre un lien numérique sécuritaire entre une source vidéo (ordinateur, DVD, etc.) et un appareil d'affichage (téléviseur, projecteur, etc.). Le contenu est chiffré à la source pour empêcher les copies non autorisées.
- **Qu'est-ce que Anynet+?**
  Anynet+ est une fonction pratique qui lie le fonctionnement du cinéma maison Blu-ray et celui d'un téléviseur qui prend en charge la fonction Anynet+.
  - Si votre téléviseur Samsung possède le logo Anynet+, il prend en charge la fonction Anynet+.
  - Lorsque vous allumez le cinéma maison Blu-ray et que vous y insérez un disque, le lecteur commence la lecture du disque, et le téléviseur s'allume automatiquement et passe en mode HDMI.
  - Si vous allumez le cinéma maison Blu-ray alors qu'il contient déjà un disque et que vous appuyez sur la touche PLAY, le téléviseur s'allume automatiquement et passe en mode HDMI.
- **Qu'est-ce que BD Wise?**
  BD Wise est la toute nouvelle fonction d'interconnectivité de Samsung.
  - Lorsque vous connectez des appareils Samsung ensemble aux moyen de la fonction BD Wise (par l'intermédiaire de la connexion HDMI), la définition optimale est réglée automatiquement.

MÉTHODE 2 : Vidéo composite (TYPE DE CONNEXION SATISFAISANTE)

Connectez la prise de sortie VIDEO OUT située à l'arrière du cinéma maison Blu-ray à la prise d'entrée VIDEO IN de votre téléviseur au moyen du câble vidéo compris.

- Peu importe la définition sélectionnée dans le menu de réglage, la source d'entrée vidéo est toujours réglée à 480i (voir la page 42).
- Après avoir effectué la connexion vidéo, réglez la source d'entrée vidéo du téléviseur de manière à ce qu'elle corresponde à la sortie vidéo (Composite) du cinéma maison Blu-ray. Pour de plus amples renseignements au sujet de la sélection de la source d'entrée vidéo, consultez le guide d'utilisation de votre téléviseur.
- Ne branchez pas l'appareil par le biais d'un magnétoscope. Les signaux vidéo qui passent par un magnétoscope peuvent être touchés par le système de protection contre la copie, ce qui pourrait entraîner une déformation de l'image affichée.

CONNEXION D'UN iPod

Par l'intermédiaire de l'appareil principal, vous pouvez écouter de la musique ou regarder des vidéos enregistrées sur un iPod. Pour savoir comment utiliser un iPod avec ce cinéma maison Blu-ray, consultez la page 25 et les pages 74 à 76.

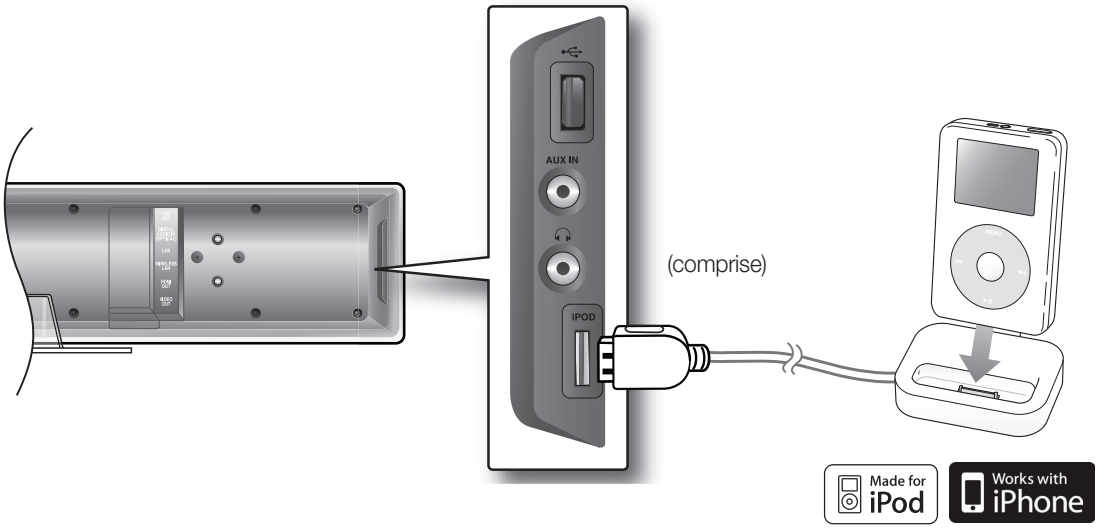

1. Branchez le câble de la station d'accueil pour iPod dans la prise pour iPod située à l'arrière de l'unité principale.

2. Placez le iPod sur la station d'accueil.
   - Le message « iPod connected » (iPod connecté) apparaît à l'écran du téléviseur.

- La sortie VIDÉO doit être connectée à votre téléviseur pour que les vidéos enregistrées sur le iPod puissent apparaître à l'écran (voir la page 25).
- Comme les prises des câbles sont rapprochées, assurez-vous de retirer la clé USB avant de débrancher le câble de la station d'accueil pour iPod.
- Réglez le volume à un niveau modéré avant de connecter votre iPod au cinéma maison Blu-ray.
- Si vous connectez un iPod lorsque le cinéma maison est allumé, ce dernier chargera la pile du iPod.
- Veillez à raccorder le connecteur du socle de sorte que le mot « **SAMSUNG** » soit dirigé vers le bas.
- « Made for iPod » (conçu pour iPod) signifie que l'appareil électronique a été spécialement conçu pour être connecté à un iPod et qu'il a été certifié conforme aux normes de rendement Apple par le fabricant.

Modèles de iPod compatibles avec les cinémas maison HT-BD8200

iPod nano 3e génération (vidéo) 4 Go et 8 Go	**iPod** 5e génération (vidéo) 30 Go, 60 Go et 80 Go	**iPod classic** 80 Go 120 Go 160 Go
iPod touch 1re génération 4 Go, 16 Go et 32 Go	**iPod nano** 4e génération (vidéo) 8 Go et 16 Go	**iPhone 3G** 8 Go et 16 Go
iPod touch 2e génération 8 Go, 16 Go et 32 Go	**iPhone** 4 Go, 8 Go et 16 Go	

- « Made for iPod » (conçu pour iPod) signifie que l'appareil électronique a été spécialement conçu pour être connecté à un iPod et qu'il a été certifié conforme aux normes de rendement Apple par le fabricant.
- « Works for iPhone » (fonctionne avec un iPhone) signifie que l'appareil électronique a été spécialement conçu pour être connecté à un iPod et qu'il a été certifié conforme aux normes de rendement Apple par le fabricant.
- Apple ne peut être tenue responsable du fonctionnement du dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires.

« iPod » est une marque de commerce de Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. « iPhone » est une marque de commerce de Apple Inc.

CONNEXION AUDIO D'APPAREILS NUMÉRIQUES EXTERNES

PRISES OPTIQUES : Connexion d'un appareil numérique externe

Pour la connexion d'appareils à signal numérique tels que les décodeurs ou les récepteurs satellites :

1. Connectez l'entrée numérique optique (OPTICAL) de l'appareil principal à la sortie numérique de l'appareil externe.
2. Appuyez sur le bouton **FUNCTION** de l'unité principale pour sélectionner l'entrée **DIGITAL.**
   - Le mode change dans l'ordre suivant : **BD/DVD → DIGITAL → AUX → TUNER**.

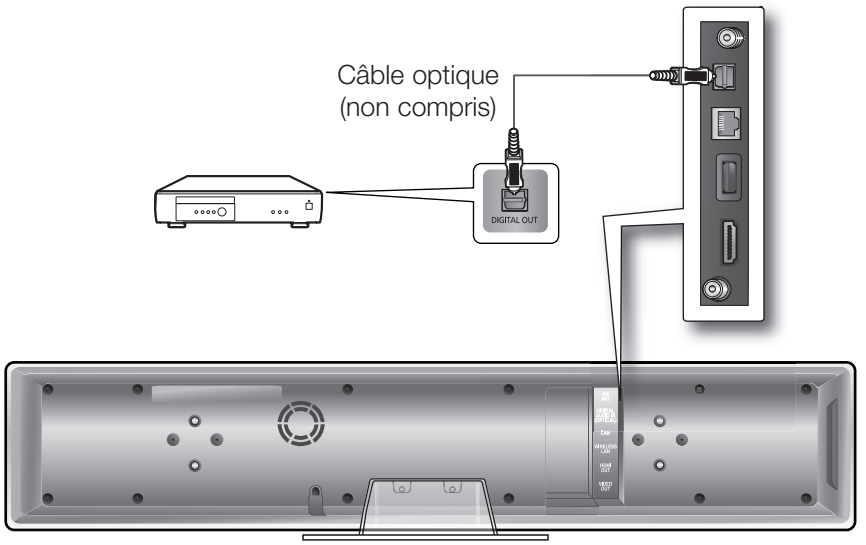

- Pour visionner le signal vidéo de votre décodeur ou de votre récepteur satellite, vous devez connecter la sortie vidéo de ce dernier à un téléviseur.
- Ce cinéma maison Blu-ray prend en charge les taux d'échantillonnage numériques de 32 kHz ou plus provenant de périphériques numériques.
- Ce système prend en charge les formats sonores audio DTS et Dolby Digital; le format audio MPEG, qui est un train de bits, n'est pas pris en charge.

PRISES AUXILAIRES : Connexion d'un appareil analogique externe

Pour la connexion d'appareils à signal analogique comme un magnétoscope :

1. Connectez les prises d'entrée auxiliaire **AUDIO IN** de l'appareil principal aux prises de sortie audio de l'appareil analogique externe.
- Veillez à ce que les couleurs des prises correspondent.

2. Appuyez sur la touche **AUX** (auxiliaire) de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée auxiliaire.
- Vous pouvez aussi utiliser la touche **FUNCTION** (fonction) de l'appareil principal. Le mode change dans l'ordre suivant : **BD/DVD → DIGITAL → AUX → TUNER**.

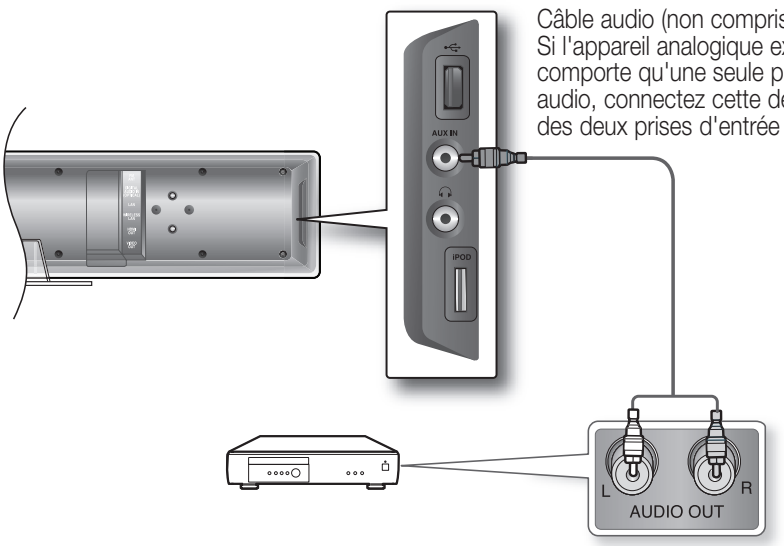

Câble audio (non compris)
Si l'appareil analogique externe ne comporte qu'une seule prise de sortie audio, connectez cette dernière à une des deux prises d'entrée auxiliaire.

▪ Vous pouvez connecter la prise de sortie vidéo de votre magnétoscope au téléviseur et connecter les prises de sortie audio du magnétoscope au cinéma maison Blu-ray.

Connexions

CONNEXION SUR LE RÉSEAU

Pour accéder au service réseau ou mettre à jour le micrologiciel, vous devez effectuer l'une des connexions présentées ci-dessous :

En vous connectant à un réseau, vous pouvez accéder aux services BD-LIVE, Netflix et Pandora et obtenir des mises à jour de micrologiciel à partir du serveur de mise à jour de Samsung.

1re possibilité : Connexion à un modem au moyen d'un câble de réseau local

1. Au moyen d'un câble de réseau local (câble à paires torsadées non blindées, non compris), connectez la prise de réseau local (LAN) de l'appareil principal à la prise de réseau local (LAN) de votre modem.

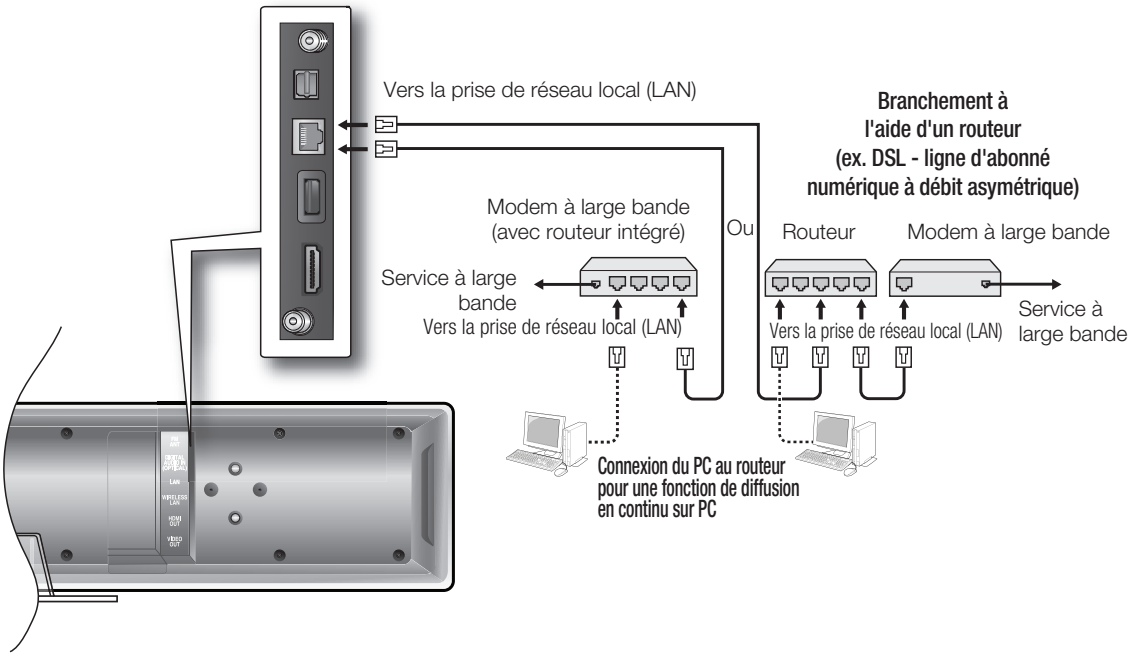
Vers la prise de réseau local (LAN)
Branchement à l'aide d'un routeur (ex. DSL - ligne d'abonné numérique à débit asymétrique)
Modem à large bande (avec routeur intégré)
Ou
Routeur
Modem à large bande
Service à large bande
Vers la prise de réseau local (LAN)
Vers la prise de réseau local (LAN)
Service à large bande
Connexion du PC au routeur pour une fonction de diffusion en continu sur PC

- Pour utiliser la fonction de **diffusion en constinu sur PC** (voir pages 77~78), veuillez établir un réseau entre votre PC et votre routeur.
- L'accès internet au serveur de mise à jour de Samsung peut vous être refusé en raison du routeur que vous utilisez ou des règlements de votre fournisseur de services Internet. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre fournisseur de services Internet.
- Pour les utilisateurs de ligne numérique : veuillez utiliser un routeur pour connecter le système au réseau.

2e possibilité : Connexion à un point d'accès sans fil (IP Sharer)

Vous pouvez connecter l'appareil au réseau au moyen d'un point d'accès sans fil (IP Sharer). Consultez la page 54 pour les instructions de configuration réseau sans fil.

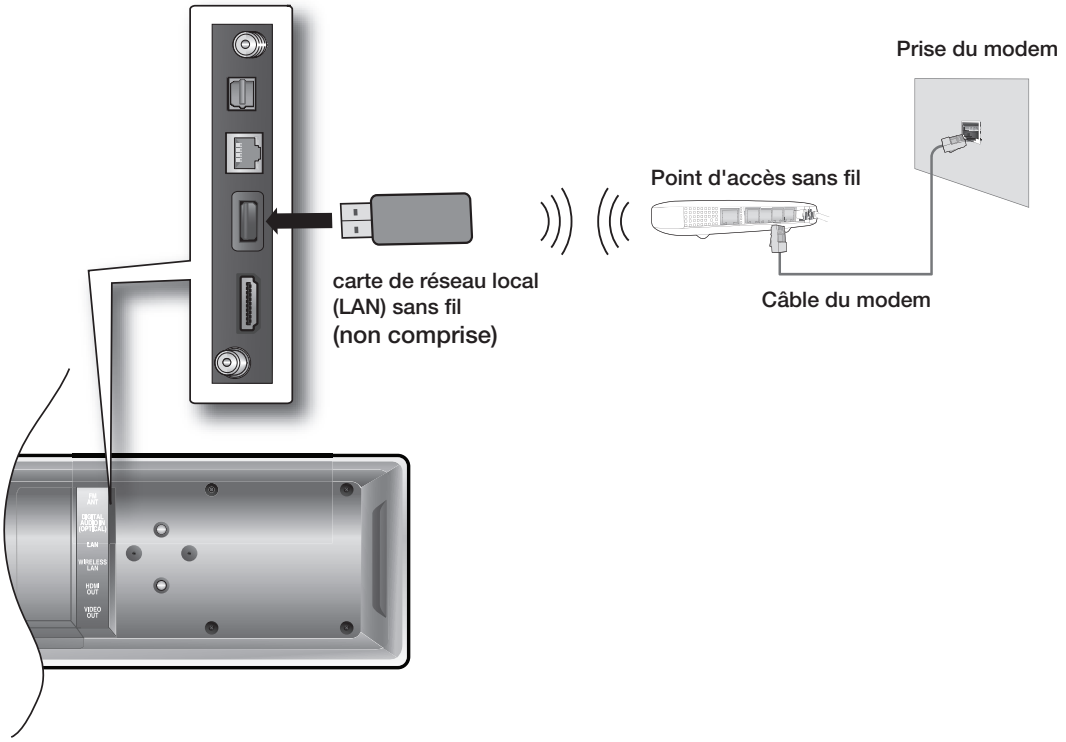

- Cet appareil est compatible uniquement avec la carte de réseau local (LAN) sans fil (non comprise) de Samsung. (Nom de modèle : WIS09ABGN)
  - La carte de réseau local (LAN) sans fil de Samsung est vendue séparément.
  - Communiquez avec un agent de Samsung Electronics ou un centre de service pour acheter cette pièce.
- Vous devez utiliser un point d'accès sans fil prenant en charge la norme IEEE 802.11 a/b/g/n. (n est recommandé pour un fonctionnement stable du réseau sans fil.)
- La connexion à un réseau local (LAN) sans fil peut causer des interférences selon les conditions d'utilisation (efficacité du point d'accès, distance, obstacles, interférence avec d'autres appareils radio, etc.).
- Réglez le point d'accès sans fil en mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.
- Lorsque vous entrez la clé de sécurité de votre point d'accès, seules les protocoles de protection ci-dessous sont pris en charge.
  1) Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  2) Type de cryptage : WEP, TKIP, AES
  3) Encryption Type : WEP, TKIP, AES
- Connectez l'adaptateur de réseau local sans fil uniquement à la prise d'adaptateur de réseau sans fil située à l'arrière de l'unité principale.

Connexions

CONNEXION DE L'ANTENNE FM

1. Connectez l'antenne FM fournie à la prise FM coaxiale de 75Ω.
2. Déplacez lentement le câble de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur un mur ou une autre surface rigide.

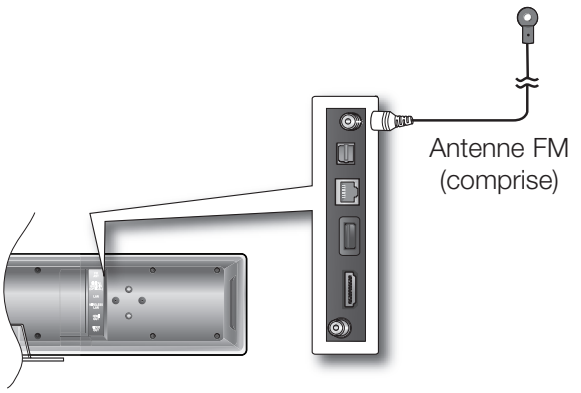

▪ Cet appareil ne capte pas les ondes AM.

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

Le ventilateur de refroidissement fournit de l'air frais à l'appareil pour ne pas qu'il surchauffe.
Pour des raisons de sécurité, veuillez respecter les consignes de sécurité ci-dessous.

- Veillez à ce que l'appareil soit bien ventilé. Une mauvaise ventilation pourrait entraîner une surchauffe et endommager l'appareil.
- Ne bloquez pas le ventilateur de refroidissement ni les trous de ventilation.
  Si le ventilateur de refroidissement et les trous de ventilation étaient bloqués par un journal ou un tissu, la chaleur risquerait d'augmenter à l'intérieur de l'appareil, ce qui pourrait provoquer un incendie.

FIXATION DU NOYAU MAGNÉTIQUE TOROÏDAL AU CORDON D'ALIMENTATION DE L'APPAREIL PRINCIPAL

Pour empêcher les interférences de radiofréquence générées par les signaux radio, vous pouvez fixer un noyau magnétique toroïdal au cordon d'alimentation de l'appareil principal.

1. Tirez sur la languette de fixation du noyau torique en ferrite pour ouvrir.
2. Faites deux boucles avec le cordon d'alimentation de l'appareil principal.
3. Fixez le noyau magnétique toroïdal à l'appareil principal tel qu'illustré et appuyez sur le noyau jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

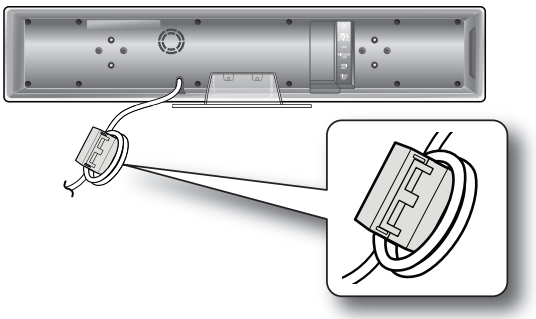

Fonctions de base de votre cinéma maison Blu-ray

Cette section présente les fonctions de lecture de base et la lecture selon le type de disque.

AVANT D'EFFECTUER LA LECTURE

- Allumez votre téléviseur et réglez-le à la source d'entrée vidéo appropriée (source d'entrée vidéo à laquelle le cinéma maison Blu-ray est connecté).

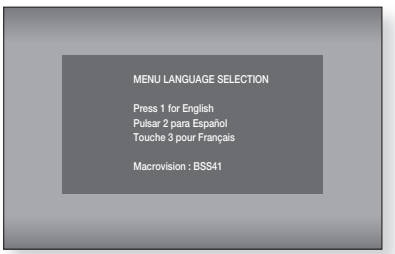

Cet écran s'affiche au premier branchement du lecteur, dès que vous appuyez sur la touche **POWER** :

Si vous souhaitez choisir une langue, appuyez sur une touche numérique. Notez que cet écran s'affiche uniquement lorsque l'appareil est branché pour la première fois. Si la langue de l'écran de démarrage n'est pas réglée, les réglages peuvent changer chaque fois que vous allumez ou éteignez l'appareil. Assurez-vous donc de sélectionner la langue que vous désirez utiliser. Pour modifier la langue du menu après l'avoir sélectionnée, assurez-vous qu'il n'y a pas de disque dans l'appareil, puis appuyez pendant 5 secondes sur la touche **STOP** située sur le panneau avant de l'appareil. La fenêtre **MENU LANGUAGE SELECTION** (sélection de la langue du menu) apparaît de nouveau pour vous permettre de sélectionner la langue de votre choix.

- Disques compatibles avec le lecteur (pour les types de disques présentés ci-dessous, la capacité de lecture peut dépendre des conditions d'enregistrement) :
  - BD-ROM
  - BD-RE
  - BD-R
  - DVD-R
  - DVD-RW (mode V)
  - CD-RW/CD-R
  - Il se peut que le lecteur ne puisse pas lire certains disques CD-R, CD-RW et DVD-R en raison du type de disque ou des conditions d'enregistrement.
- Disques incompatibles avec le lecteur :
  - DVD-HD
  - DVD+RW
  - DVD+R
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CDV
  - CD-ROM
  - CVD
  - CD-I
  - Super Audio CD (excepté couche CD)
  - CD-G (lecture des données audio et non des graphiques)
- Le disque Blu-ray est un nouveau format en constante évolution. Par conséquent, il peut présenter certains problèmes de compatibilité avec les formats de disque existants et les nouveaux formats de disque. Tous les types de disque ne sont pas compatibles, et il se peut que leur lecture soit impossible. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la section « TYPES DE DISQUE ET CARACTÉRISTIQUES » du présent guide d'utilisation. Si vous rencontrez des problèmes de compatibilité, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle de SAMSUNG.

Fonctions de base de votre cinéma maison Blu-ray

NAVIGATION DANS LES MENUS À L'ÉCRAN

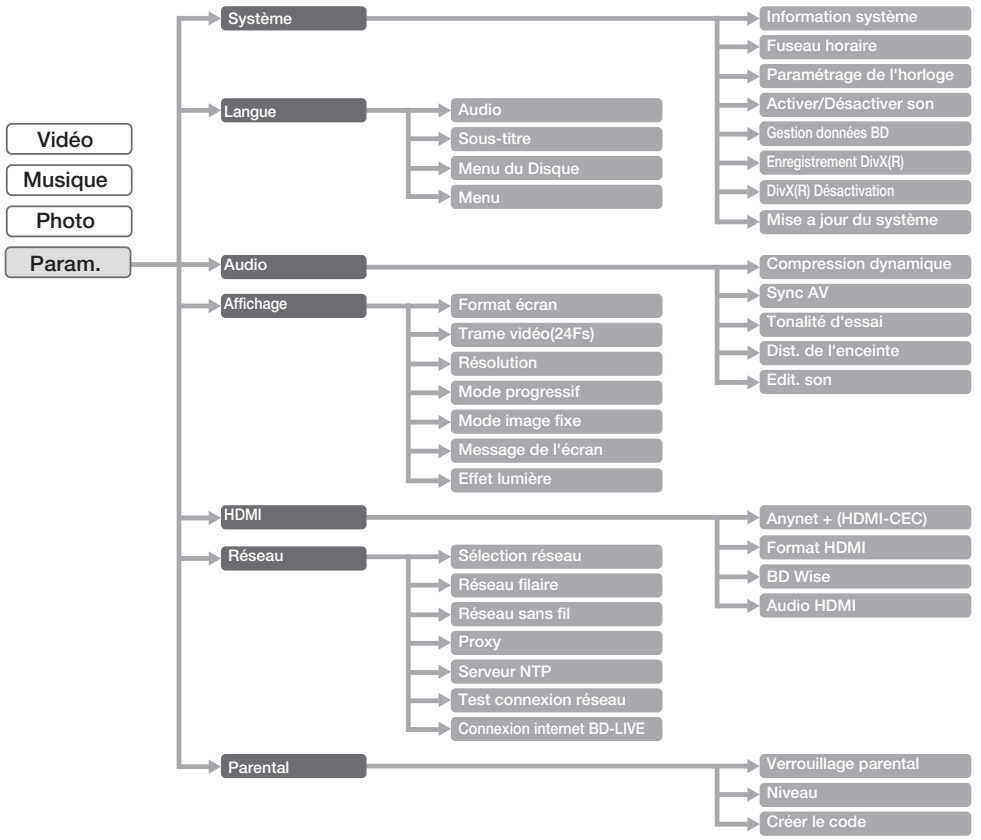

LECTURE D'UN DISQUE

1. Appuyez sur la touche **D'OUVERTURE ET DE FERMETURE** pour ouvrir le tiroir de disque.

2. Insérez un disque verticalement dans le compartiment.
- Déposez avec précaution un disque sur le plateau, avec l'étiquette du disque sur le dessus.
- La lecture est lancée automatiquement.

3. Si le disque n'est pas lu automatiquement, le menu principal de disque s'affiche.
- Pour lire un disque Blu-Ray à partir du menu de disque, appuyez sur **ENTER**.
- Pour lire un DVD à partir du menu de disque, appuyez sur **PLAY** ou sur **ENTER**.

- Lorsque vous arrêtez la lecture, le lecteur enregistre à quel endroit la lecture a été interrompue. Par conséquent, lorsque vous appuyez à nouveau sur la touche de lecture, le lecteur reprend la lecture à l'endroit où elle a été interrompue. Il s'agit de la fonction de reprise de la lecture. Il se pourrait que cette fonction ne puisse être utilisée avec certains disques Blu-ray (BD-J).
- Pour désactiver la fonction de reprise de la lecture, appuyez deux fois sur la touche STOP en cours de lecture.
- Pour arrêter momentanément la lecture, appuyez sur la touche PAUSE.
  Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur la touche PLAY.
- Si le lecteur est laissé en mode d'arrêt pendant plus de 5 minutes sans interface utilisateur, un économiseur d'écran apparaît à l'écran du téléviseur. Si le téléviseur est laissé en mode d'économiseur d'écran pendant plus de 15 minutes, il se met automatiquement hors tension, sauf pendant la lecture d'un CD audio (CD-DA) (Fonction de mise hors tension automatique).
- Lorsque le l'appareil est en mode d'interruption momentanée (pause) et que vous n'appuyez sur aucune des touches de l'appareil ou de la télécommande pendant plus de 5 minutes, un économiseur d'écran apparaît sur le téléviseur.

RÉGLAGE DU SON

Réglage de la mélodie marche/arrêt

Il est possible d'effectuer un réglage pour qu'une mélodie se fasse entendre chaque fois que vous allumez ou éteignez l'appareil.

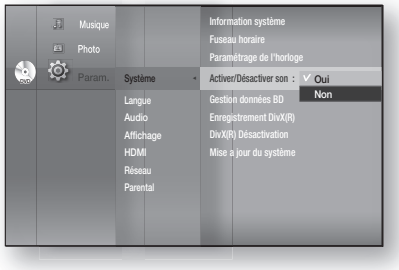

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
3. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Système**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
4. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Activer/ Désactiver son**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
5. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Non** ou **Oui**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
6. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu de configuration.

UTILISATION DES FONCTIONS DE LECTURE ACCÉLÉRÉE ET DE RETOUR OU D'AVANCE RAPIDE

En cours de lecture, vous pouvez effectuer une lecture accélérée dans un chapitre ou une piste. Vous pouvez également utiliser la fonction de retour et d'avance rapide pour passer au chapitre ou à la piste qui précède ou qui suit.

Lecture accélérée dans un chapitre ou une piste

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

En cours de lecture, appuyez sur une des touches de lecture accélérée (◄◄ ►►).
Chaque fois que vous appuyez sur la touche de lecture accélérée, la lecture passe d'une vitesse à l'autre dans l'ordre présenté ci-dessous.

BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R	►► X 2 → ►► X 4 → ►► X 8 → ►► X 16 → ►► X 32 → ►► X 128 ◄◄ X 2 → ◄◄ X 4 → ◄◄ X 8 → ◄◄ X 16 → ◄◄ X 32 → ◄◄ X 128

- Vous pouvez effectuer une lecture accélérée vers l'arrière.
- Pour repasser en lecture à vitesse normale, appuyez sur la touche **PLAY**.

▪ Aucun son n'est produit lors de la lecture accélérée.

Retour ou avance rapide

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

Lors de la lecture d'un disque Blu-ray ou d'un DVD, vous pouvez appuyer sur la touche d'avance rapide (►►|) pour passer au chapitre suivant. Pour retourner au début du chapitre, appuyez sur la touche de retour rapide (|◄◄). Pour retourner au début du chapitre précédent, appuyez de nouveau sur la touche de retour rapide.

Fonctions de base de votre cinéma maison Blu-ray

LECTURE AU RALENTI/LECTURE IMAGE PAR IMAGE

Lecture au ralenti

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

En mode de d'interruption momentanée (pause) ou de lecture image par image, appuyez sur la touche **SLOW** de la télécommande pour que la lecture se fasse au ralenti.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche **SLOW**, la lecture ralentit en suivant l'ordre suivant : ▮▶ 1/8 ▮▶ 1/4 ▮▶ 1/2
- Pour repasser en lecture à vitesse normale, appuyez sur la touche **PLAY** (PLAY).

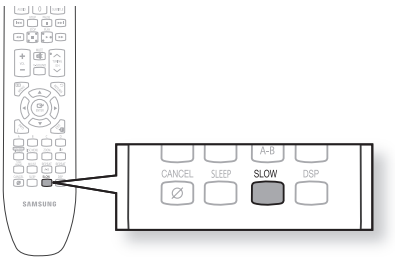

- L'icône (⊘) indique que vous avez appuyé sur une touche non valide.
- Aucun son n'est produit lors de la lecture au ralenti.
- Le ralenti ne fonctionne qu'en lecture vers l'avant.

Lecture image par image

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

Pour effectuer une lecture image par image, appuyez sur le touche **STEP** en cours de lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, une nouvelle image apparaît.
- Lorsque vous appuyez sur la touche **STEP**, l'image suivante s'affiche.
- Appuyez sur la touche **PLAY** (PLAY) pour reprendre la lecture normale.

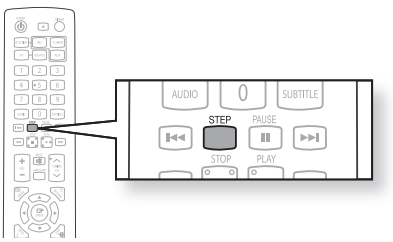

- Aucun son n'est produit lors de la lecture image par image.
- La lecture image par image ne fonctionne que vers l'avant.

Configuration du système

CONFIGURATION DE L'HORLOGE

Sélection du fuseau horaire

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
3. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Système**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
4. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Fuseau horaire**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
5. Utilisez les flèches ◄ ► pour déplacer le curseur sur le fuseau horaire correspondant à votre région, puis appuyez sur **ENTER**.

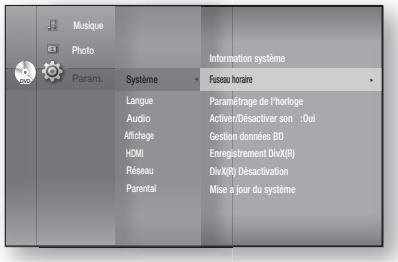

▪ Pour régler l'heure automatiquement, activez le serveur NTP (voir la page 53).

Configuration de l'horloge

Pour régler l'horloge, suivez les étapes 1 à 3 de la sélection du fuseau horaire (ci-dessus).

4. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Configuration de l'horloge,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.

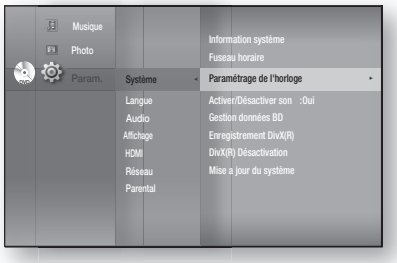

5. Appuyez sur les flèches ◄ ► pour vous déplacer sur **j** (jour), **h** (heure), **min** (minutes).
Réglez la date et l'heure en appuyant sur les flèches ▲▼, puis appuyez sur **ENTER**.

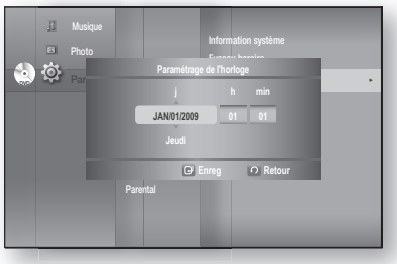

Configuration de la langue

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE LANGUE

Une fois que vous aurez réglé la langue de la bande sonore, des sous-titres, du menu du disque et du menu du lecteur, les réglages s'appliqueront chaque fois que vous regarderez un film.

- Grâce au menu du disque, vous pouvez également changer la langue audio ou la langue de sous-titrage en cours de lecture.

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.

2. Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

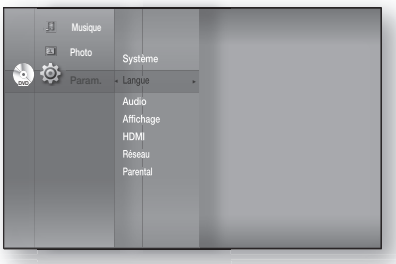

3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Langue**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►. Le menu de réglage de la langue s'affiche.

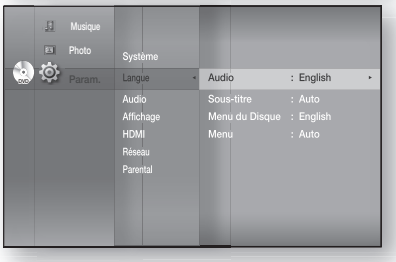

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'option de langue désirée, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

- **Audio** : langue de la bande sonore du disque.
- **Sous-titres :** langue de sous-titrage du disque
- **Menu du disque :** langue du menu du disque
- **Menu** : langue du menu de votre cinéma maison Blu-ray.

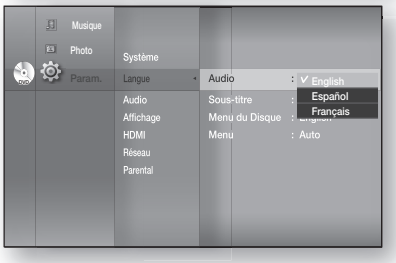

5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la langue désirée, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

- Appuyez sur la touche **RETURN** ou ◄ pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.
- La langue sélectionnée ne sera accessible que si elle est offerte sur le disque.

Configuration audio

CONFIGURATION DES OPTIONS AUDIO

Compression dynamique

Cette fonction n'est active que lorsqu'un signal numérique Dolby Digital est détecté.

- **Oui :** Lorsque les bandes sonores d'un film sont reproduites à faible volume ou par des enceintes plus petites, le système peut appliquer la compression adéquate pour faire en sorte que le contenu à bas volume soit plus intelligible et que le volume des passages dramatiques ne soient trop fort.
- **Non** : Avec ce réglage, le volume dynamique standard de la bande sonore est reproduit.

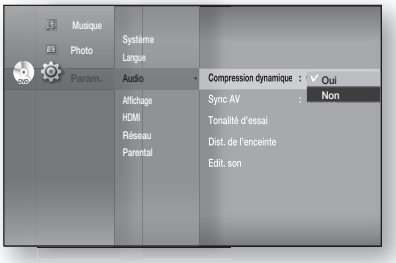

Synchronisation audio/vidéo

La vidéo peut sembler décalée par rapport à l'audio si le l'appareil est connecté à un téléviseur numérique. Si cela se produit, vous pouvez régler le décalage pour synchroniser l'audio avec la vidéo.

- Vous pouvez régler le décalage audio entre 0 et 300 ms. Sélectionnez le réglage qui offrira la meilleure synchronisation.

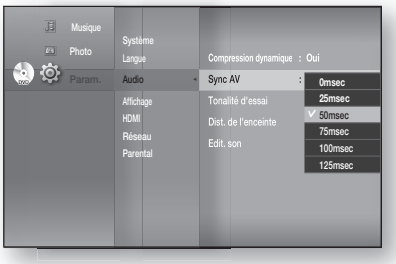

Réglage de la tonalité d'essai

Utilisez la tonalité d'essai pour vérifier les connexions des enceintes acoustiques.

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU.**
2. Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration**, puis sur **ENTER** ou sur la touche ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Audio**, puis sur **ENTER** ou sur la touche ►.
   - Le menu de configuration audio s'affiche.
4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Tonalité d'essai**, puis sur **ENTER** ou sur la touche ►.
5. Appuyez sur la touche **ROUGE (A).**
   - Une tonalité d'essai est transmise aux différentes enceintes **G → D → CB** afin de vous permettre de vérifier leur bon fonctionnement.
6. Pour mettre fin à l'essai, appuyez à nouveau sur la touche **ROUGE (A).**

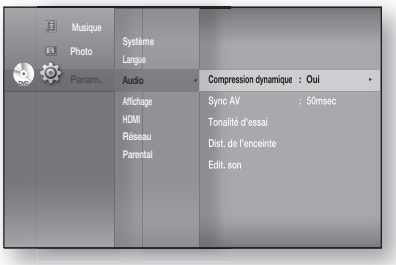

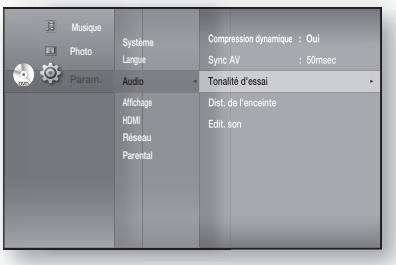

- Appuyez sur la touche RETURN pour revenir au menu précédent.
- Si l'appareil est en train de lire un disque Blu-ray, un DVD ou un CD, vous devrez le mettre en arrêt pour pouvoir effectuer l'essai.
- Utilisez cette fonction pour vous assurer que chaque enceinte est bien connectée et pour déceler tout problème.
- Lorsque le signal audio HDMI est réglé de manière à ce qu'il soit transmis au téléviseur (signal audio reproduit seulement par les haut-parleurs du téléviseur), la tonalité d'essai ne peut être utilisée.

Configuration audio

CONFIGURATION DES OPTIONS AUDIO

Configuration de la distance des enceintes

Si l'appareil ne se trouve pas dans la zone de la position d'écoute, vous pouvez régler le temps de retard des signaux audio des enceintes de l'appareil et du caisson de graves.

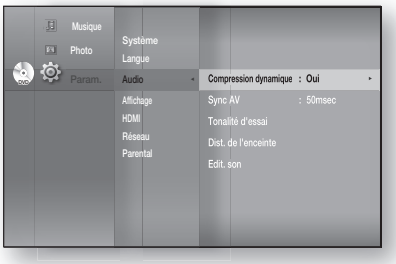

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Audio,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
   • Le menu de configuration audio s'affiche.

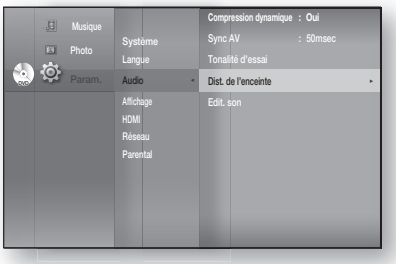

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la **Distance des enceintes,** puis appuyez sur **ENTER** ou sur la touche ►.
5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'enceinte souhaitée, puis appuyez sur les touches ◄► pour régler la distance de l'enceinte.
   • Vous pouvez régler la distance des enceintes entre 0,3 et 9 m (1 et 30 pi).
6. Une fois le réglage terminé, utilisez les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Enregistrer**, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
   Si vous ne souhaitez pas enregistrer le réglage, utilisez les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Annuler**, puis appuyez sur **ENTER**.

▪ Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au menu précédent.

Configuration sonore

Vous pouvez régler l'équilibre et le niveau sonores de chaque enceinte.

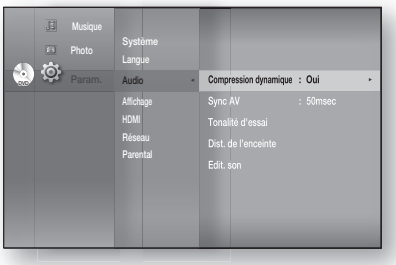

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Audio,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
   • Le menu de configuration audio s'affiche.

Configuration sonore

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Réglage du son,** puis appuyez sur **ENTER** ou sur la touche ►.
5. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'enceinte souhaitée, puis appuyez sur les touches ◄► pour ajuster les réglages.
6. Une fois le réglage terminé, utilisez les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Enreg**, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
   Si vous ne souhaitez pas enregistrer votre réglage, utilisez les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Annuler**, puis appuyez sur **ENTER**.

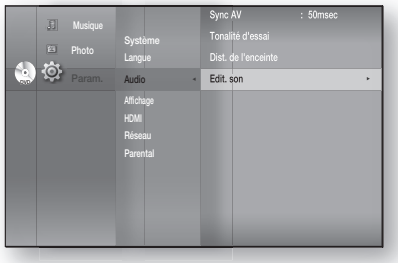

▪ Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au menu précédent.

Réglage de l'équilibre sonore des enceintes avant

- Vous pouvez régler les enceintes entre « 0 » et « -6 », ou encore les désactiver.
- Plus vous vous rapprochez du « -6 », plus le volume diminue.

Réglage du niveau sonore du caisson de graves

- Le niveau sonore peut être réglé entre « +6 dB » et « -6 dB ».
- Plus vous vous rapprochez du « +6 dB », plus le volume augmente.
  Plus vous vous rapprochez du « -6 dB », plus le volume diminue.

V-SOUND (Son virtuel)

Génère un son réaliste par l'intermédiaire de son système audio 2.1 canaux; avec l'aide des effets virtuels, vous avez l'impression d'écouter un système audio 5.1 canaux.

Appuyez sur la touche **V-SOUND**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant :

  V.SOUND ON → V.SOUND OFF

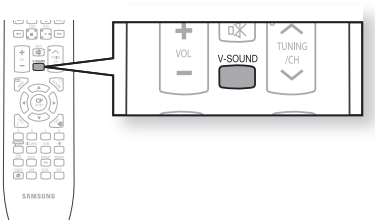

▪ Seule l'option de multicanal est prise en charge.

Fonction DSP (Processeur de signal numérique)

Appuyez sur la touche **DSP**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la sélection change dans l'ordre suivant :

  SMART SOUND → AUDIO UPSCALING
  → POWER BASS → DSP MODE OFF

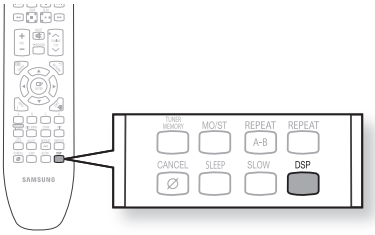

- **SMART SOUND** : Cette option permet de régler et de stabiliser le niveau du volume afin d'éviter les changements de niveau importants lorsque vous changez de chaîne ou pendant un changement de scène.
- **AUDIO UPSCALING** : Cette option vous permet également d'améliorer votre expérience sonore (ex., musique MP3).
  Vous pouvez mettre à niveau le son MP3 (24 kHz, 8 bits) au son de CD (44,1 kHz, 16 bits).
- **POWER BASS** : La fonction POWER BASS accentue les graves pour générer un son mat.

Configuration de l'affichage

CONFIGURATION DES OPTIONS D'AFFICHAGE

Cette fonction vous permet de configurer les réglages de l'écran de votre téléviseur. Cette fonction dépend du type de disque ou de téléviseur. Il est possible qu'elle ne fonctionne pas avec certains types de disque ou de téléviseur.

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Affichage,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
   Le menu de configuration de l'affichage s'affiche.
4. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner une des options d'affichage (présentées ci-dessous).
5. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner le réglage désiré dans le sous-menu de l'option d'affichage,
6. Vous trouverez ci-dessous une description détaillée de chaque option d'affichage.

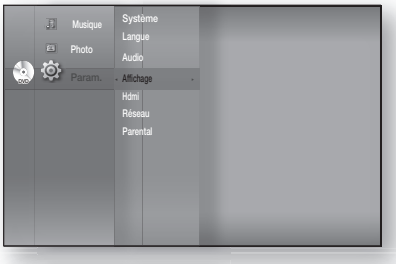

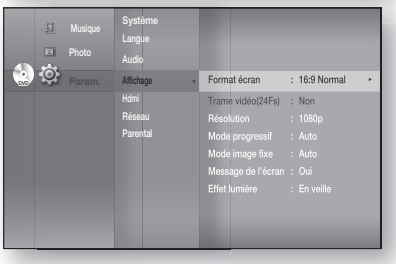

▪ Appuyez sur la touche **RETURN** ou ◄ pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Format de l'image affichée à l'écran

Selon le type de téléviseur que vous utilisez, vous pourriez vouloir régler le format de l'image affichée à l'écran.

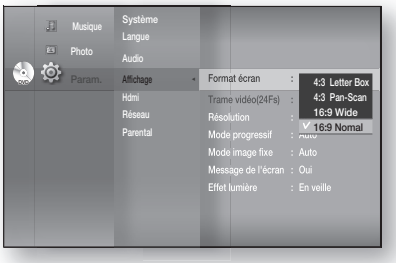

- **4:3 Letter Box (panoramique) :**
  Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher complètement l'image en format 16:9 fournie par le disque Blu-ray ou le DVD, et ce, même si l'écran de votre téléviseur est de format 4:3. Des barres noires apparaîtront en haut et en bas de l'écran.

- **4:3 Pan-Scan (recadrage plein écran) :**
  Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher l'image en format 16:9 fournie par le disque Blu-ray ou le DVD sans barres noires en haut et en bas de l'écran, et ce, même si l'écran de votre téléviseur est de format 4:3. Si vous choisissez cette option, les côtés gauche et droit de l'image ne seront pas affichés.

- **16:9 Wide (large) :**
  Sélectionnez cette option pour afficher complètement l'image en format 16:9 sur votre téléviseur à écran large.

- **16:9 Normal :**
  Si vous sélectionnez cette option, les films en format 4:3 seront affichés en format colonne 4:3 (barres noires de chaque côté de l'écran).

▪ Selon le type de disque, il se peut que certains formats d'image ne soient pas offerts.
▪ Si vous sélectionnez un format d'image différent du format de votre téléviseur, l'image pourrait sembler déformée.

Fréquence d'images (24 images/seconde)

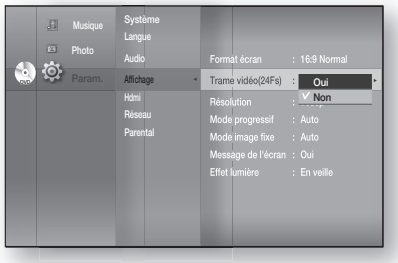

Les films sont normalement filmés à une fréquence de 24 images par seconde. Certains disques Blu-ray peuvent offrir une lecture à cette fréquence. Si vous activez la fonction **Fréquence d'images (24 images/seconde)**, le signal de sortie HDMI du cinéma maison Blu-ray sera réglé à une fréquence de 24 images par seconde, ce qui améliorera la qualité de l'image.

Vous ne pouvez profiter de la lecture à une fréquence de 24 images par seconde que si votre téléviseur prend en charge cette fréquence d'images.

Ce menu ne peut être sélectionné que si la définition du signal de sortie HDMI est réglée à 1080i ou 1080p.

Selon le type de disque, deux types de fréquence d'images peuvent être utilisés : données de film (24 images/seconde) et données vidéo (30 images/seconde). Il se peut que l'écran clignote lorsque le réglage passe de 24 images/seconde à 30 images/seconde.

Définition

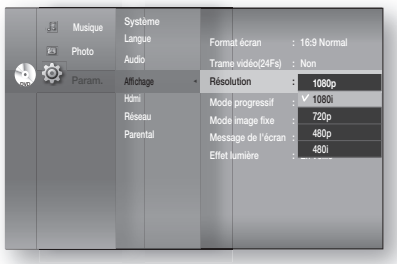

Réglez la résolution de sortie des signaux vidéo HDMI et Composante.

- Les nombres dans les types de définition (480i, 480p, 1080p et 1080i) représentent la quantité de lignes vidéo. Le « i » signifie « balayage entrelacé », et le « p » signifie « balayage progressif ».
  - BD Wise : Lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur prenant en charge la fonction BD Wise au moyen d'un câble HDMI, BD Wise sélectionne automatiquement la définition optimale (l'élément du menu BD Wise apparaît uniquement lorsque la fonction BD Wise est activée).
  - 1080p : Sortie vidéo de 1080 lignes à balayage progressif (HDMI uniquement).
  - 1080i : Sortie vidéo de 1080 lignes à balayage entrelacé.(HDMI uniquement).
  - 720p : Sortie vidéo de 720 lignes à balayage progressif.(HDMI uniquement).
  - 480p : Sortie vidéo de 480 lignes à balayage progressif.(HDMI uniquement).
  - 480i : Sortie vidéo de 480 lignes à balayage entrelacé (Composante seulement).

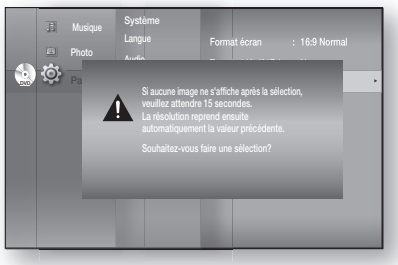
Musique
Photo
Système
Langue
Format écran : 16:9 Normal
Si aucune image ne s'affiche après la sélection, veuillez attendre 15 secondes. La résolution reprend ensuite automatiquement la valeur précédente.
Souhaitez-vous faire une sélection?

Si le téléviseur ne prend pas en charge la définition ou la fréquence d'images sélectionnée, le message présenté à droite s'affiche :

Si vous sélectionnez Oui et que la définition choisie n'est pas prise en charge, l'écran du téléviseur n'affichera aucune image. Dans ce cas, attendez 15 secondes; la résolution reprendra automatiquement la valeur précédente.

- Si rien n'apparaît à l'écran, assurez-vous qu'il n'y a pas de disque dans le l'appareil, puis appuyez sur la touche **STOP** (■) et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes. Tous les réglages par défaut seront rétablis. Suivez les étapes de configuration des options de l'affichage (page précédente) pour accéder à chaque option et sélectionner le réglage que votre téléviseur pourra prendre en charge.
- Lorsque les réglages par défaut sont rétablis, toutes les données enregistrées par l'utilisateur dans la mémoire du cinéma maison Blu-ray sont supprimées.

Configuration de l'affichage

CONFIGURATION DES OPTIONS D'AFFICHAGE ET DE SORTIE VIDÉO

Définition en fonction du mode de sortie

• Lecture de disques Blu-ray

Sortie / Configuration	HDMI	COMPOSANTE
1080p, fréquence d'images (24 images/seconde) désactivée	1080p à 60 images/seconde	480i
1080p/1080i, fréquence d'images (24 images/seconde) activée	1080p à 24 images/seconde	480i
1080i, fréquence d'images (24 images/seconde) désactivée	1080i	480i
720p	720p	480i
480p	480p	480i
480i	480p	480i

• Lecture de DVD

Sortie / Configuration	HDMI	COMPOSANTE
1080p	1080p à 60 images/seconde	480i
1080i	1080i	480i
720p	720p	480i
480p	480p	480i
480i	480p	480i

- Cet appareil est doté d'une fonction de détection automatique de connexion HDMI. Lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur au moyen d'un câble HDMI, il règle automatiquement le signal de sortie en HDMI.
- Si la fonction de détection automatique de connexion HDMI ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas sélectionner la résolution 1080p ou la fréquence de 24 images/seconde.
- Le disque Blu-ray doit offrir la fréquence de 24 images/seconde pour que vous puissiez utiliser cette option.

Mode progressif

Le mode progressif permet d'améliorer la qualité de l'image lorsque vous visionnez des disques DVD en résolution 480i.

- **Auto** : Sélectionnez cette option pour obtenir la meilleure image possible lorsque vous regardez un DVD.
- **Vidéo** : Sélectionnez cette option pour obtenir la meilleure image possible lorsque vous regardez un DVD de concert ou d'émission de télévision.

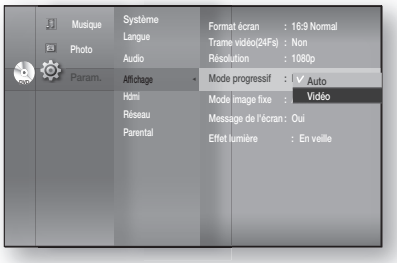

Options de réglage du mode image fixe

Mode image fixe

Sélectionnez l'option **Auto, Champ** ou **Image** pour obtenir la meilleure image fixe possible quand vous appuyez sur la touche **PAUSE** lors de la lecture d'un DVD.

- **Auto**: Sélectionnez cette option pour que le lecteur affiche automatiquement la meilleure image fixe en fonction du contenu.
- **Champ**: Sélectionnez cette option pour obtenir la meilleure image possible lorsque vous visionnez une scène bourrée d'action et que vous appuyez sur la touche **PAUSE.**
- **Image**: Sélectionnez cette option pour augmenter la définition de l'image fixe lorsque vous appuyez sur la touche **PAUSE.**

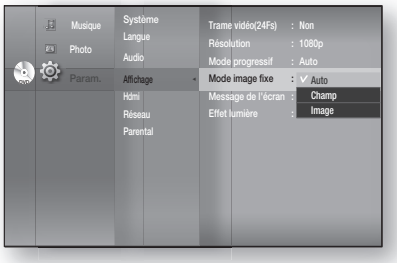

Affichage des messages

- **Oui** : Les messages relatifs au fonctionnement sont affichés à l'écran.
- **Non** : Les messages relatifs au fonctionnement ne sont pas affichés à l'écran.

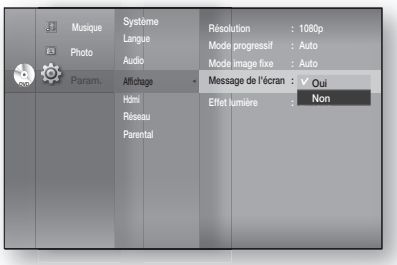

Effet lumière

Le mode Effet d'éclairage ajoute un éclairage changeant sous l'unité principale.

- **Non** : Toujours éteint
- **En veille** : Éclairage allumé en mode de veille
- **Lecture** : Éteint en mode de veille, allumé pendant la lecture
- **Toujours** : Toujours allumé

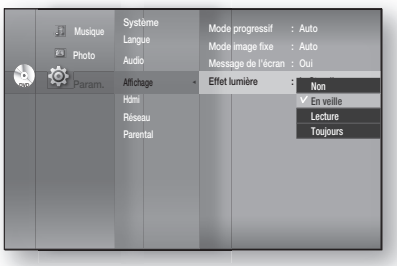

Configuration HDMI

CONFIGURATION DES OPTIONS HDMI

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **HDMI**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
   Le menu de configuration HDMI s'affiche.
4. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner l'option d'affichage désirée, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.

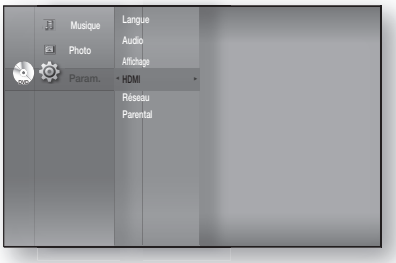

▪ Appuyez sur la touche **RETURN** ou ◄ pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Anynet+ (HDMI-CEC) Seulement pour les produits Samsung

Qu'est-ce que Anynet+?

Anynet+ est une fonction pratique qui lie le fonctionnement du cinéma maison Blu-ray à celui d'autre appareils Samsung prenant en charge la fonction Anynet+.

Vous pouvez commander cet appareil à l'aide de la télécommande d'un téléviseur SAMSUNG. Vous pouvez également allumer votre téléviseur Samsung et votre cinéma maison et lancer la lecture d'un disque tout simplement en appuyant sur la touche **PLAY** de la télécommande du téléviseur.

▪ Cette fonction ne peut être utilisée si le câble HDMI n'est pas compatible avec la technologie CEC.

Utilisation de la fonction Anynet+

1. Connectez le cinéma maison Blu-ray à un téléviseur Samsung au moyen d'un câble HDMI (voir les pages 22 et 23).
2. Réglez la fonction Anynet+ de votre téléviseur (pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide d'utilisation du téléviseur).

Fonctions Anynet+

- Activation de la lecture au moyen d'une seule touche
  Vous pouvez allumez votre téléviseur et votre cinéma maison Blu-ray Samsung et lancer la lecture d'un disque en appuyant simplement sur la touche **PLAY** de la télécommande de votre téléviseur.
- Connexion au cinéma maison au moyen d'une seule touche
  Dans le menu Anynet+ de votre téléviseur, sélectionnez « Watching Blu-ray Home Theater » (Regarder un film sur le cinéma maison Blu-ray) et « Connected to Blu-ray Home Theater » (Connexion à un cinéma maison Blu-ray) (selon le menu du téléviseur). Le cinéma maison Blu-ray s'allume automatiquement et le téléviseur passe en mode HDMI.
- Commande au moyen d'une seule télécommande
  Vous pouvez commander le cinéma maison Blu-ray au moyen de la télécommande de votre téléviseur Samsung.
- Les touches de la télécommande de votre téléviseur Samsung qui peuvent être utilisées pour commander le cinéma maison Blu-ray sont présentées ci-dessous. Ces touches fonctionnent de la même manière que les touches de la télécommande du cinéma maison Blu-ray.
  - Touches de commande de la lecture :
  - Touches utilisées dans les menus :
  - Touches numériques : 0~9

Menu Anynet+ du téléviseur

Si vous appuyez sur la touche Anynet+ de la télécommande du téléviseur, le menu suivant apparaît à l'écran.

- Menu du cinéma maison Blu-ray
  - Pendant la lecture d'un film : Affiche le menu du disque (équivalent de la touche **DISC MENU** de la télécommande du cinéma maison Blu-ray).
  - En mode d'arrêt : Affiche le menu du cinéma maison (équivalent de la touche **MENU** de la télécommande du cinéma maison Blu-ray).
- Menu de commande du cinéma maison Blu-ray
  - Pendant la lecture d'un disque DVD-VIDÉO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE : Affiche le menu **INFO** (équivalent de la touche INFO de la télécommande du cinéma maison Blu-ray).

■ L'apparence des menus peut différée d'un téléviseur Samsung à l'autre.

Format HDMI

Vous pouvez optimiser le signal de sortie HDMI en fonction de l'appareil auquel le cinéma maison Blu-ray est connecté (téléviseur ou moniteur).

- **TV** : Sélectionnez cette option si votre appareil est connecté à un téléviseur au moyen d'un câble HDMI.
- **Moniteur** : Sélectionnez cette option si votre appareil est connecté à un moniteur au moyen d'un câble HDMI. Cette option n'est pas accessible si l'appareil est connecté à un téléviseur.

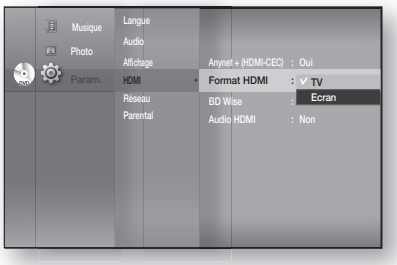

■ Le cinéma maison Blu-ray doit être connecté au téléviseur ou au moniteur avant que ce réglage ne soit effectué.

BD Wise

Seulement pour les produits Samsung

BD Wise est la toute nouvelle fonction d'interconnectivité de Samsung.
Lorsque vous reliez différents produits Samsung compatibles à BD Wise au moyen d'une connexion HDMI, la définition optimale est automatiquement réglée.

- **Oui :** La définition d'origine du disque Blu-ray ou du DVD est transmise au téléviseur.
- **Non :** La définition du signal de sortie est déterminée selon le réglage de définition précédent, et ce, peu importe la définition du disque.

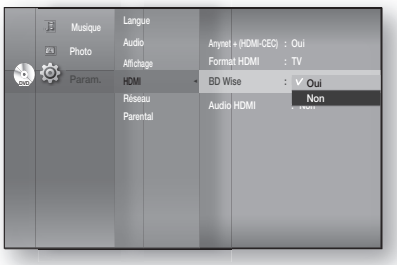

- Si la fonction BD Wise est activée et que vous désirez changer la définition, vous devez d'abord désactiver la fonction BD Wise.
- Si vous désactivez la fonction BD Wise, le téléviseur sera automatiquement réglé à la définition maximale.
- Si le cinéma maison est connecté à un appareil qui n'est pas compatible à BD Wise, vous ne pourrez pas utiliser la fonction BD Wise.
- Pour que BD Wise fonctionne correctement, activez la fonction BD Wise dans le menu du cinéma maison Blu-ray, ainsi que dans le menu du téléviseur.

Configuration HDMI

CONFIGURATION DES OPTIONS HDMI

Audio HDMI

Il est possible d'activer ou de désactiver la transmission du signal audio par l'intermédiaire du câble HDMI.

- **Oui :** Les signaux audio et vidéo sont tous deux transmis par le câble HDMI. Le signal audio n'est alors reproduit que par les haut-parleurs du téléviseur.
- **Non :** Seul le signal vidéo est transmis par le câble HDMI. Le signal audio est reproduit uniquement par les enceintes du cinéma maison Blu-ray.

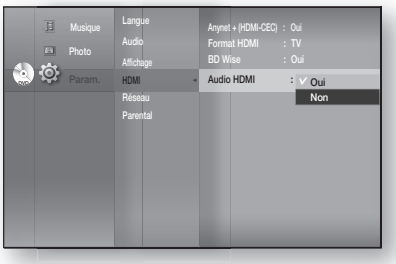

- Par défaut, la fonction Audio HDMI du cinéma maison Blu-ray est désactivée.
- Lorsque le signal audio est transmis par le câble HDMI, il est automatiquement formaté en 2 canaux par mixage réducteur pour être reproduit par les haut-parleurs du téléviseur.

Configuration du contrôle parental

CONFIGURATION DU VERROUILLAGE PARENTAL

Le contrôle parental fonctionne conjointement avec les disques Blu-ray et les DVD qui sont classés par catégories, ce qui vous permet de contrôler les types de disques Blu-ray et de DVD que votre famille regarde. Un disque peut comporter jusqu'à huit niveaux de classification.

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.

2. Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

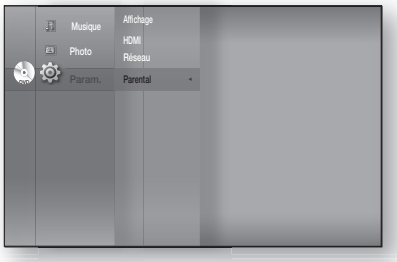

3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Parental,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
Lorsque vous utilisez votre cinéma maison Blu-ray pour la première fois, le message « Confirm the password » (Saisir le nouveau mot de passe) s'affiche.

4. Saisissez un mot de passe à 4 caractères à l'aide des touches numériques de la télécommande. Le message « Confirm the password » (Confirmer le mot de passe) s'affiche. Saisissez de nouveau le mot de passe.

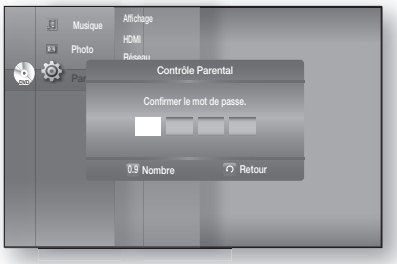

5. Appuyez sur la touche **ENTER** ou ► pour sélectionner Verrouillage parental.

6. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Oui** ou **Non**, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

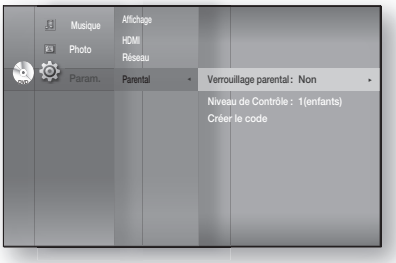

▪ Appuyez sur la touche **RETURN** ou ◄ pour revenir au menu précédent. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Configuration du contrôle parental

CONFIGURATION DU VERROUILLAGE PARENTAL

Mot de passe oublié

1. Retirez le disque.
2. Appuyez sur la touche d'arrêt (■) située sur le devant de l'appareil et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes ou plus.
   - Tous les réglages par défaut seront rétablis.

▪ Lorsque les réglages par défaut sont rétablis, toutes les données enregistrées par l'utilisateur dans la mémoire du cinéma maison Blu-ray sont supprimées.

Configuration du niveau de contrôle

1. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Niveau de contrôle,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le niveau de contrôle désiré, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Par exemple, si vous sélectionnez le niveau 6, les disques de classification 7 et 8 ne pourront être lus. Plus le chiffre de classification d'un disque est élevé, plus son contenu s'adresse à un public adulte. Par conséquent, le niveau de contrôle 8 est le plus restrictif, et le niveau 1 est le moins restrictif.

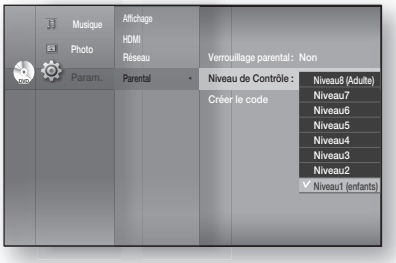

Modification du mot de passe

1. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Nouveau mot de passe,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

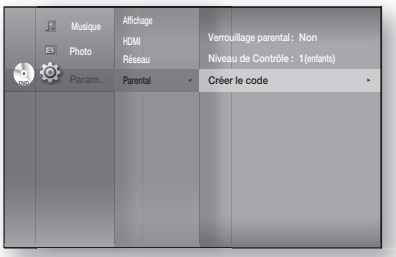

2. Saisissez un mot de passe à 4 caractères à l'aide des touches numériques de la télécommande. Le message « Enter New password » (Saisir le nouveau mot de passe) s'affiche.

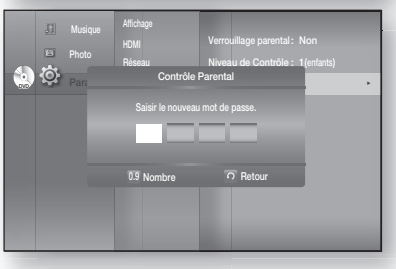

3. Saisissez de nouveau votre mot de passe à l'aide des touches numériques de la télécommande.

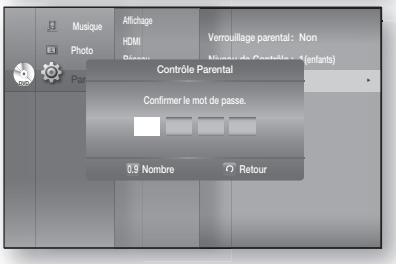

Configuration du réseau

CONFIGURATION DES OPTIONS DE RÉGLAGE RÉSEAU

Pour obtenir des renseignements relatifs à la configuration, vérifier les paramètres de réseau sur votre ordinateur ou communiquez avec votre fournisseur de services Internet.

Pour configurer la connexion réseau de votre cinéma maison Blu-ray, suivez les étapes ci-dessous.

1. Arrêtez l'appareil, assurez-vous qu'il ne contient pas de disque, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
3. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Réseau**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
4. Appuyez sur les flèches ▲▼pour sélectionner une des options de réglage réseau (présentées ci-dessous), puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.

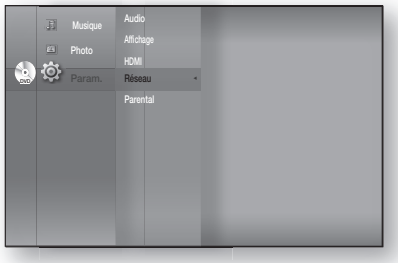

5. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner le réglage désiré, puis appuyez sur la touche **ENTER**. Chaque option de réglage réseau est décrite en détails ci-dessous.

Sélection réseau

Sélectionnez **Câble ou Sans fil** comme méthode de connexion au réseau.

Pour effectuer la configuration, suivez les étapes 1 à 3 présentées ci-dessus.

4. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Sélection réseau,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
   - **Câble** : Sélectionnez ce réglage pour une connexion réseau par câble (voir la page 28).
   - **Sans fil** : Sélectionnez ce réglage pour une connexion réseau sans fil (voir la page 29).

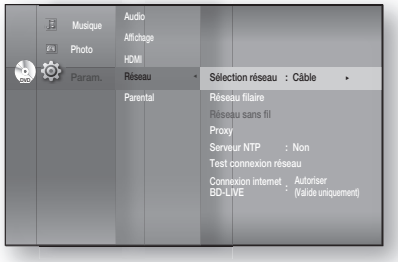

Réseau filaire

Pour effectuer la configuration, suivez les étapes 1 à 3 présentées ci-dessus.

4. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Réseau filaire**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
5. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **DHCP**, puis appuyez sur **ENTER**.

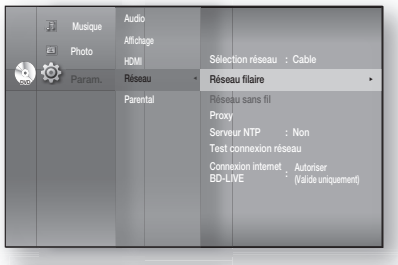

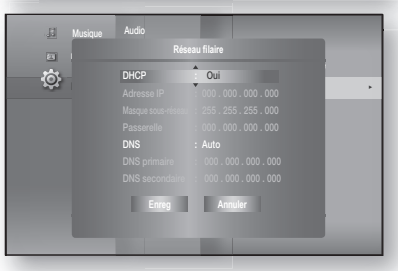
Musique
Audio
Réseau filaire
DHCP : Oui
Adresse IP : 000 . 000 . 000 . 000
Masque sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 000
Passerelle : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Auto
DNS primaire : 000 . 000 . 000 . 000
DNS secondaire : 000 . 000 . 000 . 000
Enreg
Annuler

- Si la fonction DHCP est activée, il est impossible de configurer l'adresse IP, le masque de sous-réseau ou la passerelle.
- Si le système de noms de domaine (DNS) est réglé à Auto, il est impossible de configurer le système DNS primaire ou le système DNS secondaire.

Configuration du réseau

CONFIGURATION DES OPTIONS DE RÉGLAGE RÉSEAU

6. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner l'élément désiré, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

- Si la fonction DHCP est désactivée et que le système de noms de domaine (DNS) est réglé à **Manuel,** configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le système DNS primaire (le système DNS secondaire est optionnel).

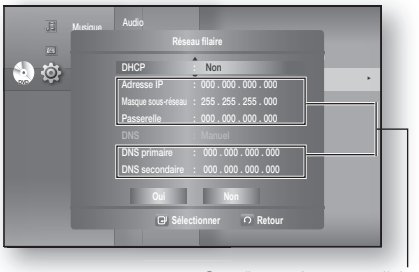
Musique
Audio
Réseau filaire
DHCP : Non
Adresse IP : 000 . 000 . 000 . 000
Masque sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 000
Passerelle : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manuel
DNS primaire : 000 . 000 . 000 . 000
DNS secondaire : 000 . 000 . 000 . 000
Oui
Non
Sélectionner
Retour

Configuration possible

- Si la fonction DHCP est activée et que le système de noms de domaine (DNS) est réglé à **Manuel**, configurez le système DNS primaire (le système DNS secondaire est optionnel).

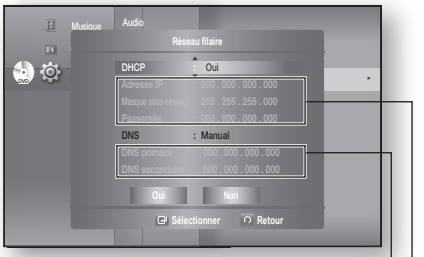

Configuration possible

Configuration impossible

- Si la fonction HDCP est activée et que le système de noms de domaine (DNS) est réglé à **Auto**, vous n'avez pas à effectuer d'autres réglages.

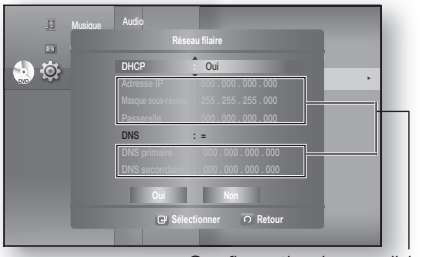

Configuration impossible

- Utilisez les touches numériques et les flèches ▲▼◄ ► pour sélectionner un élément.
- Si le réglage automatique ne fonctionne pas, communiquez avec votre fournisseur de services Internet.

7. Lorsque la configuration est terminée, utilisez les flèches ▲▼ pour sélectionner **Enregistrer,** puis appuyez sur la touche **ENTER**.

8. Si vous ne souhaitez pas enregistrer les réglages, utilisez les flèches ▲▼◄ ► pour sélectionner **Annuler**, puis appuyez sur **ENTER**.

- L'adresse IP figurant dans le présent guide d'utilisation n'est utilisée qu'à titre d'exemple. Vous devez entrer votre propre adresse IP.
- Pour trouver les réglages de l'adresse IP, du masque de sous-réseau, de la passerelle et du DNS primaire, vérifier les paramètres de réseau sur votre ordinateur ou communiquez avec votre fournisseur de services Internet.

Réseau sans fil

Pour effectuer la configuration, suivez les étapes 1 à 3 présentées à la page 49.

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Réseau sans fil,** puis sur la touche **ENTER** ou ►.

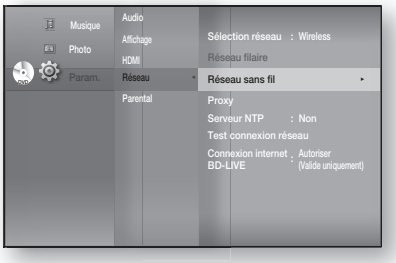

5. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **DHCP**, puis appuyez sur **ENTER**.

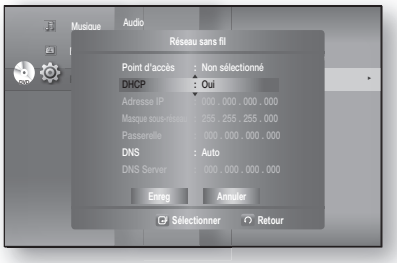
Musique
Audio
Réseau sans fil
Point d'accès : Non sélectionné
DHCP : Oui
Adresse IP : 000 . 000 . 000 . 000
Masque sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 000
Passerelle : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Auto
DNS Server : 000 . 000 . 000 . 000
Enreg
Annuler
Sélectionner
Retour

- Si la fonction DHCP est activée, il est impossible de configurer l'adresse IP, le masque de sous-réseau ou la passerelle.
- Si DNS est réglé à **Auto**, vous ne pouvez pas sélectionner le serveur DNS.

6. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner l'élément désiré, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

- Sélectionnez **Point d'accès**, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour afficher la liste des points d'accès disponibles (la recherche peut durer plusieurs secondes).

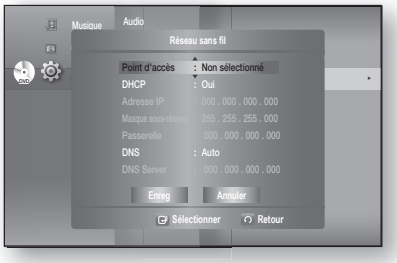
Musique
Audio
Réseau sans fil
Point d'accès : Non sélectionné
DHCP : Oui
Adresse IP : 000 . 000 . 000 . 000
Masque sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 000
Passerelle : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Auto
DNS Server : 000 . 000 . 000 . 000
Enreg
Annuler
Sélectionner
Retour

- Lorsque vous sélectionnez un point d'accès et que vous appuyez sur la touche **ENTER**, le système tente de se connecter au point d'accès sélectionné.
- Si la connexion réussit, un message de confirmation apparaît à l'écran.

(Vous aurez peut être à entrer un code d'authentification si le point d'accès sélectionné comporte une icône de verrouillage.)

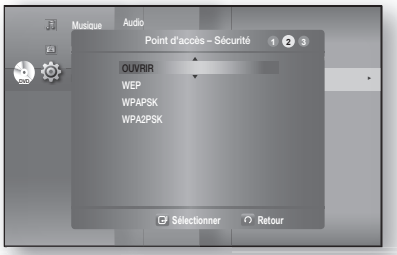

- Si vous connaissez votre protocole de protection de point d'accès, sélectionnez-le. Si vous ne le connaissez pas, sélectionnez WEP, WPAPSK ou WPA2PSK et entrez le mot de passe. Essayez d'entrer le mot de passe pour chacun des protocoles de protection, jusqu'à ce que la connexion soit établie.

- Entrez le mot de passe, puis appuyez sur la touche **BLEUE (D)** pour établir la connection avec votre point d'accès (routeur).

Pour de plus amples renseignements au sujet de la protection de votre point d'accès, consulter le guide d'utilisation du point d'accès (routeur).

- Si la fonction DHCP est désactivée et que le système de noms de domaine (DNS) est réglé à **Manuel**, configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur de noms de domaine (DNS Server).

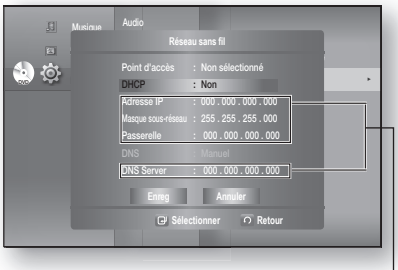
Musique
Audio
Réseau sans fil
Point d'accès : Non sélectionné
DHCP : Non
Adresse IP : 000 . 000 . 000 . 000
Masque sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 000
Passerelle : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manuel
DNS Server : 000 . 000 . 000 . 000
Enreg
Annuler
Sélectionner
Retour

Configuration possible

Configuration du réseau

CONFIGURATION DES OPTIONS DE RÉGLAGE RÉSEAU

- Si la fonction DHCP est activée et que le système de noms de domaine (DNS) est réglé à **Manuel,** configurez le serveur de noms de domaine (DNS Server).

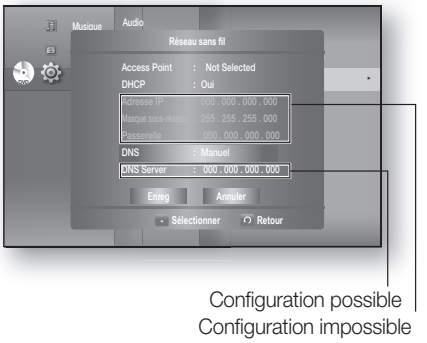
Musique
Audio
Réseau sans fil
Access Point : Not Selected
DHCP : Oui
Adresse IP : 000 . 000 . 000 . 000
Masque sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 000
Passerelle : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manuel
DNS Server : 000 . 000 . 000 . 000
Enreg
Annuler
Sélectionner
Retour

Configuration possible
Configuration impossible

- Si la fonction DHCP est activée et que le système de noms de domaine (DNS) est réglé à **Auto**, vous n'avez pas à effectuer d'autres réglages.

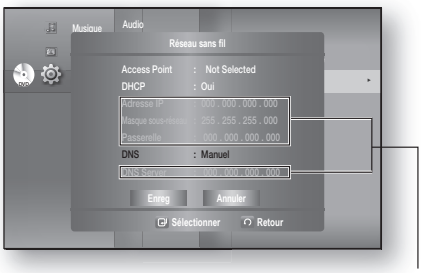
Musique
Audio
Réseau sans fil
Access Point : Not Selected
DHCP : Oui
Adresse IP : 000 . 000 . 000 . 000
Masque sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 000
Passerelle : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manuel
DNS Server : 000 . 000 . 000 . 000
Enreg
Annuler
Sélectionner
Retour

Configuration impossible

- Utilisez les touches numériques et les flèches ▲▼◄ ► pour sélectionner un élément.
- Si le réglage automatique ne fonctionne pas, communiquez avec votre fournisseur de services Internet.

7. Lorsque la configuration est terminée, utilisez les flèches ▲▼ pour sélectionner **Enregistrer**, puis appuyez sur la touche **ENTER.**

8. Si vous ne souhaitez pas enregistrer les réglages, utilisez les flèches ▲▼◄ ► pour sélectionner Annuler, puis appuyez sur **ENTER.**

- L'adresse IP figurant dans le présent guide d'utilisation n'est utilisée qu'à titre d'exemple. Vous devez entrer votre propre adresse IP.
- Pour trouver les réglages de l'adresse IP, du masque de sous-réseau, de la passerelle et du DNS primaire, vérifier les paramètres de réseau sur votre ordinateur ou communiquez avec votre fournisseur de services Internet.

Configuration de serveur mandataire

Un serveur mandataire répond aux requêtes en les transmettant à d'autres serveurs.

Si vous devez configurer le serveur mandataire, entrez les réglages fournis par votre fournisseur de service Internet.

Pour effectuer la configuration, suivez les étapes 1 à 3 présentées à la page 49.

4. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Serveur mandataire,** puis appuyez sur **ENTER** ou sur la flèche ►.
- **Serveur**
- **Port**
- **Utilisateur**
- **Mot de passe**

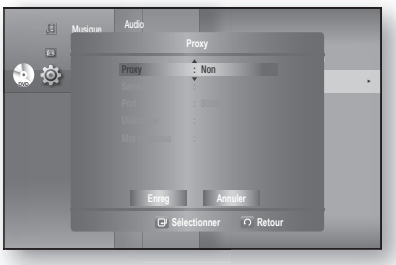

- Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre fournisseur de services Internet.

Configuration du serveur NTP (synchronisation réseau) - Récupération des données relatives à l'heure à partir du serveur NTP

Pour effectuer la configuration, suivez les étapes 1 à 3 présentées à la page 49.

4. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Serveur NTP**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
   - **Oui** : Le cinéma maison Blu-ray se connecte automatiquement au serveur Internet pour régler l'heure.
   - **Non** : Le cinéma maison Blu-ray ne se connecte pas au serveur Internet pour régler l'heure.

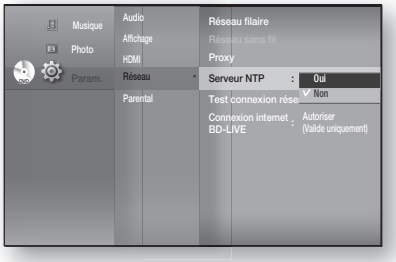

Test de connexion réseau

Utilisez cette fonction pour vérifier si la connexion réseau est établie.

Pour utiliser cette fonction, suivez les étapes 1 à 3 présentées à la page 49.

4. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Test de connexion réseau**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.

Connexion Internet BD-LIVE

Le cinéma maison Blu-ray prend en charge BD-LIVE, ce qui vous permet de bénéficier de toute une variété de contenus interactifs offerts par les fabricants de disques au moyen d'une connexion réseau. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez d'abord établir la connexion réseau au moyen d'un câble de réseau local (voir la page 28) ou d'une carte de réseau local sans fil.

* Pour pouvoir télécharger le contenu BD-LIVE, vous devez insérer une clé USB d'au moins 1 Go dans une des prises USB.

La connexion Internet peut être limitée lorsque vous utilisez le contenu BD-LIVE.

Pour effectuer la configuration, suivez les étapes 1 à 3 présentées à la page 49.

4. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Connexion Internet à BD-LIVE**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
   - **Autoriser (Tout)** : La connexion Internet est permise pour tous les contenus BD-LIVE.
   - **Autoriser (contenu certifié seulement) :** La connexion Internet est permise uniquement pour le contenu certifié BD-LIVE.
   - **Interdire** : Aucune connexion Internet n'est permise pour le contenu BD-LIVE.

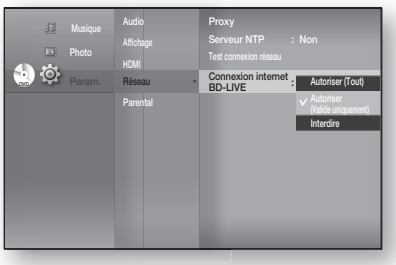

- **Qu'est-ce que le contenu certifié?** Lorsque le cinéma maison Blu-ray utilise la fonction BD-LIVE pour transmettre les données du disque au serveur et qu'il demande à ce dernier d'identifier le disque, le serveur utilise les données pour vérifier si le disque est valide et transmet la certification au cinéma maison Blu-ray.
- La connexion Internet peut être limitée lorsque vous utilisez le contenu BD-LIVE.

Gestion des données Blu-ray

Les données de contenu Blu-ray (enregistrées sur une clé USB à mémoire flash) sont constituées, par exemple, de bandes-annonces et de contenu spécial téléchargés à partir de disques Blu-ray ou au moyen de la fonction BD-LIVE.

* Pour pouvoir télécharger le contenu BD-LIVE, vous devez insérer une clé USB d'au moins 1 Go dans une des prises USB.

GESTION DES DONNÉES ENREGISTRÉES SUR UN DISPOSITIF DE STOCKAGE

Vous pouvez gérer les données que vous enregistrez dans la mémoire de données Blu-ray.

1. Arrêtez l'appareil, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les flèches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
3. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Système**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
4. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner **Gestion des données Blu-ray,** puis appuyez sur **ENTER** ou sur la flèche ►.

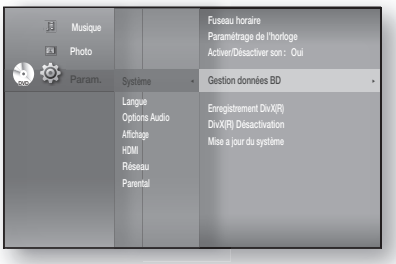

- Suppression de la mémoire flash -

1. Appuyez sur la touche **ENTER** afin de sélectionner **Suppression des données Blu-ray**. Le message « All BD data will be deleted. Do you want to continue? » (Toutes les données Blu-ray seront supprimées. Voulez-vous continuer?)
2. Appuyez sur les touches ◄ ► pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur la touche **ENTER**.

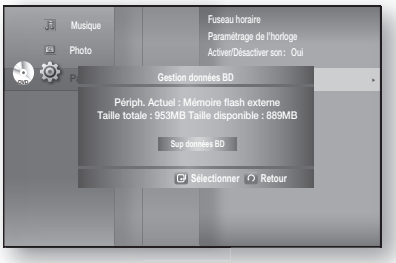

Description des renseignements sur le dispositif de stockage (mémoire)

- **Mémoire totale : :** Capacité de mémoire du dispositif de stockage
- **Mémoire résiduelle** : Capacité de mémoire disponible du dispositif de stockage

- Les renseignements sur la capacité de mémoire du dispositif utilisé s'affichent à la droite du menu de gestion des données Blu-ray.
- Si le système est réglé en mode de mémoire flash externe et que vous déconnectez la clé USB en cours de lecture d'un disque, la lecture sera interrompue .
- L'utilisation d'une clé USB qui est compatible avec les formats USB 2.0 et FAT32 et qui offre une vitesse d'écriture et de lecture de 4 Mo/seconde ou plus est recommandé.
- Il se peut que la fonction de reprise de lecture ne fonctionne pas après le formatage du dispositif de stockage.

Mise à jour du système

Samsung pourrait offrir des mises à jour pour le micrologiciel de votre cinéma maison Blu-ray dans le futur. Pour mettre le micrologiciel à jour, vous devez :

1. Vous rendre à l'adresse www.samsung.com et cliquer sur l'onglet « Assistance » pour télécharger la plus récente mise à jour. Vous pouvez utiliser un CD-R ou une clé USB à mémoire flash pour effectuer la mise à jour du micrologiciel. Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de mise à jour offert sur le site de Samsung.

   ou

2. Connecter le cinéma maison Blu-ray au réseau (voir les pages 32 et 33) et suivre les étapes ci-dessous.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

1. Arrêtez l'appareil, assurez-vous qu'il ne contient pas de disque, puis appuyez sur la touche **MENU**.

2. Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Système**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

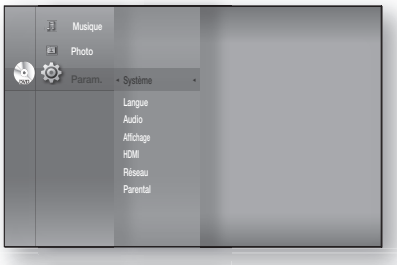

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Mise à jour du système**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

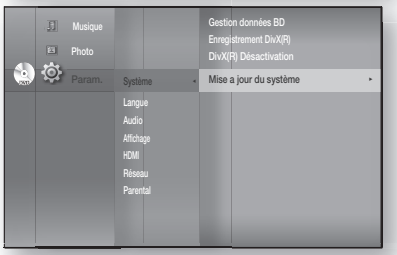

5. Le cinéma maison Blu-ray vérifie automatiquement la connexion réseau par câble ou sans fil. La fenêtre de vérification de la connexion s'affiche.

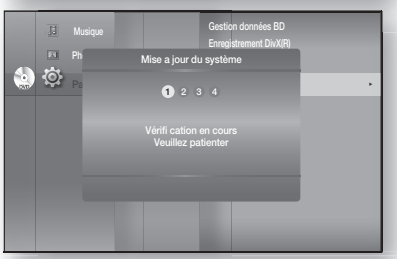

■ Si une mise à jour est offerte : les renseignements sur la version actuelle et les nouvelles versions du micrologiciel apparaissent dans une fenêtre.

■ S'il est impossible d'effectuer une mise à jour : un des messages ci-dessous apparaît.

- Si le câble n'est pas branché : « Le Câble Ethernet n'est pas branché. Veuillez vérifier le câble Ethernet. »
- Si la connexion réseau a échoué : « Le système ne peut se connecter à Internet pour effectuer la mise à jour. Veuillez vérifier la configuration du réseau. »
- Si aucun version plus récente n'est offerte (la dernière version est déjà installée) : « La dernière version du micrologiciel est déjà installée. Mise à jour inutile. »
- S'il y a un disque dans le lecteur : « Veuillez vous assurer qu'il n'y a aucun disque dans le lecteur pendant toute la durée de la mise à jour. » Ce message signifie que vous devez retirer tous les disques de l'appareil pour effectuer la mise à jour.
- Si le serveur n'est pas accessible : « Le serveur de mise à jour est en maintenance. Veuillez réessayer plus tard. »

Gestion données BD
Mise a jour du système
1 2 3 4
Connection du système à internet
impossible pour effectuer la mise à niveau
Vérifi ez la confi guration réseau
OK

Mise à jour du système

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

6. Pour effectuer la mise à jour du système, appuyez sur les touches ◄ ► pour sélectionner **Démarrage**, puis appuyez sur **ENTER**.

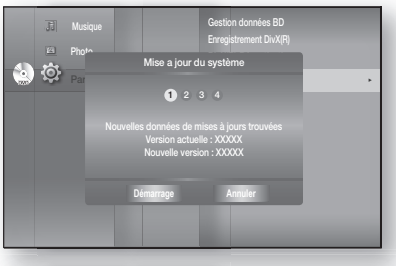

7. La mise à jour du système est lancée.

8. Si vous sélectionnez **Annuler** en cours de téléchargement, une boîte de message apparaît pour vous demander de confirmer votre choix. Si vous souhaitez annuler le téléchargement, sélectionnez **Oui** et appuyez sur **ENTER**.

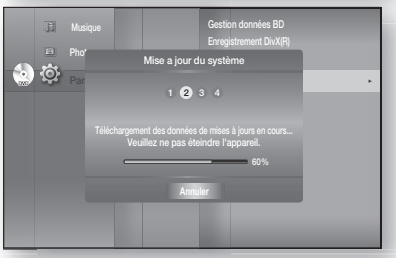

9. La vérification est effectuée. Une fois que le téléchargement est terminé, la mise à jour du micrologiciel commence automatiquement.

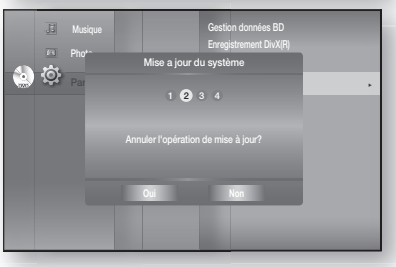

10. Le lecteur s'éteint automatiquement 5 secondes après la fin de l'installation. Lors du prochain démarrage du système, tous les réglages par défaut seront rétablis, et la fenêtre de sélection de la langue apparaîtra.

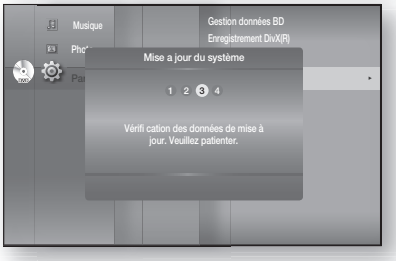

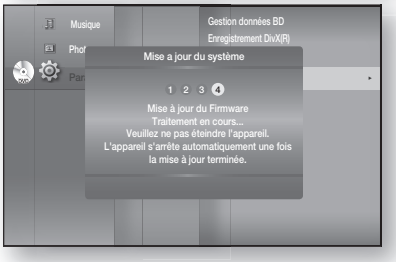

- Si vous souhaitez annuler la mise à jour pendant le téléchargement des données de mise à jour, appuyez sur la touche **ENTER.** Un message de confirmation apparaît. Si vous sélectionnez **Oui,** le processus de mise à jour est interrompu; si vous sélectionnez **Non**, le processus continu.
- Lorsque la mise à jour est terminée, vérifiez les renseignements relatifs au micrologiciel dans le menu d'information sur le système.
- N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à jour. Cela pourrait faire en sorte que l'appareil fonctionne incorrectement.
- Si vous effectuez la mise à jour au moyen de la prise USB, vous devez utiliser une clé USB à mémoire flash. La mise à jour pourrait ne pas fonctionner si vous utilisez un autre type d'appareil USB (ex. lecteur MP3).
- La clé USB ne doit contenir qu'une seule mise à jour de micrologiciel pour que l'appareil puisse effectuer la mise à jour correctement.

INFORMATION SUR LE SYSTÈME

Lorsque la mise à jour est terminée, vérifiez les renseignements relatifs au micrologiciel en suivant les étapes ci-dessous.

1. Arrêtez l'appareil, assurez-vous qu'il ne contient pas de disque, puis appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Système**, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.

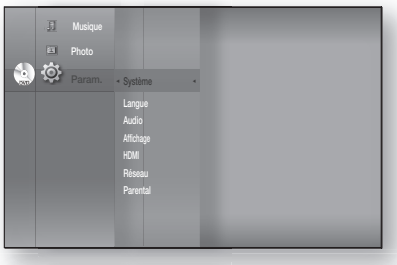

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Information sur le système,** puis appuyez sur la touche **ENTER** ou ►.
   Les détails sur la version actuelle du micrologiciel sont affichés.

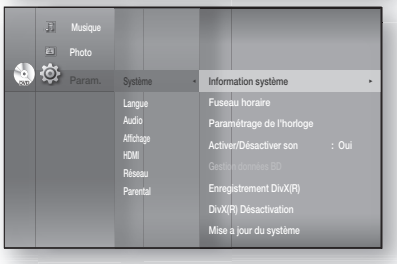

5. Appuyez sur la touche **ENTER** pour sélectionner **OK**.
   Le menu de configuration du système affiche.

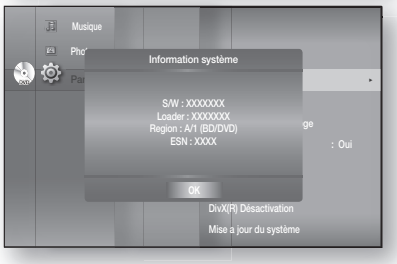

AVIS DE MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Le menu contextuel présenté à droite apparaît lorsque le serveur de mise à jour de Samsung offre une version de micrologiciel plus récente que celle qui est installée sur votre cinéma maison Blu-ray.

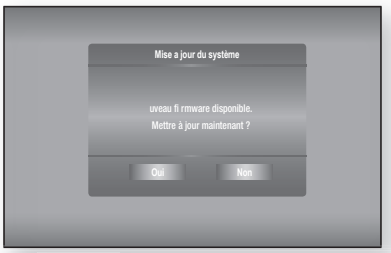

- **Oui** : Choisissez cette option pour effectuer la mise à jour immédiatement.
- **Non** : Choisissez cette option pour remettre la mise à jour à plus tard.

ENREGISTREMENT DIVX(R)

Veuillez utiliser le code d'enregistrement pour enregistrer ce cinéma maison avec le format de vidéo à la demande DivX(R).

Pour de plus amples renseignements, consultez www.divx.com/vod

▪ Cette option n'est pas activée si vous sélectionnez OK. Pour activer cette option, veuillez activer DivX(R) Désactivation.

DIVX(R) DÉSACTIVATION

Si vous souhaitez désactiver le code d'enregistrement sur le site Web, veuillez sélectionner Oui. Vous pouvez alors obtenir un nouveau code d'enregistrement.

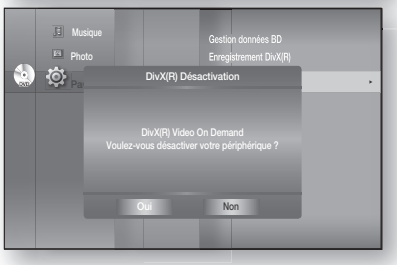

▪ Il est possible d'exécuter cette fonction lorsque la fonction Enregistrement DivX(R) est disponible.

Visionnement d'un film

UTILISATION DE LA FONCTION DE RÉGLAGE DE L'AFFICHAGE

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

1. En cours de lecture, appuyez sur la touche **INFO**.
- Si le disque Blu-ray comporte la fonction d'incrustation d'image, appuyez sur la touche **INFO** dans la section d'incrustion d'image (PIP) pour afficher l'information relative à l'incrustion d'image.

2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'élément désiré.

3. Appuyez sur la touche ◄ ► pour effectuer le réglage désiré, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- Vous pouvez utiliser les touches numériques de la télécommande pour accéder directement à un titre ou à un chapitre, ou pour commencer la lecture à partir d'un moment précis.

4. Pour faire disparaître la fenêtre, appuyez de nouveau sur la touche **INFO**.

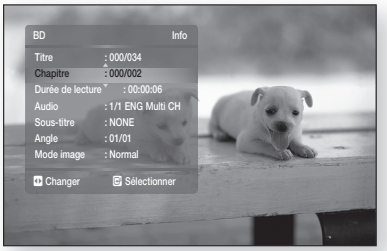

<Menu INFO de la section d'incrustation d'image (PIP)>

- Selon le disque lu, il se peut que certaines fonctions ne soient pas accessibles lorsque vous faites jouer du contenu à partir de ce menu.
- Titre : Cette option permet de sélectionner un titre lorsque que le disque en contient plus d'un. Par exemple, si un disque Blu-ray contient plus d'un film, chaque film constitue un titre.
- Chapitre : La plupart des films enregistrés sur les disques Blu-ray et des DVD sont divisés en chapitres. Cette option vous permet de sélectionner rapidement un chapitre.
- Audio : Cette option correspond à la langue de la bande sonore du film. Un disque Blu-ray peut contenir jusqu'à 32 langues audio, et un DVD peut en contenir jusqu'à 8.
- Début de lecture : Cette option permet de commencer la lecture du film à partir du moment désiré. Vous devez entrer l'heure de début. Certains disques ne sont pas compatibles avec cette fonction.
- Sous-titres : Cette option correspond à la langue de sous-titrage offerte sur le disque. Vous avez la possibilité de choisir la langue de sous-titrage ou de désactiver les sous-titre. Un disque Blu-ray peut contenir jusqu'à 255 langues de sous-titrage, et un DVD peut en contenir jusqu'à 32.
- Angle : Lorsqu'un disque Blu-ray ou un DVD offre plusieurs angles pour un même scène, vous pouvez utiliser cette fonction pour sélectionner un angle.
- BONUSVIEW Vidéo/ BONUSVIEW Audio : Vous pouvez sélectionner BONUSVIEW Vidéo ou BONUSVIEW Audio si le titre actuel d'un disque Blu-ray apparaît dans la section d'incrustation d'image PIP. Toutefois, les options BONUSVIEW Vidéo/ BONUSVIEW seront désactivées si le disque Blu-ray ne prend pas en charge la fonction d'incrustation d'image PIP.
- Mode image : cette fonction vous permet de régler la qualité de la vidéo lorsque le téléviseur est connecté au moyen d'un câble HDMI.
  - Dynamique : choisissez ce réglage pour augmenter la netteté.
  - Normal : vous choisirez ce réglage pour la plupart des applications de visualisation.
  - Film : il s'agit du meilleur réglage pour la visualisation des films.
  - Utilisateur : l'utilisateur peut régler la netteté et réduire le son, respectivement.

UTILISATION DU MENU DU DISQUE, DU MENU DE TITRES ET DU MENU CONTEXTUEL

Utilisation du menu du disque

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche **DISC MENU** de la télécommande.
2. Appuyez sur les flèches ▲▼◄ ► pour sélectionner l'élément désiré, puis appuyez sur **ENTER** ou sur la flèche ►.
   - Le contenu du menu du disque varie d'un disque à l'autre.

▪ Selon le disque, il se peut que le menu du disque ne soit pas accessible.

Utilisation du menu de titres

DVD-VIDEO

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche **TITLE MENU** de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches ▲▼◄ ► pour sélectionner le titre désiré, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
   - Le contenu du menu de titres varie d'un disque à l'autre.

▪ Selon le disque, il se peut que le menu de titres ne soit pas accessible.

▪ Le menu de titres ne s'affiche que si le disque contient au moins deux titres.

Lecture de la liste de titres

BD-RE BD-R

1. Mettez l'appareil en mode d'arrêt ou de lecture, puis appuyez sur les touches **DISC MENU** ou **TITLE MENU**.
2. Appuyez sur les flèches ▲▼ pour sélectionner le titre de votre choix dans la liste, puis appuyez sur la touche **ENTER** ou sur la flèche ►.
   Le titre sélectionné est lu.

- Accès à la liste de lecture -
Pour accéder à la liste de lecture, appuyez sur la touche **ROUGE (A).**

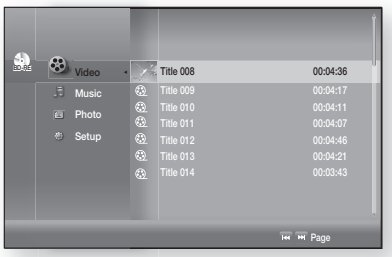

Utilisation du menu contextuel

BD-ROM

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche **POPUP MENU** de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches ▲▼◄ ► ou **ENTER** pour sélectionner le menu désiré.
   - Le contenu du menu contextuel varie d'un disque à l'autre.

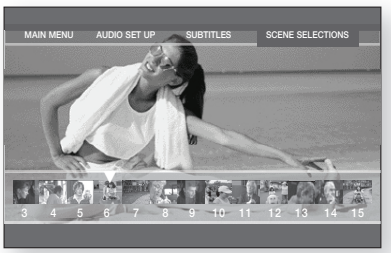

▪ Selon le disque, il se peut que le menu contextuel ne soit pas accessible.

LECTURE EN BOUCLE (RÉPÉTITION)

Cette fonction permet de répéter la lecture d'un chapitre ou d'un titre.

Lecture en boucle

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche **REPEAT** de la télécommande. L'écran de lecture en boucle apparaît.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Chapitre** ou **Titre.**
   - Le chapitre ou le titre sera lu en boucle.
3. Pour repasser en lecture normale, appuyez de nouveau sur la touche **REPEAT**, puis appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Non**.

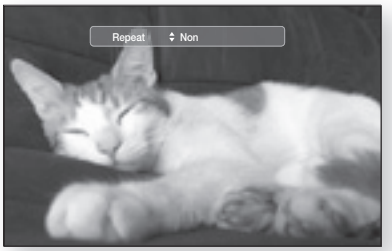

▪ Selon le disque, il se peut que la fonction de lecture en boucle ne soit pas offerte.

Lecture en boucle (point A au point B)

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche **REPEAT A-B** de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche **REPEAT A-B** à l'endroit où vous souhaitez que la lecture en boucle démarre (A).
3. Appuyez ensuite sur la touche **REPEAT A-B** à l'endroit où vous souhaitez que la lecture en boucle s'arrête (B).
3. Pour repasser en lecture normale, appuyez de nouveau sur la touche **REPEAT A-B.**

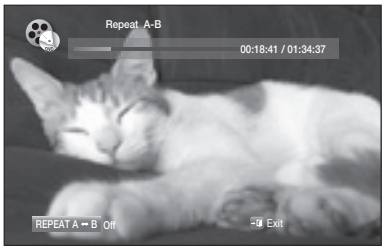

▪ Le point B ne peut être sélectionné que lorsque 5 secondes de lecture se sont écoulées après la sélection du point A.

SÉLECTION DE LA LANGUE AUDIO

Vous pouvez sélectionner rapidement et facilement la langue de votre choix à l'aide de la touche **AUDIO**.

Utilisation de la touche AUDIO

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche **AUDIO**. La langue change chaque fois que vous appuyez sur la touche.
   - Les langues sont indiquées par leur abréviation.
2. Pour faire disparaître la barre **Audio**, appuyez sur la touche **RETURN**.

Utilisation de la touche INFO

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la langue audio.
3. Appuyez sur les touches ◄ ► de la télécommande pour sélectionner la langue désirée.

- Cette fonction varie en fonction des langues encodées sur le disque et peut ne pas être offerte.
- Un disque Blu-ray peut contenir jusqu'à 32 langues audio, et un DVD peut en contenir jusqu'à 8.
- Selon le type de disque, il peut être possible d'utiliser la touche **AUDIO** pour changer la bande sonore et la langue audio.
  Certains disques Blu-ray vous permettent de sélectionner soit la bande sonore LPCM (modulation par impulsion et codage linéaire) multi-canaux ou la bande sonore numérique Dolby Digital en anglais.
- Si le disque Blu-ray offre la fonction d'incrustation d'image, les renseignements sur les modes audio primaire et secondaire seront également affichés.
  Utilisez les flèches ◄ ► pour passer entre les modes audio primaire et secondaire.
- Si le disque n'offre pas de réglage audio d'incrustation d'image, les flèches ◄ ► ne s'affichent pas.

SÉLECTION DE LA LANGUE DE SOUS-TITRAGE

Vous pouvez sélectionner rapidement et facilement la langue de sous-titrage de votre choix à l'aide de la touche **SUBTITLE**.

Utilisation de la touche SUBTITLE

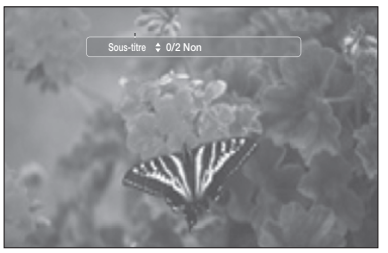

1. Appuyez sur la touche **SUBTITLE**. La langue de soustitrage change à chaque fois que vous appuyez sur la touche. Les langues de sous-titrage sont indiquées par leur abréviation.
2. Pour faire disparaître la barre **Sous-titres**, appuyez sur la touche **RETURN**.

Visionnement d'un film

SÉLECTION DE LA LANGUE DE SOUS-TITRAGE

Utilisation de la touche INFO

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Sous-titres.**
3. Appuyez sur les touches ◄ ► de la télécommande pour sélectionner la langue de sous-titrage désirée.

- Selon le type de disque Blu-ray ou de DVD, il peut être possible de sélectionner la langue de sous-titrage dans le menu du disque. Pour se faire, appuyez sur la touche **DISC MENU**.
- Cette fonction varie en fonction des langues de sous-titrage encodées sur le disque et peut ne pas être offerte avec tous les disques Blu-ray et les DVD.
- Un disque Blu-ray peut contenir jusqu'à 255 langues de sous-titrage, et un DVD peut en contenir jusqu'à 32.
- Si le disque Blu-ray offre la fonction d'incrustation d'image, les renseignements sur les modes audio primaire et secondaire seront également affichés.
- Cette fonction change à la fois le sous-titrage du mode primaire et du mode secondaire.
- Le nombre total de sous-titres correspond à la somme des sous-titres primaires et secondaires.

CHANGEMENT DE L'ANGLE DE CAMÉRA

Lorsqu'un disque Blu-ray ou un DVD offre plusieurs angles pour un même scène, vous pouvez sélectionner un angle.

Sélection d'un angle

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Pendant la lecture, appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Angle**.
3. Appuyez sur les touches ◄ ► ou utilisez les touches numériques de la télécommande pour sélectionner l'angle désiré.

- Si le disque n'offre qu'un seul angle, il sera impossible d'utiliser cette fonction. Très peu de disques offrent actuellement cette fonction.
- Selon le disque, il se peut que ces fonctions ne soient pas offertes.

RÉGLAGE DE LA FONCTION D'INCRUSTATION D'IMAGE (PIP)

La fonction d'incrustation d'image vous permet de regarder un film tout en visionnant du contenu additionnel (ex. commentaires) dans une petite fenêtre intégrée à l'image.

Utilisation de la touche PIP

BD-ROM

1. Si le disque Blu-ray offre la fonction d'incrustation d'image, vous pouvez appuyer sur la touche **PIP** pour activer et désactiver la fonction.

2. Chaque fois que vous appuyez sur la touche **PIP**, vous activez ou désactivez la fonction d'incrustation d'image.

- Vous pouvez modifier la configuration de la fonction d'incrustation d'image à partir du menu INFO (voir la page 58 : sélection d'une bande sonore secondaire, données vidéo, sous-titrage, etc.)
- Si vous permutez à partir de BONUSVIEW Vidéo, BONUSVIEW Audio change automatiquement en fonction de BONUSVIEW Vidéo.
- Si le disque Blu-ray prend uniquement en charge BONUSVIEW Audio, il vous suffit d'appuyer sur la touche d'incrustation d'image PIP pour activer ou désactiver la bande sonore secondaire.

BD-LIVE^{MD}

Le cinéma maison Blu-ray prend en charge BD-LIVE, ce qui vous permet de bénéficier de toute une variété de contenus interactifs offerts par les fabricants de disques au moyen de la connexion réseau.

Utilisation d'un disque BD-LIVE

1. Connectez le réseau (voir les pages 28 et 29) et vérifiez la configuration réseau (voir les pages 53 à 57).

2. Insérez un disque Blu-ray offrant la fonction BD-LIVE.

3. Sélectionnez le contenu fourni par le fabricant de disque pour profiter de la fonction BD-LIVE.

- La façon d'utiliser BD-LIVE et les options peuvent varier en fonction du disque.
- Pour utiliser BD-LIVE, vous devez insérer une clé USB d'au moins 1 Go dans une des prises USB.

LECTURE DE CONTENU DIVX

Les fonctions décrites sur cette page s'appliquent uniquement à la lecture de disques DivX.

Avance/Retour rapide

Appuyez sur la touche ⏮, ⏭ en cours de lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche ⏭, vous passez au fichier suivant s'il y a plus de 2 fichiers sur le disque.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche ⏮, vous passez au fichier précédent s'il y a plus de 2 fichiers sur le disque.

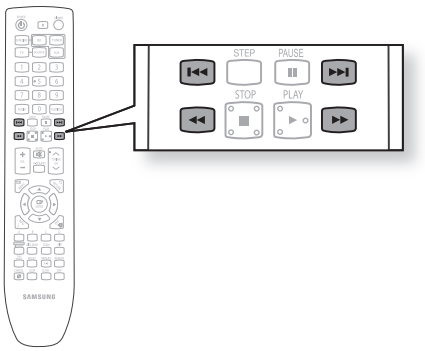

Lecture rapide

Appuyez sur la touche ◀◀, ▶▶ en cours de lecture.
Pour lire le disque à une vitesse plus rapide, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur l'une de ces touches, la vitesse de lecture change comme suit :
  2x → 4x → 8x.

Affichage audio

Appuyez sur la touche **AUDIO**.

- Si le disque est associé à plusieurs langues audio, vous pouvez passer d'une langue à l'autre.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection **AUDIO** change **(1/n, 2/n, etc.)**.

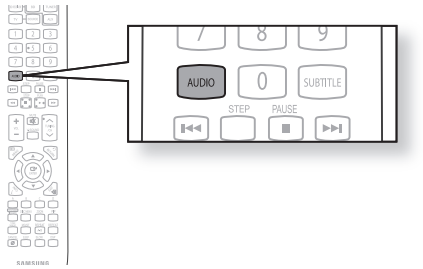

Affichage des sous-titres

Appuyez sur la touche **SUBTITLE**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection de **SOUS-TITRES (1/N, 2/N ...)** change entre **(1/n, 2/n, etc.)** et **SOUS-TITRES DÉSACTIVÉS**.
- Si le disque ne comprend qu'un seul fichier de sous-titres, la lecture de celui-ci sera lancée automatiquement.
- Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation des sous-titres avec les disques DivX, reportez-vous à la section (Fonction de sous-titrage).

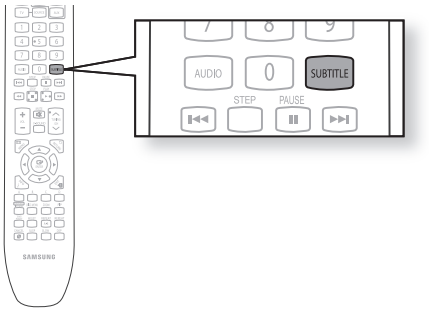

DivX (Digital Internet Video Express)

Le format DivX est un format de fichier vidéo mis au point par Microsoft et basé sur la technologie de compression MPEG4. Ce format permet de fournir des données audio et vidéo sur Internet en temps réel.

La technologie MPEG4 est utilisée pour l'encodage vidéo, tandis que la technologie MP3 est utilisée pour l'encodage audio, ce qui permet aux utilisateurs de regarder un fil en bénéficiant d'une qualité vidéo et audio pratiquement similaire à celle d'un DVD.

1. Formats pris en charge

Ce produit ne prend en charge que les formats de support ci-dessous. Si aucun des formats, vidéo ou audio, n'est pris en charge, l'utilisateur pourrait être privé de son et les images pourraient être brisées.

Formats vidéo pris en charge

Format	AVI
Versions prises en charge	DivX3.11 - DivX5.X, XviD

Formats audio pris en charge

Format	MP3	AC3
Débit binaire	56 à 320 kbit/s	128 à 384 kbit/s
Fréquence d'échantillonnage	32 à 48 kHz	44,1/48 kHz

- Ce produit prend en charge jusqu'à 1920 x 1080 pixels.
- Si la fréquence d'échantillonnage de votre disque est supérieure à 48 kHz ou à 320 kHz, vous pourriez percevoir des tremblements à l'écran pendant la lecture.
- Les formats Qpel et gmc ne sont pas pris en charge.

2. Fonction de sous-titrage

- Vous devez être familier avec l'extraction vidéo et la mise en forme des données pour pouvoir utiliser correctement cette fonction.
- Pour utiliser la fonction de sous-titrage, enregistrer le fichier des sous-titres (*.smi) sous le même nom que le fichier DivX (*.avi), dans le même dossier.
  Example. Racine Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- "ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

  ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

  DivX Certified plays DivX video up to HD 1080p, including premium content

Écoute de musique

TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE UTILISÉES POUR LA LECTURE D'UN CD AUDIO (CD-DA) OU D'UN DISQUE MP3

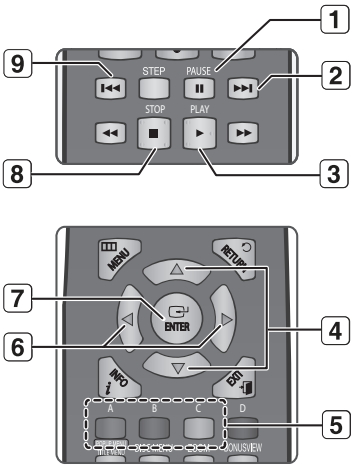

1. Touche **PAUSE** : Interrompt momentanément la lecture.
2. Touche d'avance rapide (⏭) : Permet de passer à la page suivante de la liste de fichiers musicaux ou à la prochaine piste de la liste de lecture pendant la lecture.
3. Touche **PLAY** : Permet de lancer la lecture de la piste sélectionnée.
4. Flèches ▲▼ : Permettent de sélectionner une piste (chanson) dans la liste de fichiers musicaux ou dans la liste de lecture.
5. Touches de couleur
   - Touche **ROUGE (A)** : Permet de sélectionner le mode de répétition en cours de lecture.
   - Touche **VERTE (B)** : Permet le déplacement entre la liste de lecture et la liste de fichiers musicaux.
   - Touche **JAUNE (C)** : Permet de lancer la lecture de la liste de lecture.
6. Flèches ◄ ►
   ◄ : Permet de lire la piste sélectionnée.
   ► : Permet de passer au menu.
7. Touche **ENTER** : Permet de lancer la lecture de la piste (chanson) sélectionnée.
8. Touche **STOP** : Permet d'arrêter la lecture de la piste (chanson).
9. Touche de retour rapide (⏮) : Si vous appuyez sur cette touche après 3 secondes de lecture, la lecture de la piste recommencera à partir du début. Toutefois, si vous appuyez sur cette touche moins de 3 secondes après le début de la lecture, le lecteur passe à la piste précédente. Cette touche est également utilisée pour passer à la page précédente de la liste de fichiers musicaux ou de la liste de lecture.

LECTURE EN BOUCLE D'UN CD AUDIO (CD-DA) OU D'UN DISQUE MP3

Pendant la lecture, appuyez sur la touche **REPEAT** ou sur la touche **ROUGE (A)** pour sélectionner le mode de répétition désiré.

En cours de lecture d'un CD audio (CD-DA) : ⇄ → 🔁 → 🔁ALL → 🔀

En cours de lecture d'un disque MP3 : ⇄ → 🔁 → 🔁 → 🔀

- ⇄ **Normal (CD audio (CD-DA)/ disque MP3) :** Les pistes du disque sont lues selon l'ordre dans lequel elles ont été enregistrées.
- 🔁 **Répéter la piste (CD audio (CD-DA)/disque MP3)**
- 🔁 **Répéter dossier (MP3)**
- 🔀 **Aléatoire (CD audio (CD-DA)/disque MP3)**
  - **En cours de lecture d'un CD audio (CD-DA) :** lecture des pistes du disque en ordre aléatoire hasard.
  - **Pendant la lecture d'un disque MP3** : lecture des fichiers d'un dossier en ordre aléatoire.
- 🔁ALL **Répéter tout (CD audio (CD-DA)) :** Toutes les pistes sont lues en boucle.

- Retour à la lecture normale -

Appuyez sur la touche **REPEAT** ou sur la touche **ROUGE (A)** jusqu'à ce que la lecture revienne à la normale.

LECTURE EN BOUCLE D'UN CD AUDIO OU D'UN DISQUE MP3

Audio CD MP3 USB

1. Insérez un CD audio (CD-DA) ou un disque MP3 dans le compartiment à disque.
   - Si vous utilisez un CD audio, la lecture de la première piste commence automatiquement.
   - Si vous utilisez un disque MP3, appuyez sur les touches ▲▼◄► pour sélectionner Musique, puis appuyez sur la touche **ENTER**. (Vous pouvez écouter des fichiers MP3 au moyen d'un périphérique de stockage USB.)
2. Pour accéder à vers la liste de fichiers musicaux, appuyez sur la touche **STOP** ou **RETURN**.
   L'écran de la liste de fichiers apparaît.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la piste désirée, puis appuyez sur **ENTER**.

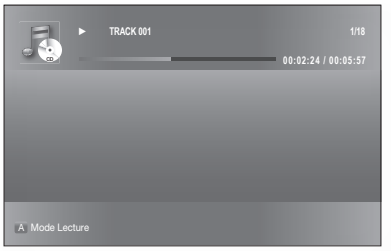

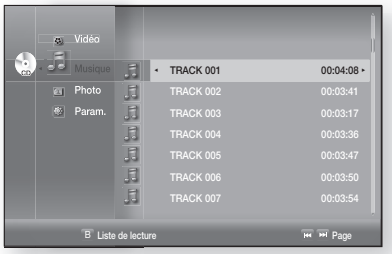

❖ Éléments apparaissant à l'écran pendant la lecture d'un CD audio (CD-DA) ou d'un disque MP3

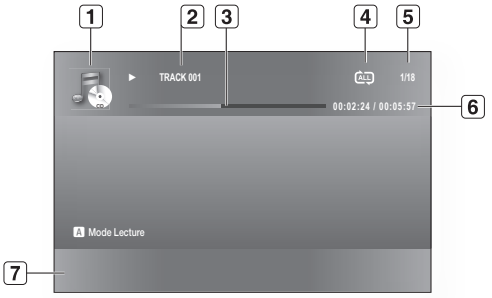

1	Type de média
2	Titre et numéro de la piste (chanson) en cours de lecture
3	Barre de lecture
4	Mode de lecture en boucle
5	Numéro de la piste en cours de lecture/ nombre total de pistes
6	Durée de lecture actuelle/durée totale de la piste
7	Touches de couleur pouvant être utilisées

Écoute de musique

Liste de lecture

Audio CD MP3 USB

Vous pouvez créer une liste de lecture contenant jusqu'à 99 pistes.

1. Insérez un CD audio (CD-DA) ou un disque MP3 dans le compartiment à disque.
   - Si vous utilisez un CD audio, la lecture de la première piste commence automatiquement.
   - Si vous utilisez un disque MP3, appuyez sur les touches ▲▼◄► pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur la touche **ENTER**. (Vous pouvez écouter des fichiers MP3 au moyen d'un périphérique de stockage USB.)
2. Pour accéder à la liste de fichiers musicaux, appuyez sur la touche **VERTE (B)** ou **RETURN**.
   L'écran de la liste de fichiers apparaît.
3. Appuyez sur la touche **VERTE (B)** pour accéder à la liste de lecture.

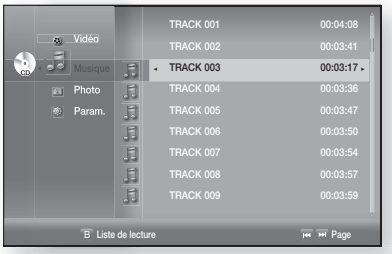

4. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner une piste, puis appuyez sur la touche **ENTER** pour l'ajouter à la liste de lecture. Répétez cette procédure pour ajouter des pistes.
5. Si une piste indésirée se retrouve sur la liste de lecture, appuyez sur la touche ►▲▼ pour la sélectionner, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
   - La piste sélectionnée est supprimée.

6. Appuyez sur la touche **JAUNE (C)** pour lire les pistes sélectionnées. Lorsque la lecture d'une piste est terminée, la lecture de la piste suivante commence automatiquement.
7. Appuyez sur la touche **STOP** ou **RETURN** pour modifier la liste de lecture.
8. Pour accéder à la liste de fichiers musicaux, appuyez sur la touche **RETURN**.

Lecture simultanée de fichiers MP3 et JPEG

MP3 JPEG USB

Vous pouvez écouter des fichiers MP3 tout en visualisant des fichiers JPEG.

1. Pendant la lecture du fichier MP3, appuyez sur la touche **BLEUE (D)**. L'écran de réglage de la vitesse du diaporama s'affiche.
2. Sélectionnez la vitesse voulue pour le diaporama.

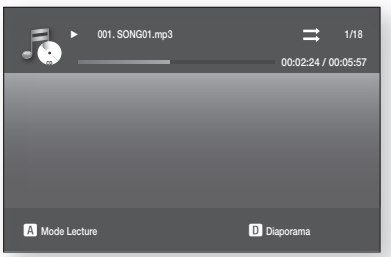

- Pour activer cette fonction, vous devez sélectionner le dossier contenant les fichiers de musique et de photos.
- Lorsque vous écoutez des fichiers MP3 et visualisez des fichiers JPEG simultanément, une paille audio peut se produire selon le débit binaire du fichier MP3, la taille de l'image JPEG et la méthode d'encodage.

Visionnement d'une photo

VISIONNEMENT D'UNE PHOTO

1. Insérez un disque **JPEG** dans le compartiment à disque.
   • Le menu s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour sélectionner **Photo**, puis appuyez sur la touche **ENTER.**
   • La liste de photos s'affiche.
3. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner une photo.
   • Appuyez sur la touche d'avance rapide(⏭) pour afficher la page suivante.
   • Appuyez sur la touche de retour rapide (⏮) pour afficher la page précédente.

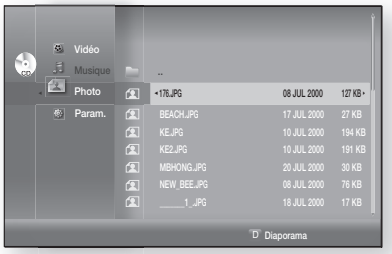

DIAPORAMA/VITESSE

Pour régler la vitesse du diaporama, suivez les étapes 1 et 2 ci-dessus.

3. Appuyez sur la touche **BLEUE (D).**
   • Le diaporama commence.
4. Une fois le diaporama commencé, appuyez sur la touche **BLEUE (D)** pour régler la vitesse d'affichage.
   • La vitesse augmente à chaque fois que vous appuyez sur la touche.

- Arrêt du diaporama -

Appuyez sur la touche **STOP** ou **RETURN**.

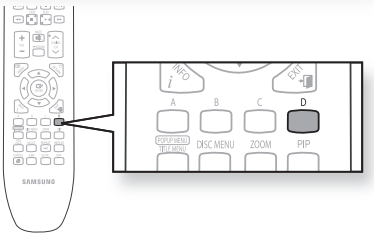

ROTATION

Pour la rotation des photos, suivez les étapes 1 à 3 de la section **VISIONNEMENT D'UNE PHOTO** ci-dessus.

4. Appuyez sur la touche **ENTER**.
5. Utilisez les touches **ROUGE (A)** et **VERTE (B)** pour faire tourner l'image dans la direction désirée.

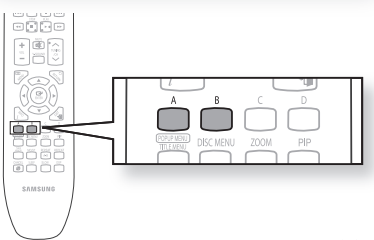

Visionnement d'une photo

ZOOM

Pour régler le zoom, suivez les étapes 1 à 3 de la section **VISIONNEMENT D'UNE PHOTO** (voir la page 69).

4. Appuyez sur la touche **ENTER**.

5. Appuyez sur la touche **JAUNE (C)**.

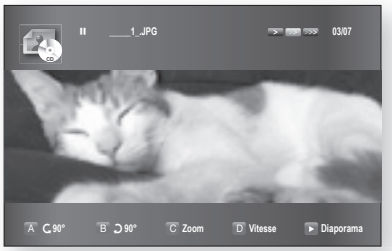

6. Utilisez la touche **JAUNE (C)** ou **ZOOM** pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image.

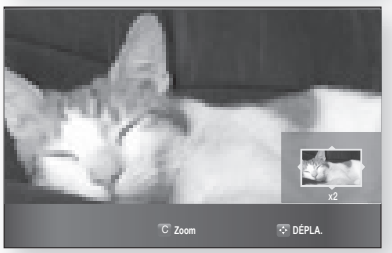

- Déplacement sur la photo -

Appuyez sur les touches ▲▼◄ ► pour vous déplacer sur la zone que vous souhaitez agrandir.

-Désactivation du zoom -

Appuyez sur la touche **JAUNE (C)**.

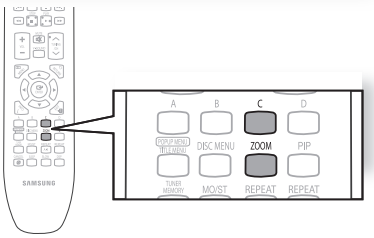

ACCÈS À LA LISTE DE PHOTOS

Pour accéder à la liste de photos, suivez les étapes 1 à 3 de la section **VISIONNEMENT D'UNE PHOTO** (voir la page 69).

4. Appuyez sur **ENTER.**

5. Appuyez sur la touche **RETURN** ou **STOP** pour accéder à la liste de photos.

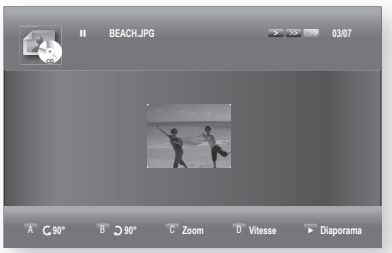

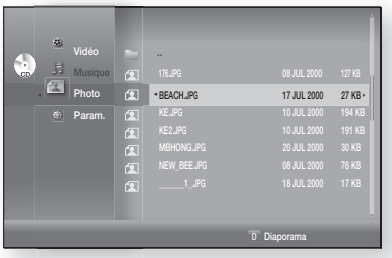

Utilisation de la fonction USB

LECTURE DE FICHIERS MULTIMÉDIA AU MOYEN DE LA FONCTION HÔTE USB

Vous pouvez lire des fichiers multimédia tels que des photos et de la musique enregistrées sur un lecteur MP3, une clé USB ou un appareil-photo numérique.

1. Connectez le périphérique USB au port USB situé sur le côté de l'unité.
2. **« USB Connected »** (périphérique USB connecté) apparaît momentanément à l'écran.
3. L'icône USB est affichée dans le menu de configuration.

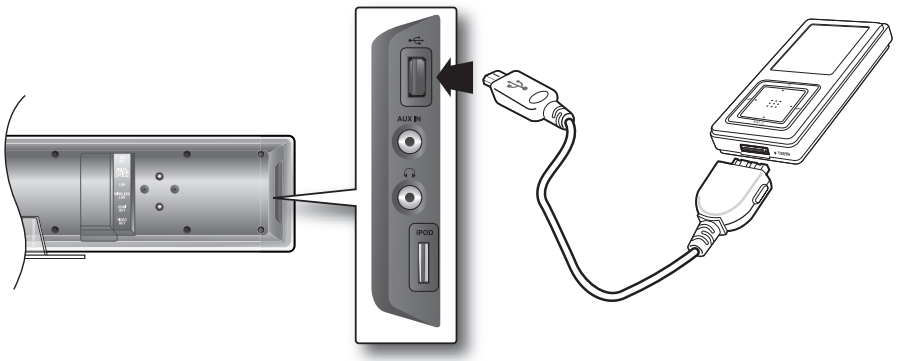

Déconnexion sûre d'un périphérique USB

Pour éviter d'endommager les données enregistrées sur le périphérique USB, assurez-vous de déconnecter le périphérique USB de manière sûre.

- Appuyez sur la touche **JAUNE(C)**. **Now** (Maintenant) apparaît à l'écran. Vous pouvez retirer la clé USB en toute sécurité.
- Retirez le câble USB.

Avance/retour rapide

Appuyez sur les touches de retour et d'avance rapide ⏮, ⏭ en cours de lecture.

- S'il y a plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche ⏭, le fichier suivant est sélectionné.
- S'il y a plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche ⏮, le fichier précédent est sélectionné.

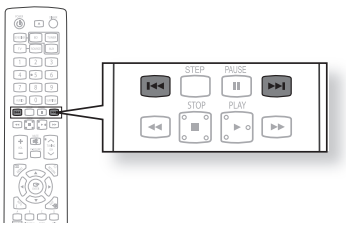

Utilisation de la fonction USB

Caractéristiques de la fonction Hôte USB

Caractéristiques de la fonction Hôte USB	• Prend en charge les périphériques conformes aux normes USB 1.1 et USB 2.0. • Prend en charge les périphériques connectés à l'aide d'un câble USB de type A. • Prend en charge les périphériques USB à mémoire de masse conformes à la norme V1.0. • Prend en charge les périphériques dont le lecteur connecté est formaté en système de fichiers FAT (FAT, FAT16, FAT32) (table d'allocation de fichiers).
Incompatibilités	• Ne prend pas en charge les dispositifs qui nécessitent l'installation d'un lecteur distinct sur un ordinateur (Windows). • Ne prend pas en charge la connexion à un concentrateur USB. • Un périphérique USB connecté au moyen d'un câble USB de rallonge pourrait ne pas être reconnu. • Un périphérique USB requérant une source d'alimentation distincte doit être connecté au lecteur à l'aide d'une connexion distincte.
Limites opérationnelles	• Si le périphérique connecté est pourvu de plusieurs lecteurs (ou partitions) installés, il n'est possible de connecter qu'un seul lecteur (ou partition). • L'utilisation d'un périphérique compatible uniquement à la norme USB 1.1 pourrait modifier la qualité de l'image.

Périphériques USB pouvant être utilisés avec le cinéma maison

1. Périphérique de stockage USB

2. Lecteur MP3

3. Appareil-photo numérique

4. Lecteur de disque dur amovible
- Les lecteurs de disque dur amovibles de moins de 160 Go sont pris en charge. Les lecteurs de disque dur amovibles de 160 Go ou plus pourraient ne pas être reconnus.
- Si le périphérique connecté ne fonctionne pas parce que la source d'énergie est insuffisante, vous pouvez utiliser un câble d'alimentation distinct pour le faire fonctionner correctement. Le connecteur du câble USB peut différer, selon le fabricant du périphérique USB.

5. Lecteur de carte USB : lecteurs de carte USB à fente unique et à plusieurs fentes.
- Tout dépendant du fabricant, le lecteur de carte USB pourrait ne pas être compatible.
- Vous pourriez éprouver des problèmes si vous installez des unités de stockage multiples sur un lecteur de carte USB à plusieurs fentes.

Formats de fichier compatibles

Format	Nom de fichier	Extension de fichier	Débit binaire	Version	Pixels	Fréquence d'échantillonnage
Image fixe	JPG	.JPG et .JPEG	–	–	640 x 480	–
Musique	MP3	.MP3	80 à 384 kbit/s	–	–	44,1 kHz

- Les modes de transfert CBI (Control/Bulk/Interrupt) ne sont pas pris en charge.
- Les appareils-photo numériques qui utilisent le protocole PTP (transfert de photo) ou qui requièrent l'installation d'un programme additionnel lorsqu'ils sont connectés à un ordinateur ne sont pas compatibles.
- Les périphériques utilisant le système de fichiers NTFS ne sont pas compatibles. Seul le système de fichiers FAT 16/32 (table d'allocation de fichiers) est compatible.
- Les périphériques Janus utilisant le protocole MTP (transfert de média) ne sont pas compatibles.

Radio

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Appuyez sur la touche **TUNER** et sélectionnez la bande FM.
2. Sélectionnez une station.
   - **Syntonisation automatique 1 :** Lorsque vous appuyez sur la touche de retour ou d'avance rapide (⏮ ⏭), une station préréglée est sélectionnée.
   - **Syntonisation automatique 2 :** Maintenez la touche **TUNING/CH** (∧∨) enfoncée pour rechercher automatiquement les stations.
   - **Syntonisation manuelle :** Appuyez brièvement sur **TUNING/CH** (∧∨) pour syntoniser une fréquence.

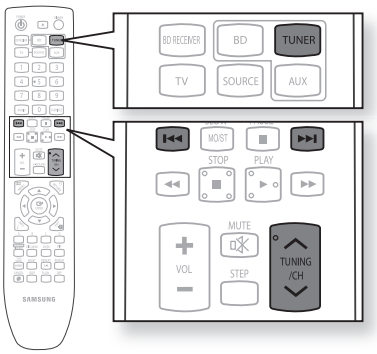

Appareil principal

1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner la bande FM.
2. Sélectionnez une station.
   - **Syntonisation automatique 1 :** Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner **PRESET** (préréglé) et appuyez ensuite sur les touches de retour et d'avance rapide (⏮ ⏭) pour sélectionner la station préréglée.
   - **Syntonisation automatique 2** : Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner **MANUAL** (manuel) et appuyez ensuite sur les touches de retour et d'avance rapide (⏮ ⏭) pour rechercher automatiquement les stations.
   - **Syntonisation manuelle :** Appuyez sur **STOP** (■) pour sélectionner **MANUAL** (manuel) et appuyez ensuite brièvement sur les touches de retour et d'avance rapide (⏮ ⏭) pour syntoniser une fréquence.

Mono/Stéréo

Appuyez sur la touche **MO/ST** pour passer en mode mono ou stéréo.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le son passe d'un mode à l'autre.
- Si la réception est mauvaise, régler l'appareil à **MONO** pour obtenir un son plus clair et sans interférence.

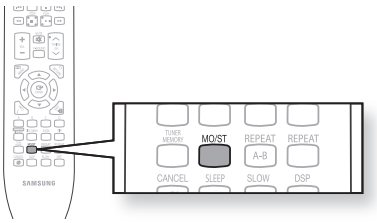

PROGRAMMATION DES STATIONS

Exemple : Programmation de la station 89,10 FM

1. Appuyez sur la touche **TUNER** et sélectionnez la bande FM.
2. Appuyez sur **TUNING/CH** (∧∨) pour sélectionner « 89,10 ».
3. Appuyez sur **TUNER MEMORY**.
   - **NUMBER** clignote à l'écran.
4. Appuyez sur les touches de retour et d'avance rapide (⏮ ⏭) pour sélectionner le numéro de la station préréglée.
   - Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 stations.
5. Appuyez à nouveau sur la touche **TUNER MEMORY**.
   - Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY** avant que **NUMBER** ne disparaisse de l'écran.
   - **NUMBER** disparaît de l'écran et la station est enregistrée.
6. Pour prérégler une autre station, répéter les étapes 2 à 5.
   - Pour sélectionner une station qui a été préréglée, appuyez sur les touches de retour et d'avance rapide (⏮ ⏭) de la télécommande.

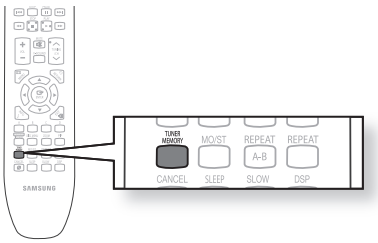

Utilisation d'un iPod

Grâce à la station d'accueil fournie, vous pouvez lire le contenu de votre iPod au moyen du cinéma maison Blu-ray.

ÉCOUTE DE MUSIQUE

Vous pouvez faire jouer les fichiers musicaux enregistrés dans votre lecteur iPod en connectant ce dernier à votre cinéma maison Blu-ray.

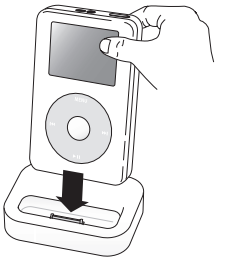

1. Connectez le câble de la station d'accueil du iPod à la prise pour iPod du cinéma maison Blu-ray.
2. Placez le iPod sur la station d'accueil.
   - Le iPod s'allume automatiquement.
   - Le message « iPod connected » (iPod connecté) apparaît sur l'écran du téléviseur.
3. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.
4. Appuyez sur les touches ▲▼◄► de la télécommande pour sélectionner le mode iPod.
5. Appuyez sur les touches ▲▼◄► de la télécommande pour sélectionner **Music** (musique), puis sur la touche **ENTER**.
   - Les catégories de musique apparaissent.

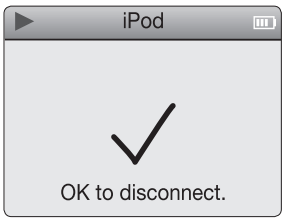

6. Appuyez sur les touches ▲,▼ pour sélectionner la catégorie de votre choix, puis sur la touche **ENTER**.
   - La liste de fichiers musicaux apparaît à l'écran.
7. Appuyez sur les touches ▲,▼ pour sélectionner le fichier de musique que vous souhaitez écouter, puis sur la touche **ENTER**.
   - La lecture du fichier commence, et le titre de la chanson, la durée, l'artiste et la barre de lecture sont affichés à l'écran.

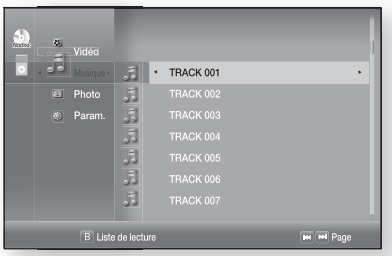

8. Vous pouvez utiliser la télécommande ou l'appareil principal pour exécuter des commandes de lecture de base telles que la lecture **(PLAY)**, l'interruption momentanée **(PAUSE),** la mise en arrêt **(STOP)**, le retour et l'avance rapide ⏮ / ⏭ , la lecture accélérée ◀◀ / ▶▶ , et la lecture en boucle **(REPEAT).**
   - Appuyez sur la touche **ROUGE (A)** pour sélectionner le mode de lecture désiré.

❖ Éléments apparaissant à l'écran pendant la lecture d'un fichier à partir d'un iPod

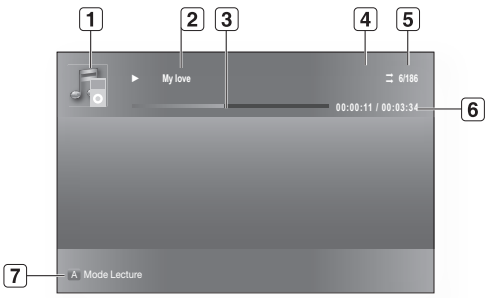

1	Type de média
2	Titre et numéro de la piste (chanson) en cours de lecture
3	Barre de lecture
4	Mode de lecture en boucle
5	Numéro de la piste en cours de lecture/ nombre total de pistes
6	Durée de lecture actuelle/durée totale de la piste
7	Touches de couleur pouvant être utilisées

Pour accéder à la liste de fichiers musicaux et sélectionner une piste :

1. Appuyez sur la touche **MENU** ou **STOP**.
   - La lecture est interrompue et la liste de fichiers musicaux s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ▲,▼ pour sélectionner le fichier que vous souhaitez écouter, puis sur la touche **ENTER**.
   - Appuyez sur **RETURN** ou sur la touche ◀ pour revenir au menu principal.

Catégories de fichiers musicaux iPod

Les renseignements relatifs à un fichier qui sont affichés, notamment le nom de l'artiste, le nom de l'album, le titre et le genre de la chanson, correspondent aux métadonnées ID3 enregistrées dans le fichier en question.

Now Playing (en cours de lecture) : Lecture d'un fichier récemment lu ou retour à l'écran de lecture de la piste actuellement sélectionnée
Artists (artistes) : Lecture par artistes
Songs (chansons) : Lecture en ordre numérique ou alphabétique
Playlists (listes de lecture) : Lecture par listes de lecture
Albums : lecture par genres
Genres : lecture par genres
Composer (auteur) : Lecture par auteurs

- Consultez la liste des modèles de iPod compatibles à la page 24.
  La compatibilité dépend de la version du logiciel de votre iPod.
- La liste des catégories peut différer selon le modèle de iPod.
- **Que sont les métadonnées ID3?**
  Ce sont des métadonnées enregistrées dans un fichier MP3. Elles contiennent des renseignements relatifs au fichier, notamment le titre, l'artiste, l'album, l'année et le genre de la chanson, ainsi que des commentaires.
- Lorsque le i-Pod est placé sur le socle de i-Pod, la fonction Lecture aléatoire ne fonctionne pas.

Utilisation d'un iPod

VISIONNEMENT D'UN FILM

Vous pouvez regarder les fichiers vidéo stockés dans votre iPod en connectant celui-ci au cinéma maison Blu-ray.

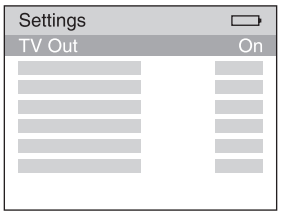

1. Connectez la station d'accueil du iPod à la prise pour iPod du cinéma maison Blu-ray.
2. À l'écran du iPod, sélectionnez **Videos > Settings** (Vidéos > Réglages) et activez l'option de sortie vers un téléviseur (TV Out).
3. Placez le iPod sur la station d'accueil.
   - Le message « iPod connected » (iPod connecté) apparaît sur l'écran du téléviseur.
4. Appuyez sur les touches ▲▼◄► de la télécommande pour sélectionner le mode iPod.
5. Appuyez sur les touches ▲▼◄► de la télécommande pour sélectionner **Video** (vidéo), puis sur la touche **ENTER**.
6. Appuyez sur les touches ▲,▼ de la télécommande pour sélectionner **Movies** (films), puis sur la touche **ENTER**.
   - La liste des vidéos apparaît sur l'écran de votre téléviseur.
7. Appuyez sur les touches ▲,▼ pour sélectionner le fichier vidéo que vous souhaitez regarder, puis sur la touche **ENTER**.
   - Le fichier vidéo enregistré dans votre iPod est présenté sur l'écran du téléviseur.

8. Vous pouvez utiliser la télécommande ou l'appareil principal pour exécuter des commandes de lecture de base telles que la lecture **(PLAY)**, l'interruption momentanée **(PAUSE)**, la mise en arrêt **(STOP)**, le retour et l'avance rapide ⏮ / ⏭ et la lecture accélérée ⏪ / ⏩ .
   - Si vous appuyez sur la touche de retour rapide moins de deux secondes après le début de la lecture, la piste précédente sera lue. Si vous appuyez sur la touche de retour rapide deux secondes ou plus après le début de la lecture, la lecture du fichier actuel recommencera.
   - Appuyez sur la touche d'avance rapide pour lire le fichier suivant.

Pour accéder à la liste des vidéos et sélectionner un fichier :

1. Appuyez sur la touche **MENU** ou **STOP**.
   - La lecture est interrompue et la liste de fichiers vidéo s'affiche.
2. Appuyez sur les touches ▲,▼ pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire, puis sur la touche **ENTER**.
   - Appuyez sur **RETURN** ou sur la touche ◄ pour revenir au menu principal.

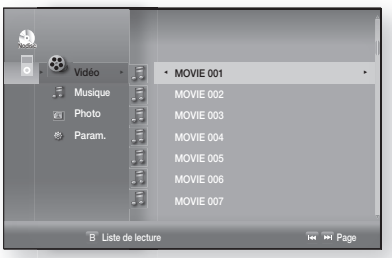

- Consultez la liste des modèles de iPod compatibles à la page 24.
  La compatibilité dépend de la version du logiciel de votre iPod.
- La sortie vidéo doit être connectée à votre téléviseur pour qu'une vidéo enregistrée sur le iPod puisse être lue (voir la page 23).
- Assurez-vous que la fonction HDMI CEC est désactivée.
- Lorsque la lecture d'un fichier est terminée, la lecture du fichier suivant ne commence pas automatiquement.
  Pour lire le fichier suivant, sélectionnez-le dans la liste de fichiers vidéo.
- Aucun autre écran que celui de la lecture ne peut être affiché à l'écran du téléviseur. Vous pouvez accéder à d'autres écrans à partir du iPod.
- Si le iPod connecté au cinéma maison Blu-ray ne prend pas en charge la lecture de fichiers vidéo, le message « Cannot play video files saved on this iPod » (Impossible de lire les fichiers vidéo enregistrés sur le iPod) est affiché lorsque vous sélectionnez le menu Vidéo.

fonction diffusion en continu sur pc

CONNEXION À UN PC ET LECTURE DE CONTENU MP3, JPEG OU DIVX

La méthode de configuration des dossiers partagés peut différer, selon le système d'exploitation du PC.

Vous pouvez connecter le cinéma maison Blu-ray à un PC et lire du contenu mp3, jpeg ou DivX dans un dossier partagé. (Pour de plus amples renseignements sur la connexion, reportez-vous aux pages 28 et 29)

1. Utilisez un routeur et un câble de réseau local ou un adaptateur de réseau local pour établir la connexion entre le PC et le cinéma maison Blu-ray.

2. Créez un dossier partagé dans le PC et stockez les fichiers mp3, jpeg ou DivX voulus dans ce dossier.
- Pour de plus amples renseignements sur la configuration d'un dossier partagé, allez au site Web Samsung et téléchargez le manuel « Setting the shared folder » (Configuration du dossier partagé) du Centre de téléchargement.

3. Appuyez sur la touche **MENU**.

4. Appuyez sur la touche **ROUGE(A)**.

Vous apercevrez une fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner un type de recherche de réseau.

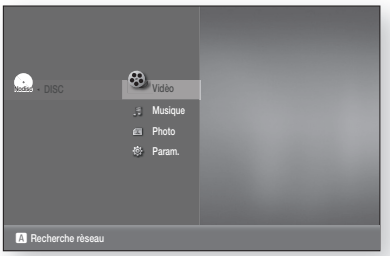

5. Utilisez la touche ◄ ► pour sélectionner un type de recherche de réseau. Une liste de serveurs partagés apparaît.
- **Auto** : recherche automatiquement un PC disponible.
- **Manuel** : Vous devez saisir l'adresse IP, le nom du dossier, le nom d'utilisateur de la fenêtre et le mot de passe avant de sélectionner le PC voulu.

6. Pour rechercher un dossier partagé

Il existe 2 modes d'accès aux dossiers partagés sur un PC. (Si vous recherchez un dossier en mode Auto (automatique), le nom du dossier doit comprendre moins de 12 caractères. Vous devez sélectionner Manual (manuel) pour rechercher les dossiers dont le nom comprend 12 caractères ou plus.)

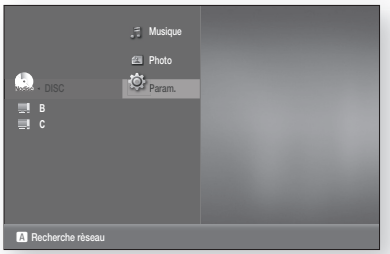

• Mode Auto

1. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le PC voulu, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
(Si c'est la première fois que vous vous connectez, vous devez entrer le nom de l'utilisateur de la fenêtre et le mot de passe pour afficher le dossier partagé.)

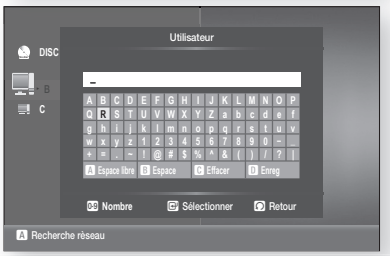

2. Entrez le nom d'utilisateur du PC dans la fenêtre.

3. Entrez le mot de passe du PC dans la fenêtre.
Le dossier partagé s'affiche.

4. Utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner le dossier voulu.

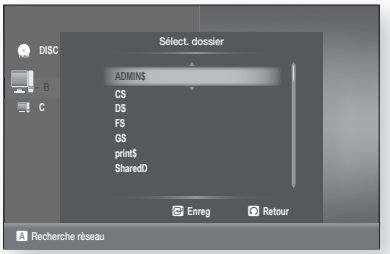

• **Mode manuel**

1. Entrez l'adresse IP du PC sur lequel sont stockés les dossiers partagés.

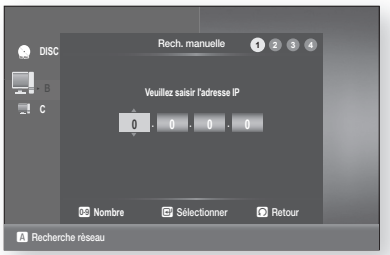

2. Saisissez le nom du dossier partagé dans la fenêtre, puis appuyez sur la touche **BLEU(D)** pour enregistrer.

3. Saisissez le mot de passe du PC, puis appuyez sur la touche **BLEU(D)** pour enregistrer.

7. Appuyez sur la touche ►, puis utilisez les touches ▲▼ pour sélectionner vidéo, musique ou Photo.
(Pour de plus amples renseignements sur la lecture de fichier vidéo, musique ou photo, reportez-vous aux pages 66 à 68)

- Le nom du PC devrait être en anglais et ne pas comporter de caractères tels que des symboles.
- Vous pouvez effectuer la recherche dans 4 PC maximum connectés au réseau pour lire le contenu.
- Selon votre environnement PC, vous pourriez éprouver des problèmes de connexion.
  - Si vous éprouvez des difficultés à établir la connexion automatique, veuillez établir la connexion manuellement.
- Si un conflit se produit entre la fonction de partage de fichier simple Windows XP et la fonction de diffusion du PC du cinéma maison Blu-ray, veuillez désactiver le partage de fichier simple.
  - Pour de plus amples renseignements, allez au site Web Samsung et téléchargez le manuel « Setting the shared folder » (Configuration du dossier partagé) du Centre de téléchargement.
- Si vous éprouvez des problèmes avec la fonction de diffusion en continu sur PC lorsque vous utilisez un dossier partagé sur le bureau Windows Vista, consultez le site du soutien technique du système pour changer un paramètre ou le répertoire.

Fonctions pratiques

MINUTEUR DE MISE EN VEILLE

Vous pouvez régler l'heure à laquelle le cinéma maison Blu-ray s'éteint automatiquement.

Appuyez sur la touche **SLEEP**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le minuteur de mise en veille passe d'un réglage à l'autre dans l'ordre suivant : SLP 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.

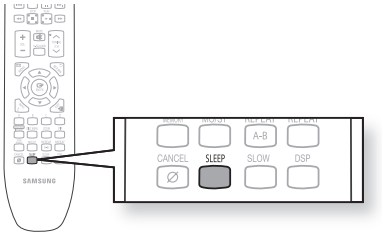

Pour confirmer le réglage de la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP**.

- Le temps restant avant que le cinéma maison Blu-ray ne s'éteigne est affiché.
- Si vous appuyez de nouveau sur la touche, vous pouvez modifiez le réglage de la mise en veille.

Pour annuler la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que OFF (désactivation) apparaisse à l'écran.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage à partir de l'appareil principal pour ne pas qu'il nuise au visionnement.

Appuyez sur la touche **DIMMER**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le réglage de la luminosité de l'affichage est modifié.

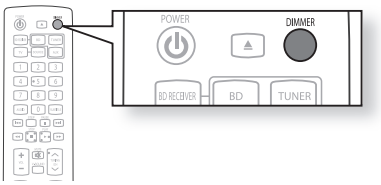

MISE EN SOURDINE

Cette fonction est pratique lorsque quelqu'un sonne à la porte ou lorsque vous recevez un appel téléphonique.

Appuyez sur la touche **MUTE**.

- **MUTE** (sourdine) clignote à l'écran.
- Pour activer le son, appuyez de nouveau sur la touche.

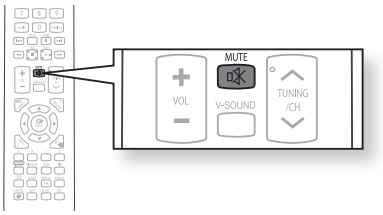

Dépannage

Consultez le présent tableau si l'appareil ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous rencontrez ne figure pas dans le tableau, ou si les instructions ne vous aident pas, éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec le centre de service à la clientèle de Samsung Electronics.

Problème	Vérification/Solution
Il est impossible de retirer le disque.	• Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise d'alimentation. • Éteignez l'appareil, puis allumez-le de nouveau.
La connexion du iPod a échoué.	• Vérifiez l'état de la prise de connexion et de la station d'accueil du iPod. • Assurez-vous que le logiciel du iPod est à jour.
La lecture ne commence pas.	• Vérifiez le code régional du disque Blu-ray ou du DVD. Si vous avez acheté le disque à l'étranger, il se pourrait qu'il ne soit pas compatible. • Ce cinéma maison Blu-ray ne peut lire les CD-ROM et les DVD-ROM. • Vérifiez si le niveau de classification est approprié.
La lecture ne commence pas immédiatement lorsque vous appuyez sur la touche PLAY.	• Vérifiez si le disque présente des rayures ou s'il est déformé. • Nettoyez bien le disque.
Absence de son.	• Aucun son n'est émis pendant la lecture accélérée, lente ou image par image. • La configuration des enceintes a-t-elle été correctement personnalisée? • Le disque a-t-il été sérieusement endommagé?
La télécommande ne fonctionne pas.	• La télécommande est-elle utilisée dans les limites de sa portée en matière d'angle et de distance? • Les piles sont-elles épuisées? • Avez-vous sélectionné les fonctions de mode TV/BD (Téléviseur/Blu-ray) correctement?
Le son n'est généré que par certaines enceintes, pas par les trois.	• Sur certains disques BD/DVD, le son est uniquement généré par les enceintes avant. • Vérifiez si les enceintes sont correctement connectées. • Réglez le volume. • Pendant l'écoute d'un CD, de la radio ou du téléviseur, le son est uniquement généré par les enceintes avant.
• Le disque tourne mais aucune image n'est affichée. **• Les images présentent des interférences et la qualité est mauvaise.**	• Le téléviseur est-il sous tension? • Les câbles de la vidéo sont-ils branchés correctement? • Le disque est-il sale ou endommagé? • Si le disque a été médiocrement créé, il pourrait être illisible.
Il est impossible de sélectionner une langue audio ou une langue de sous-titrage.	• Il est impossible de sélectionner une langue audio ou une langue de sous-titrage si celle-ci n'est pas offerte sur le disque.
L'écran du menu ne s'affiche pas, et ce , même lorsque vous essayez de le sélectionner.	• Utilisez-vous un disque qui ne comporte pas de menu?

Problème	Vérification/Solution
Le format de l'image ne peut être modifié.	• Le contenu des disques Blu-ray et des DVD 16:9 peut être affiché en format large 16:9, en format panoramique 4:3 ou en format de recadrage plein écran 4:3. Toutefois, le contenu ds disques Blu-ray et des DVD 4:3 ne peut être affiché qu'en format 4:3. Consultez la pochette du disque pour connaître le format d'image de ce dernier, puis sélectionnez le format d'image approprié.
• L'appareil principal ne fonctionne pas. (ex. Il s'éteint ou produit des bruits étranges) **• Le cinéma maison Blu-ray ne fonctionne pas normalement.**	• Éteignez l'appareil et maintenez la touche **STOP** (■) enfoncée sur le panneau avant pendant plus de 5 secondes. La fonction de réinitialisation efface tous les réglages. Ne l'utilisez pas à moins que cela ne soit nécessaire.
Vous avez oublié le mot de passe de contrôle parental.	• Assurez-vous que l'appareil principal ne contient pas de disque (le message « NO DISC » (aucun disque) est affiché sur le devant de l'appareil), appuyez sur la touche (■) de l'appareil en la maintenant enfoncée pendant plus de 5 secondes. Le mot « INITIAL » (réglages initiaux) apparaît sur l'affichage, et tous les réglages par défaut sont rétablis. • Appuyez sur la touche POWER. La fonction de réinitialisation efface tous les réglages. Ne l'utilisez pas à moins que cela ne soit nécessaire.
Vous n'arrivez pas à syntoniser la station radio désirée.	• L'antenne du téléviseur est-elle connectée correctement? • Si le signal d'entrée de l'antenne est mauvais, installez une antenne FM externe à un endroit où la réception est bonne.
Lorsque le cinéma maison Blu-ray est réglé de manière à ce que le son soit produit par les enceintes du téléviseur, aucun son n'est produit.	• Si vous avez réglé le son de manière à ce qu'il soit produit par les enceintes du téléviseur en utilisant les prises numériques (DIGITAL AUDIO IN) ou les prises auxiliaires (AUDIO IN) et que vous appuyez sur la touche d'ouverture et de fermeture du compartiment à disque, les fonctions de lecture de disques Blu-ray et de DVD sont activées, ce qui fait en sorte que le son produit par le téléviseur est coupé.
L'icône ⊘ apparaît à l'écran.	• Les fonctions ou les commandes ne peuvent être exécutées à ce moment car : 1. Le disque Blu-ray ou le DVD l'interdit. 2. Le disque Blu-ray ou le DVD n'offre pas la fonction en question (ex. angles). 3. La fonction n'est pas accessible pour le moment. 4. Vous avez sélectionné un numéro de titre ou de chapitre ou une heure de lecture hors de portée.
Si la sortie HDMI est réglée à une résolution que le téléviseur ne peut prendre en charge (ex. 1080p), il se peut que l'image n'apparaisse pas à l'écran.	• Assurez-vous que le lecteur ne contient pas de disque, puis appuyez sur la touche **STOP** (■) située sur le devant de l'appareil en la maintenant enfoncée pendant plus de 5 secondes. Tous les réglages par défaut sont rétablis.
Il n'y a aucun signal HDMI.	• Vérifiez si la connexion HDMI est bien établie entre le cinéma maison Blu-ray et le téléviseur. • Vérifiez si le téléviseur prend en charge les définitions de 480p, 720p, 1080i et 1080p.
Le signal HDMI produit une image anormale.	• Si le téléviseur n'est pas compatible à la technologie HDCP (protection de contenu numérique large bande), l'image peut présenter des interférences.
Impossible de rechercher d'autres points d'accès à l'aide du périphérique sans fil USB	• Vérifiez si le serveur mandataire est désactivé (Configuration → Réseau → Serveur mandataire).

Appendice

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA MANIPULATION ET LA CONSERVATION DES DISQUES

De petites rayures sur le disque peuvent réduire la qualité du son et des images ou provoquer des sauts.
Faites attention de ne pas rayer les disques quand vous les manipulez.

Manipulation des disques

Ne touchez pas la surface pressée (d'enregistrement) du disque.
Tenez le disque par les côtés de manière à ne pas laisser vos empreintes sur la surface.
Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

Conservation des disques

N'exposez pas les disques à la lumière directe du soleil.	Conservez les disques dans un endroit frais et aéré.	Conservez chaque disque dans une pochette de protection et rangez-les en position verticale.
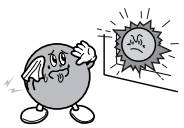	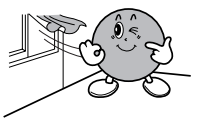	

- Faites attention de ne pas salir les disques.
- N'utilisez pas de disques fissurés ou rayés.

Manipulation et conservation des disques

S'il y a des empreintes de doigts ou de la saleté sur le disque, nettoyez-le en utilisant un détergent doux dilué avec de l'eau et un chiffon doux.

- Lorsque vous nettoyez un disque, frottez délicatement la surface de l'intérieur vers l'extérieur.

- De la condensation peut de former si de l'air chaud entre en contact avec des parties froides de l'appareil. Si de la condensation venait à se former à l'intérieur de l'appareil, ce dernier pourrait ne pas fonctionner correctement. Si cela se produit, retirez le disque et laissez reposer l'appareil pendant 1 ou 2 heures.

FICHE TECHNIQUE

Général	Alimentation	CA, 120 V, 60 Hz	
	Consommation d'énergie	70 W	
	Poids	12.3 lb	
	Dimensions (L x H x P)	sans porte amovible : 39.4 x 7.7 x 1.9 inches avec porte amovible : 39.4 x 7.7 x 2.8 inches	
	Température de fonctionnement	41 °F à 95 °F	
	Humidité de fonctionnement	10 % à 75 %	
Syntoniseur FM	Rapport signal/bruit	70 dB	
	Sensibilité utilisable	10 dB	
	Distorsion harmonique totale	0.5 %	
Disques	Disques Blu-ray	Vitesse de lecture : 4,917 m/s	
	DVD (disque numérique polyvalent)	Vitesse de lecture : 3,49 à 4,06 m/s	
		Durée de lecture approximative (disque simple face, simple couche) : 135 min	
	CD (disques compacts) : 12,7 cm (5 po)	Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s	
		Durée de lecture maximale : 74 min	
	CD (disques compacts) : 9 cm (3 1/2 po)	Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s	
		Durée de lecture maximale : 20 min	
Sortie vidéo	Vidéo composite	1 canal : 1,0 V c-c (charge de 75 Ω)	
		Disques Blu-ray : 480i DVD : 480i	
Vidéo / Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p	
		Audio MIC à canaux multiples, audio à train binaire, audio MIC	
Amplificateur	Sortie de l'unité principale	100W/CH. 3Ω,THD=10%, 1KHz	
	Sortie du caisson de basses	100W/CH, 3Ω, THD = 10%, 120Hz	
	Réponse en fréquence	Entrée analogique	20 Hz à 20 kHz (± 3 dB)
		Entrée numérique/48kHz MIC	20 Hz à 44 kHz (± 3dB)... selon le téléviseur
	Rapport signal sur bruit	70 dB	
	Séparation des voies	60 dB	
	Sensibilité d'entrée	400mV	
Caisson de basses	Impédance	47KΩ	
	Bande de fréquences	140Hz~20kHz	
	Niveau de pression sonore de sortie	88dB/W/M	
	Dimensions (L x H x P)	11.4 x 14.6 x11.6 inches	
	Poids	16.1 lbs	

*: Caractéristique nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier ces caractéristiques techniques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE DE L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre les vices de matériau(x) et de fabrication.
Si l'appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et que son mauvais fonctionnement est dû à un défaut de matériau(x) ou de fabrication, SECA réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un centre de service autorisé SECA. Vous pouvez obtenir le nom et l'adresse du centre de service le plus près de chez vous en composant sans frais le 1 800 SAMSUNG.

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour toute réparation de modèle portatif dans un centre de service, le client est responsable du transport aller-retour de l'appareil.

Le client doit conserver le reçu original sur lequel la date d'achat est indiquée, car il s'agit de la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit présenter ce reçu au centre de service au moment où il fait la demande de réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation et/ou tout cas de force majeure. Elle ne couvre pas non plus les dommages causés par une mauvaise utilisation, un branchement à une tension inappropriée, une mauvaise installation, une réparation inappropriée ou non autorisée, une utilisation commerciale, ni les dommages survenus lors du transport. Le fini extérieur et intérieur, les ampoules et les pièces en verre ne sont pas couverts par cette garantie. Les réglages expliqués dans le manuel et effectués par le client ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie est automatiquement annulée si le numéro de série imprimé sur l'appareil a été effacé ou modifié. La garantie ne couvre que les produits achetés et utilisés au Canada.

SIÈGE SOCIAL
SAMSUNG ELECTRONIQUE CANADA INC.,
SERVICE À LA CLIENTÈLE
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
FABRIQUÉ EN CORÉE
1 800 SAMSUNG (1 800 726-7864)
WWW.SAMSUNG.COM/CA

Communiquez avec SAMSUNG PARTOUT DANS LE MONDE

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet des produits Samsung, veuillez communiquer avec un centre de service à la clientèle de SAMSUNG.

Région	Pays	Service à la clientèle ☎	Site Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

Code n° AH68-02197S